



Kuinka vaihtaa
sytytysjohto **VW Passat
B2 Hatchback (32B)-**
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW PASSAT B2
HATCHBACK (32B). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:



• Hohtimet

• Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytysjohto – VW Passat B2 Hatchback (32B). Ammattilaiset suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – VW PASSAT B2 HATCHBACK (32B). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota suurjännitekaapeli.

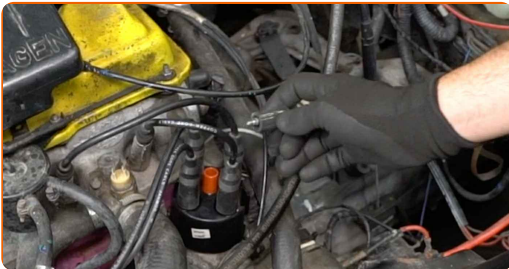

Vaihto: sytytysjohto – VW Passat B2 Hatchback (32B). Vinkki:


- Käytä sähköeristettyjä käsineitä.

4 Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

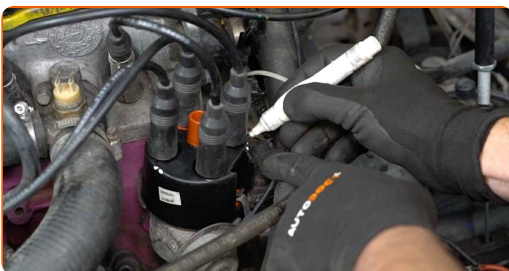

5

Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista. Käytä hohtimia.

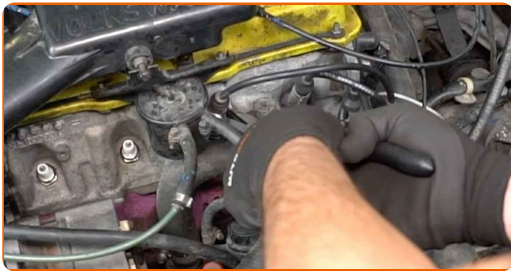


Vaihto: sytytysjohto – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

6

Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

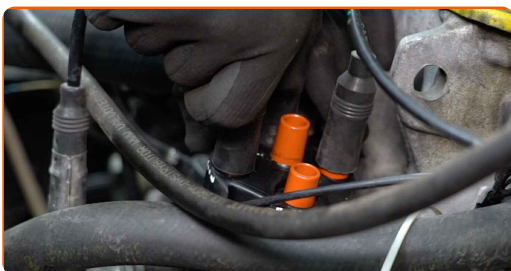


Vaihto: sytytysjohto – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

7

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.

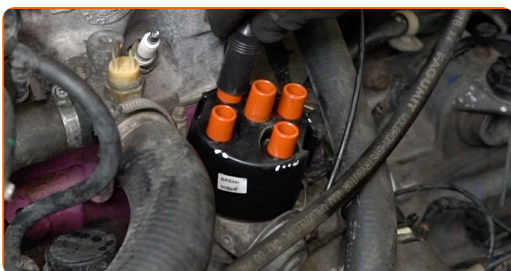

Vaihto: sytytysjohto – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

8

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin.




Vaihto: sytytysjohto – VW Passat B2 Hatchback (32B). Ammattilaiset suosittelevat:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

9

Yhdistä suurjännitekaapeli.

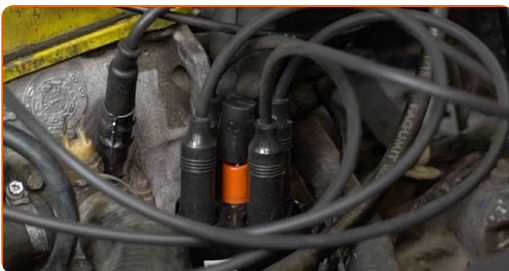

10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta moottori.

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.