



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **VW**
Tiguan Allspace (BW2)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI 4motion, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TDI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TDI 4motion, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – VW TIGUAN
ALLSPACE (BW2). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Torx-kärkihylysy T25
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojaopeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – VW Tiguan Allspace (BW2). AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ VW Tiguan Allspace (BW2) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota kampikammion tuuletusletku ilmansuodatinkotelosta.



4

Irrota alipaineletku ilmansuodatinkotelosta.



5

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



6

Irroita suodattimen kansi.



7

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




8

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



9

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

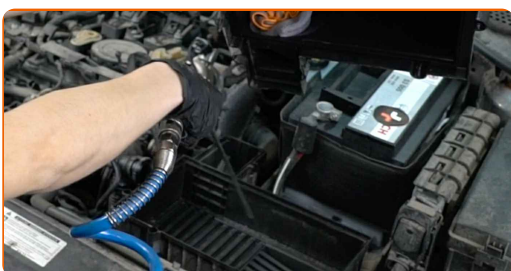

10

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.



Vaihto: ilmansuodattimen – VW Tiguan Allspace (BW2). Vinkki:

- Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Tiguan Allspace (BW2).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



13 Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



14 Yhdistä alipaineletku ilmansuodatinkoteloon.



15 Yhdistä kampikammion tuuletusletku ilmansuodatinkoteloon.



16 Ota suojapeite pois.

17 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.