

AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa
ilmamassamittari **VW**
Transporter IV Bussi
(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VAIHTO: ILMAMASSAMITTARI – VW TRANSPORTER IV
BUSSI (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

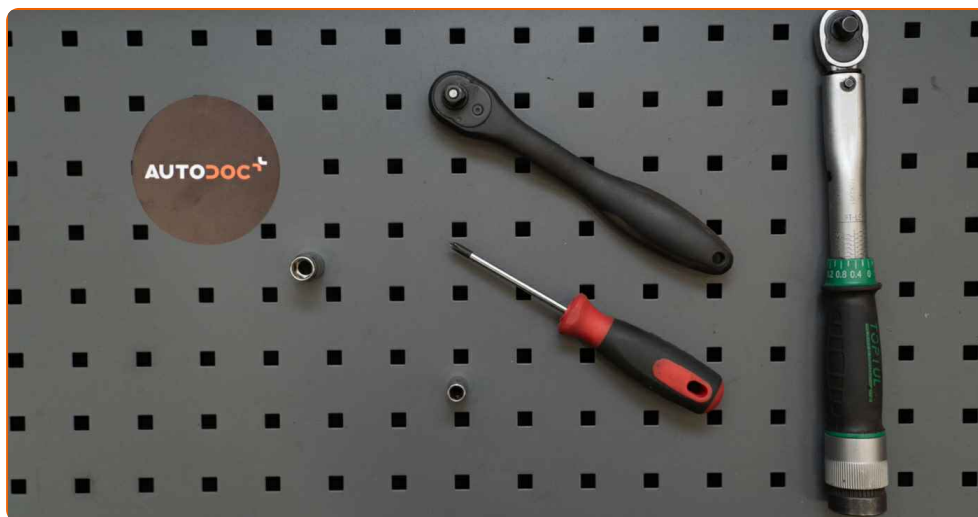

- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmamassamittari – VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC suosittelee:

- Nollaa tarvittaessa vikakoodit elektronisesta ohjausyksiköstä.
- Varmista, että ilmakehän osiin ja kaasuläppäkammioon ei pääse pölyä tai likaa.
- Huom! Kaikki työ VW Transporter IV Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipintaa ja muoviset osat.


3 Irrota ilmakehän kotelo ilmansuodattimen kotelosta.



4 Kierrä irti ilmansuodattimen kotelon lämpökilven kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

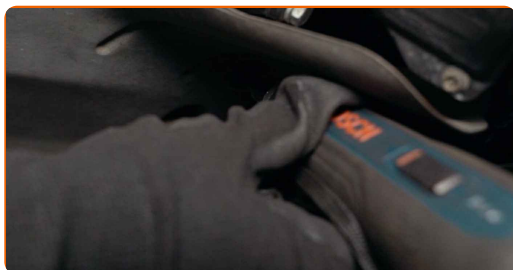


5 Poista ilmansuodattimen kotelon lämpökilpi.

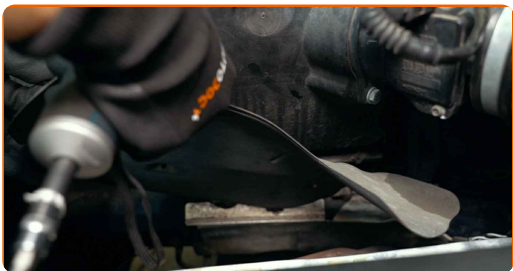


6 Irrota ilmamäärämittarin liitin.




7 Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmakehän ilmansuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

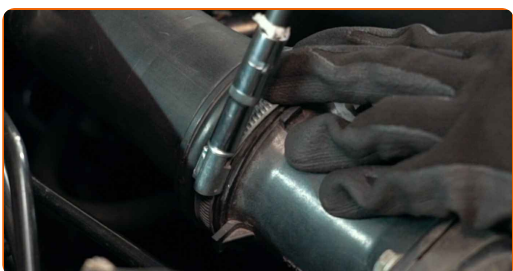

8 Kierrä irti ilmamassamittarin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

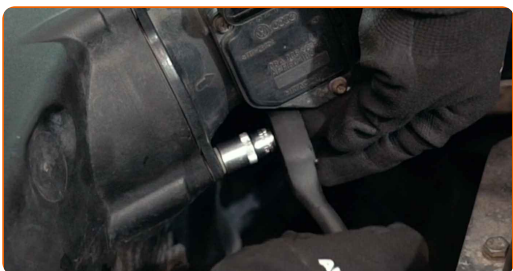

9 Poista ilmamäärämittari.

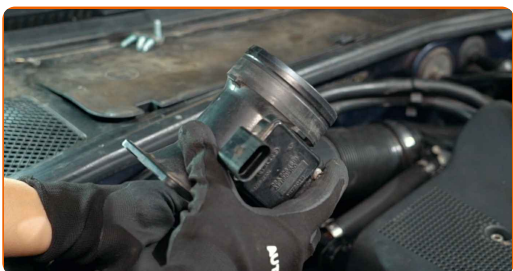

10 Asenna uusi ilmamäärämittari.




11 Kiristä ilmamassamittarin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.



12 Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmakehän ilmakehän koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



13 Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.

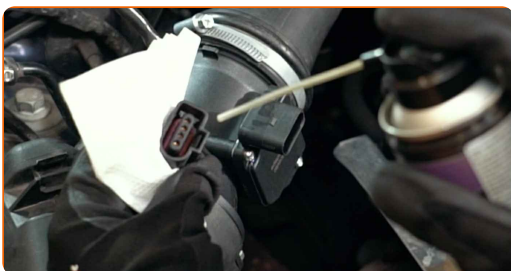

14 Kiinnitä ilmamäärämittarin liitin.

15 Asenna ilmansuodattimen kotelon lämpökilpi.

16

Kierrä kiinni ilmansuodattimen kotelon lämpökilven kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



17

Asenna ilmakanavan kotelo.



18

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19

Sammuta moottori.

20

Ota suojapeite pois.

21

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMAMASSAMITTARI: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.