



Kuinka vaihtaa
jarrusatula taakse **VW**
Transporter VI Bussi
(SGB, SGG, SGJ)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI, VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI 4motion, VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ) ABT e-Caravelle

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

VAIHTO: JARRUSATULA – VW TRANSPORTER VI BUSSI (SGB, SGG, SGJ). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

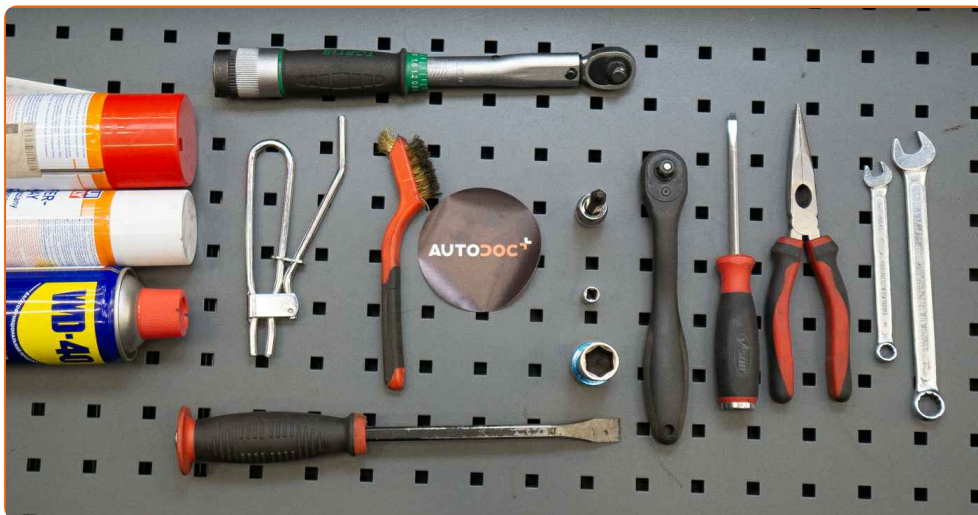

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Keraaminen tahna
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Avolenkkiavain nro 11
- Yhdistelmäavain nro 14
- Hylsyavain nro 12
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Pyörökärkipihdit
- Jarrujen ilmaussarja
- Jarruletkun klemmari
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: jarrusatula – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Akselin oikean ja vasemman jarrusatulan vaihto tehdään samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: JARRUSATULA – VW TRANSPORTER VI BUSSI (SGB, SGG, SGJ). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2 Tue pyörät kiiloilla.

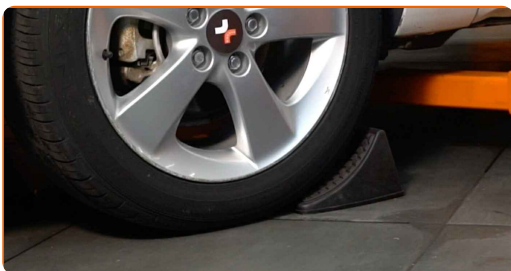

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

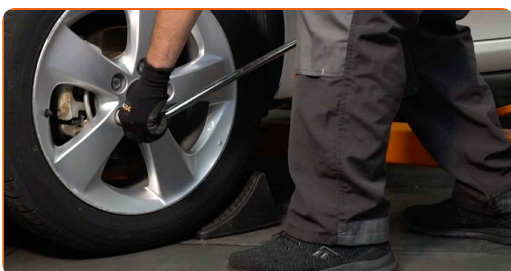

4 Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ)


6

Irrota pyörä.




7

Vapauta käsijarrun kaapeli. Käytä pyörökärkipihtejä. Käytä sorkkarautaa.

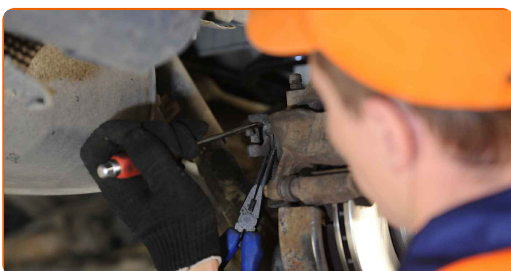

8

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

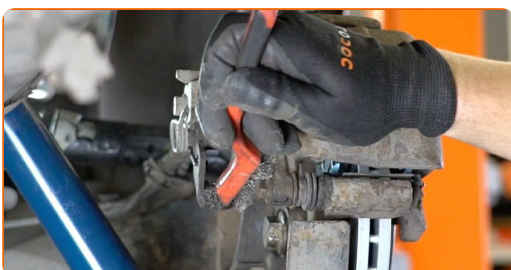

9

Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiävainta.



10

Irroita jarrusatula.




Vaihto: jarrusatula – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ). AUTODOC suosittelee:

- Kun vaihdat jarrusatulaa, on suositeltavaa tarkastaa jarruletku vaurioiden varalta ja tarpeen vaatiessa vaihtaa se uuteen.
- Jarrusatulaa vaihdettaessa on suositeltavaa vaihtaa myös jarrupalat, tarkastaa jarrulevyjen kunto, ja vaihtaa ne uusiin aina tarvittaessa.
- Mikäli uusien jarrusatuloiden pakkauksen mukana ei tullut liukutappeja, käytä vanhoja tappeja.

11 Irrota jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarja.

12 Puhdista kohta, jossa jarruletku kiinnittyy jarrusatulaan sekä liikutappien alue. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

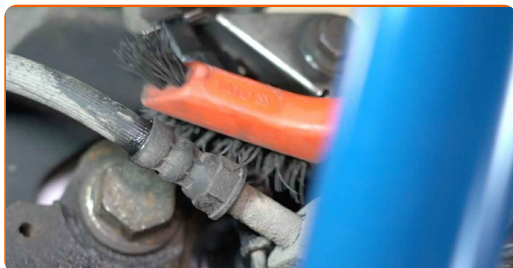

13 Purista jarruletku irti käyttämällä letkupihtejä.




14 Irrota jarruletku jarrusatulasta. Käytä yhdistelmäavainta nro 14.




16 Asenna ja kiinnitä jarruletku uuteen jarrusatulaan.



- 17** Kiristä kiinnike, joka yhdistää jarrujohdon jarrusatulaan. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm vääntömomentilla.

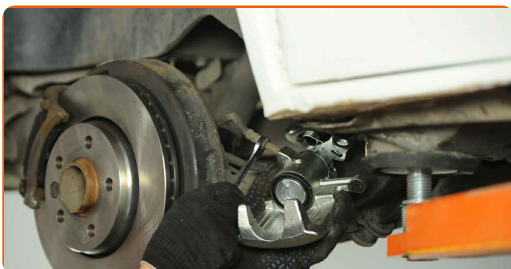

- 18** Irrota jarruletkun kiinnitin.

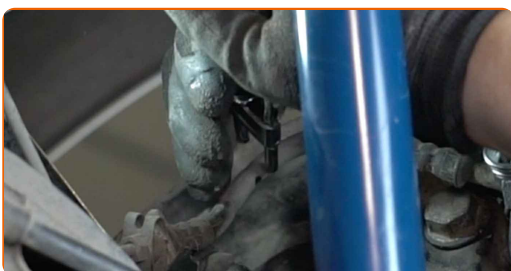


- 19** Puhdista jarrusatulan pinta.

- 20** Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.




- 21** Kiinnitä jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarja.

- 22** Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.

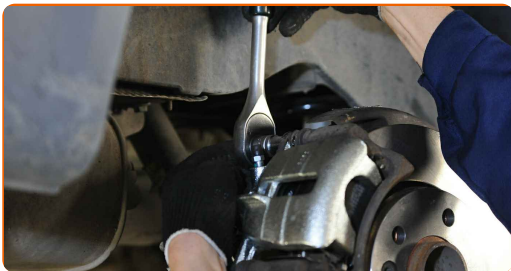


23

Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä pyörökärkipihtejä. Käytä sorkkarautaa.

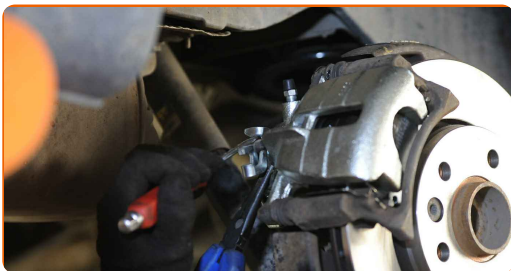

24

Puhdista jarruletkun pultti liasta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

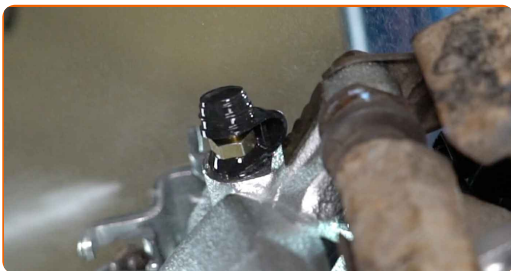


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.


25

Liitä jarrun ilmaussarjan letku jarrun ilmausruuviin.

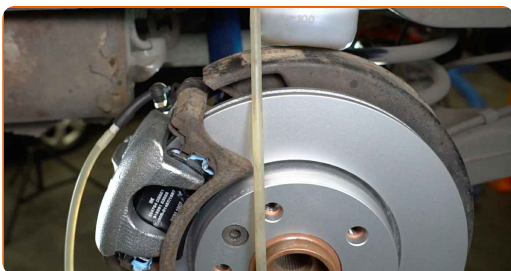

26

Irrota jarrun ilmausruuvi. Käytä avolenkkiavainta nro 11.

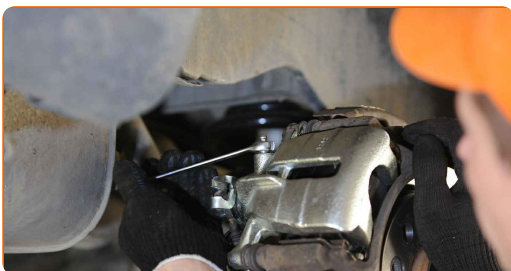

27 Vuodata jarrusatulan järjestelmä tyhjäksi.




28 Kiristä jarrusatulan ilmausruuvi. Käytä avolenkkiavainta nro 11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.



29 Irrota jarrun ilmaussarjan letku.

30 Puhdista jarruletkun pultti liasta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

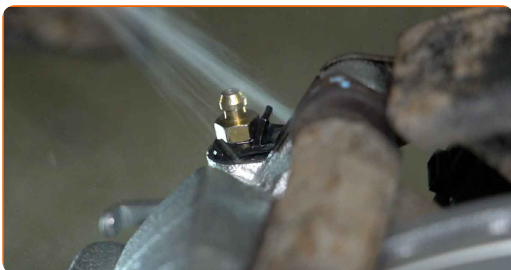

31 Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.



32

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

33

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:


- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ)

34


Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



- 35 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 180 Nm vääntömomentilla.

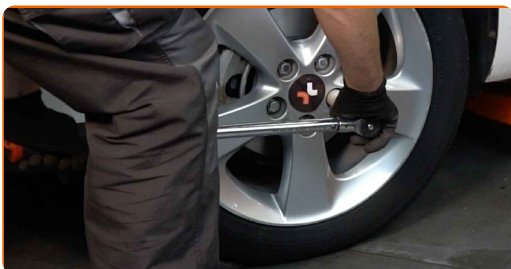

- 36 Poista tunkit ja kiilat.

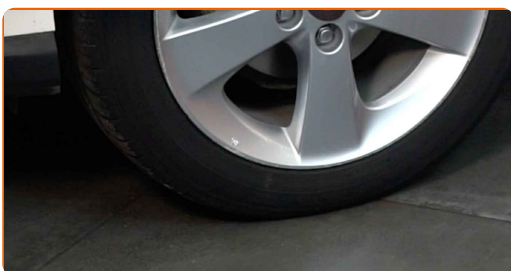

Vaihto: jarrusatula – VW Transporter VI Bussi (SGB, SGG, SGJ). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

- 37 Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JARRUSATULA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.