



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**Toyota Yaris Mk2**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_), TOYOTA DYNA 100 Lava / alusta (YH\_) 1.8 (YH81\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 GPL (KSP90\_), TOYOTA Dyna 150 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (\_Y\_) 2.0 (YY61\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA YARIS MK2.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

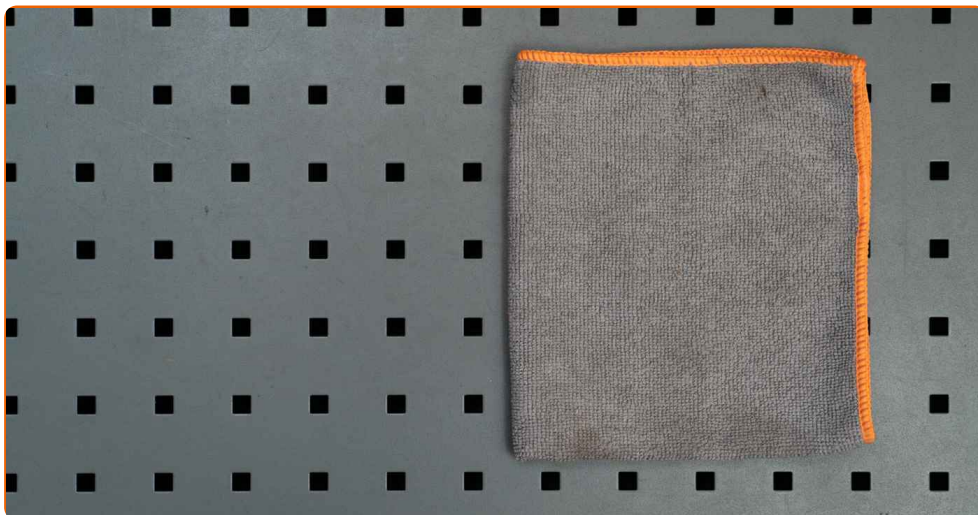

• Mikrokuitupyyhe

• Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


### Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Toyota Yaris Mk2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

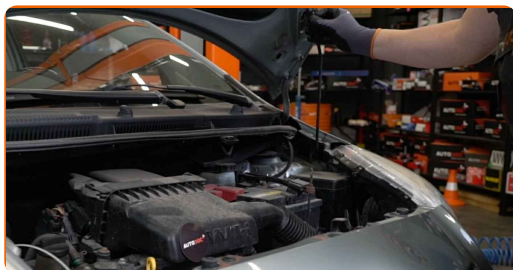


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

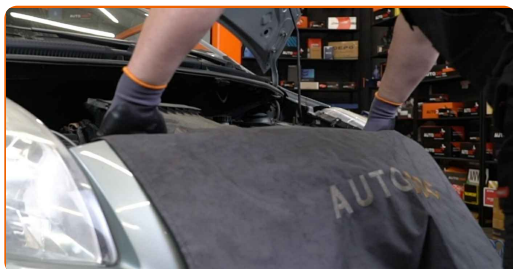

3


Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

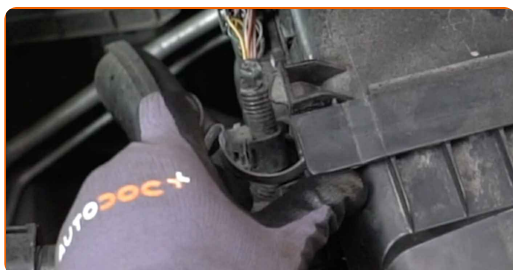

4 Irroita suodattimen kansi.




5 Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

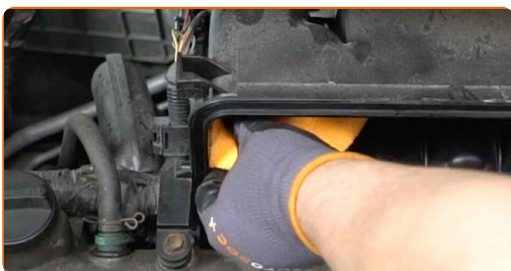

6 Poista suodatinelementti ilmansuodattimen kannesta.



7 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

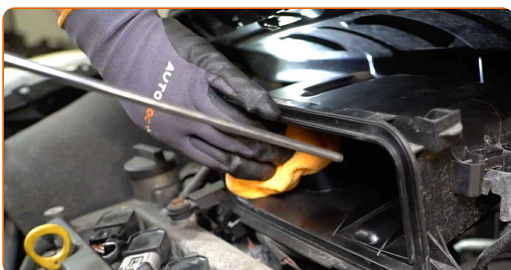

8 Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.


- 9 Asenna uusi suodatinelementti ilmansuodattimen kanteen. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Toyota Yaris Mk2.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

- 10 Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

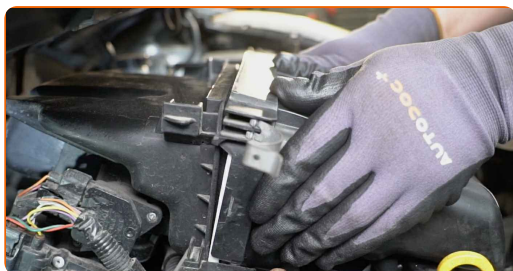

- 11 Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

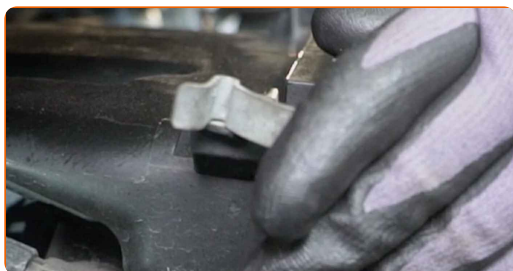

12

Ota suojapeite pois.



13

Sulje konepelti.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA YARIS MK2 -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA YARIS MK2 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.