AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuinka vaihtaa raidetangon pää Toyota Prius II malliin

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

1

Kiristä seisontajarrun vaijeri

2

Aseta kiilapalikat taka pyörien alle.

3

Löysää pyörän asennuspultteja

4

Nosta auton keula ylös ja tue se.

5

Irroita etu pyörät

AutoDoc suosittelee:

Mittaa ja huomio raidetangon vapaan kierteiden pituus jotta se ei ole kokoonpanossa aurauskulmaan nähden vino

Kuinka vaihtaa raidetangon pää Toyota Prius II malliin

6

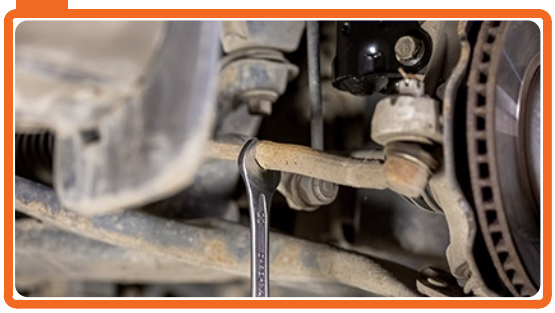

Löysää raidetangon pään raidetankoon kiinnittävää mutteria

7

irroita paikoilleen raidetangon pään kiinnittävä sokkanaula

8

Irroita pään-kiinnitysmutteri olka-akselista

9

Työnnä raidetangon pää erityistyökalun avulla olka-akselista ulos

10

Kierrä pää irti raidetangosta

AutoDoc suosittelee:

Muista ohjaustangon päätä asentaessasi kääntää osaa aina yhtä monta kertaa, tai jättää saman verran kierrettä näkymiin kuin mittauksessasi

11

Ruuvaa uuteen raidetangon päähän

12

Aseta pään kartio olka-akseliin

13

Aseta uusi mutteri raidetangon päähän ja kiristä se

14

Kiristä raidetangon pään lukkomutteri.

15

Asenna pyörä

16

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin

AutoDoc suosittelee:

tarkasta ja säädä tarvittaessa pyörien asentoa

Toivomme että tästä tiedosta oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme Toyota Prius II korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc netissä

Laadukkaimmat olka-akselin raidetangon päät sinun Toyota Prius II autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

Kuinka vaihtaa raidetangon pää Toyota Prius II malliin

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA

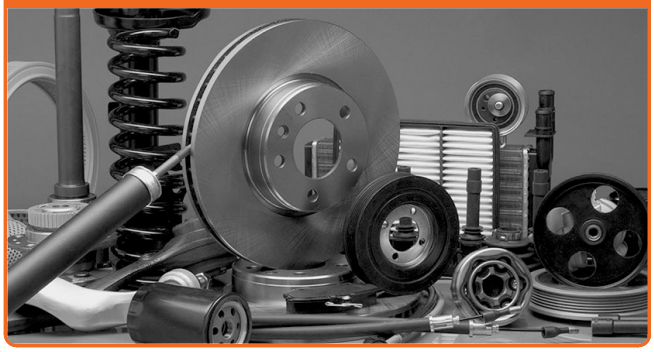

TOYOTA

OLKA-AKSELIN RAIDETANGON PÄÄT

TOYOTA PRIUS II

OLKA-AKSELIN RAIDETANGON PÄÄT TOYOTA

OLKA-AKSELIN RAIDETANGON PÄÄT TOYOTA PRIUS II

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA