Kuinka vaihtaa moottoriöljyt ja öljynsuodatin TOYOTA AYGO AB10 malliin

OHJEVIDEO

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40), TOYOTA IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_), TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAADITTAVAT TYÖKALUT:

- Yleispuhdistussuihke
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76/14-F
- Voimahylsy N°15
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota öljysäiliön korkki.

4

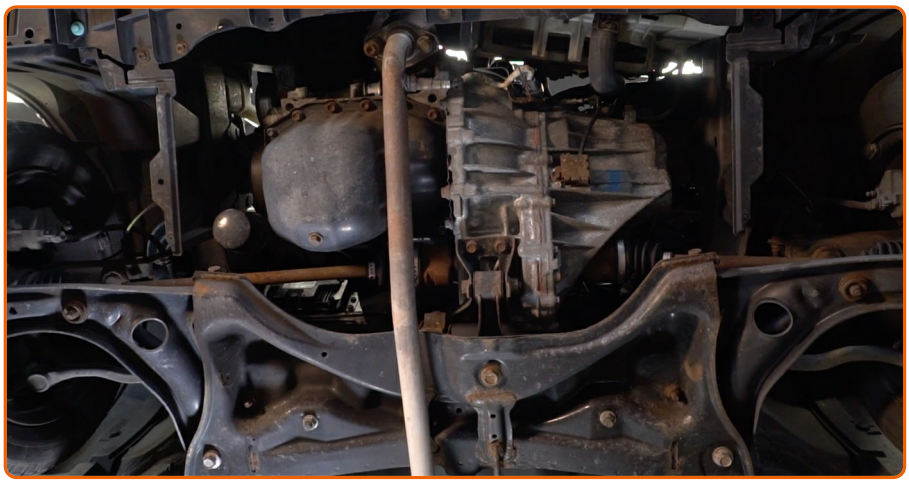

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

5

Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

6

Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

7

Valuta käytetty öljy pihalle

AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

8

Laita astia öljynsuodattimen alle.

9

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76/14-F.

10

Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten. Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

AUTODOC suosittelee:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

11

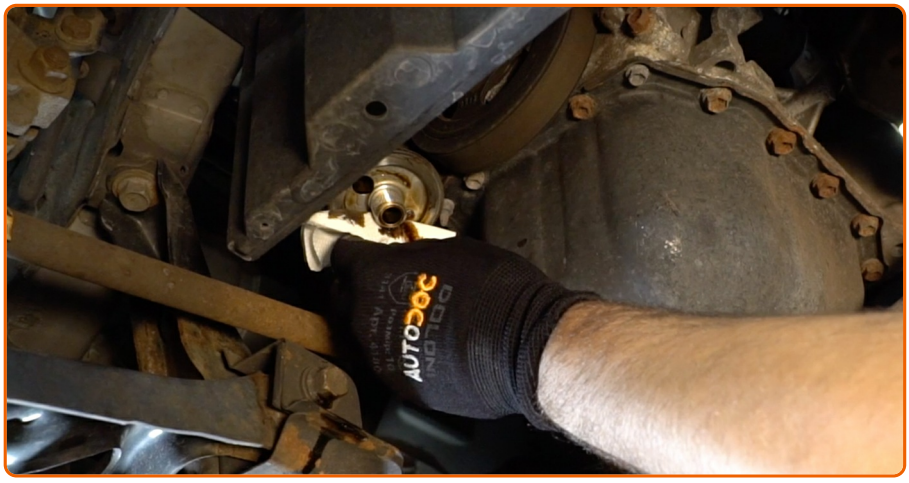

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan.

12

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

13

Asenna uusi suodatin paikoilleen Käytä hylsyä 76/14-F. Käytä momenttiavainta. Kiristä öljynsuodatinta 23 Nm vääntömomentilla.

14

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

15

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä öljynsuodatinta 27 Nm vääntömomentilla.

16

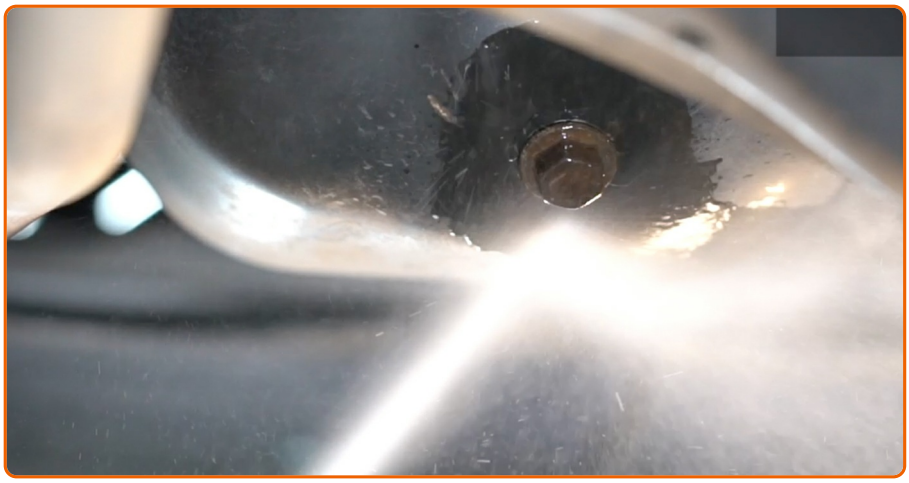

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

17

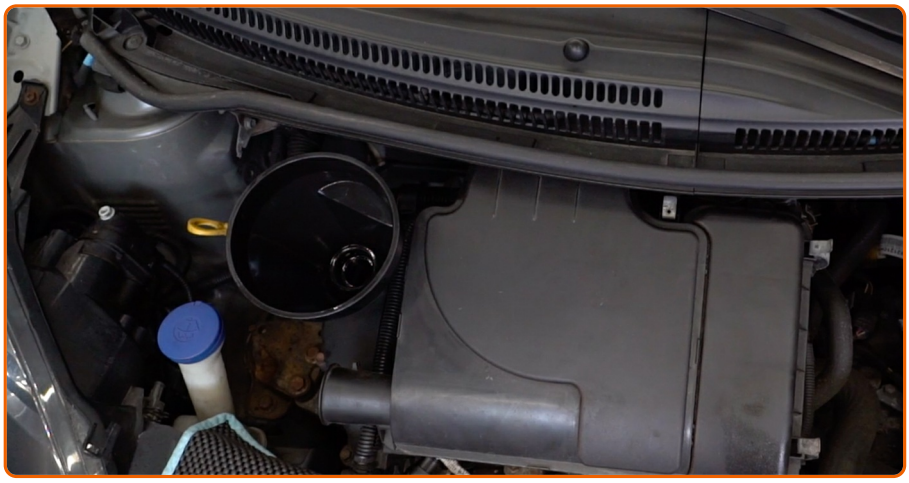

Laske autoa

18

Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.

19

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 3.6 l.

AUTODOC suosittelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä

20

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

21

Kiristä öljysäiliön korkki.

22

Käytä moottoria muutama minuutti Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

23

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

AUTODOC suosittelee:

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

24

Ota suojapeite pois.

25

Sulje konepelti.

AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

OLIKO NÄISTÄ OHJEISTA APUA?

KYLLÄ EI

RYHDY AUTODOC CLUBIN JÄSENEKSI!

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

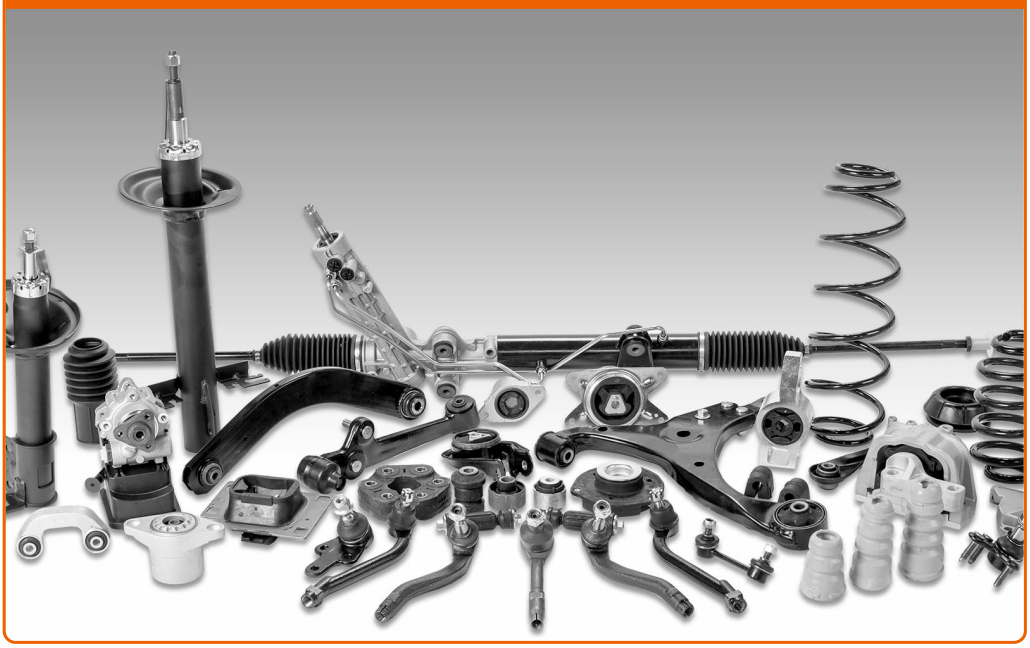

OSTA VARAOSIA TOYOTA -AUTOON

ÖLJYNSUODATTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA AYGO AB10 -MALLIIN

OIL FILTERS TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT

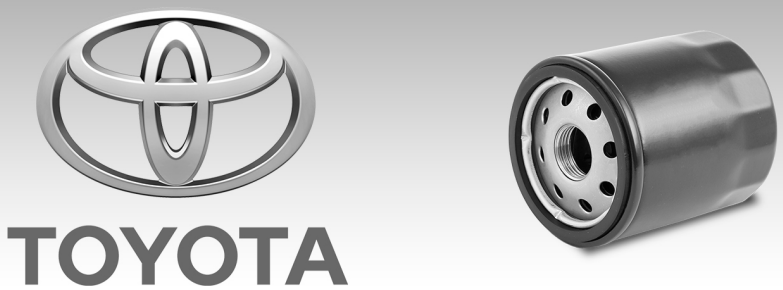

OIL FILTERS TOYOTA AYGO AB10 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

ⓘ Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2018 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.