

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:



oikeat ja vasemmat päät tulee vaihtaa samoilla menetelmillä

1

Kiristä seisontajarrun vaijeri

2

Aseta kiilapalikat taka pyörien alle.

3



Löysää pyörän asennuspultteja

4

Nosta auton keula ylös ja tue se.

5



Irroita etu pyörät

6



Löysää raidetangon päään raidetankoon kiinnittävää mutteria

7



Irroita pää-kiinnitysmutteri olka-akselista

8.1




Työnnä raidetangon pää erityistyökalun avulla olka-akselista ulos

8.2



9.1

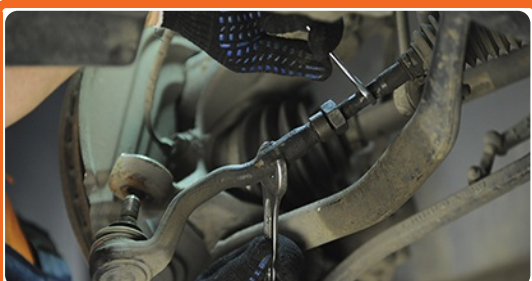

Kierrä pää irti raidetangosta

9.2



9.3



10




Ruuvaa uuteen raidetangon päähän

i AutoDoc suosittelee:

Muista ohjaustangon päätä asentaessasi kääntää osaa aina yhtä monta kertaa, tai jättää saman verran kierrettä näkyviin kuin mittauksessasi

11

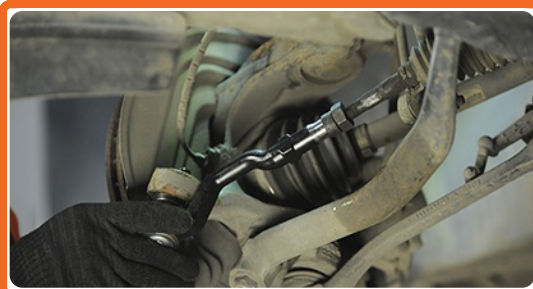

Kytke raidetangon pää olka-akseliin.

12



Aseta uusi mutteri raidetangon päähän ja kiristä se

13.1



Kiristä raidetangon pään lukkomutteri

13.2



14



Asenna pyörä

15



Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin



AutoDoc suosittelee:

tarkasta ja säädä tarvittaessa pyörien asentoa



Ohjevideoita

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme BMW X3 E83 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.



AutoDoc netissä

Laadukkaimmat olka-akselin raidetangon päät sinun BMW X3 E83 autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

Toivomme että tästä tiedosta
oli hyötyä sinulle!

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA



BMW



OLKA-AKSELIN RAIDETANGON PÄÄT



BMW X3 E83



OLKA-AKSELIN RAIDETANGON PÄÄT BMW



OLKA-AKSELIN RAIDETANGON PÄÄT BMW X3 E83



i Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden, työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA

