



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Renault**
Twingo C06-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT LOGAN I (LS_) 1.0 Hi-Flex, RENAULT Thalia I (LB_) 1.0 Expression Hi-Flex, (+ 52)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
RENAULT TWINGO C06. TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Öljynsuodattimen kuppiavain 65-14F
- Öljytulpan hylsy nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Renault Twingo C06. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Renault Twingo C06 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

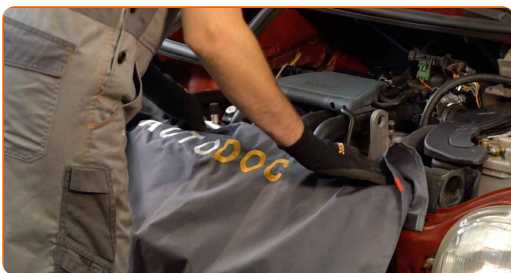

3

Irrota öljysäiliön korkki.



4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Renault Twingo C06. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


5

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

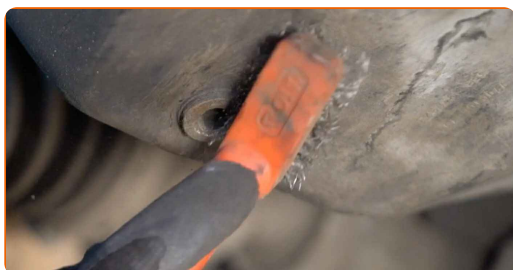


6

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

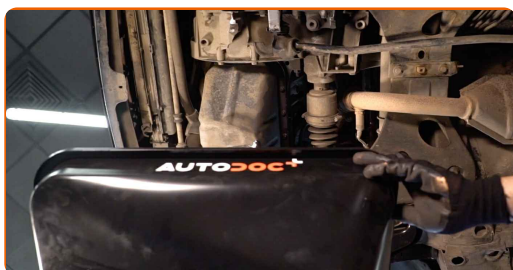


7

Irroita valumatulppa. Käytä öljytulpan hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

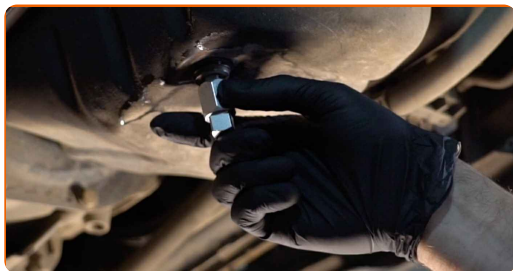

8

Valuta käytetty öljy pihalle.

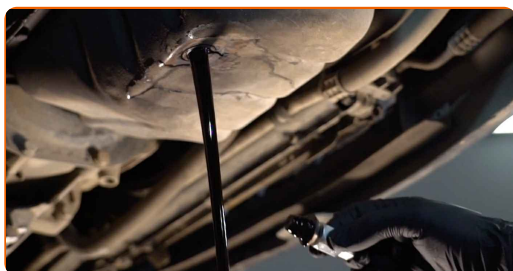


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Renault Twingo C06. AUTODOCin vinkki:


- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

9

Laita astia öljynsuodattimen alle.

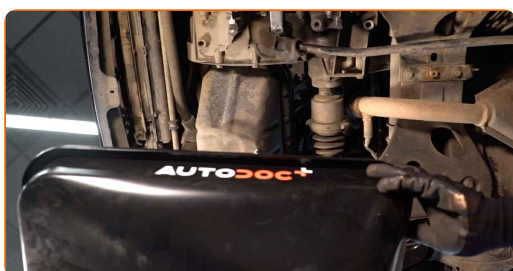

10 Ruuvaa öljynsuodatin irti.

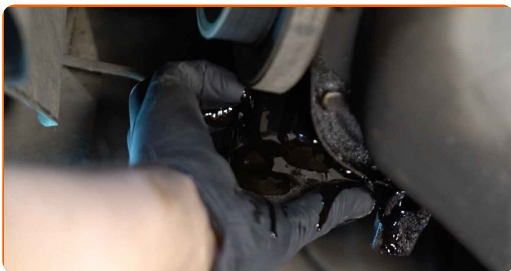


11 Valmistelee astia vanhaa öljynsuodatinta varten.

12 Laita vanha öljynsuodatin astiaan.


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Renault Twingo C06. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

13 Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.

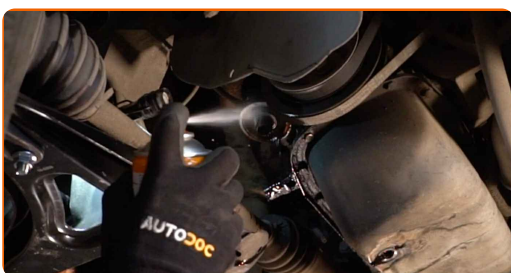


14 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

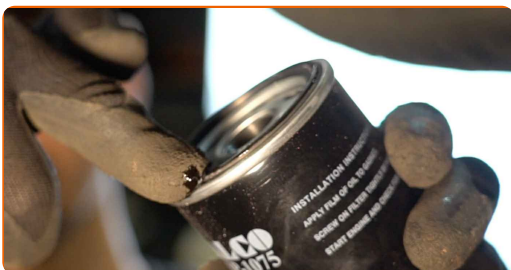


- 15** Asenna uusi suodatin paikoilleen. Käytä hylsyä 65-14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä öljynsuodatinta 21 Nm vääntömomentilla.




- 16** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

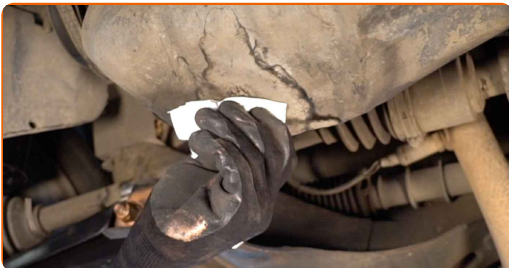

- 17** Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä öljytulpan hylsyä nro 8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

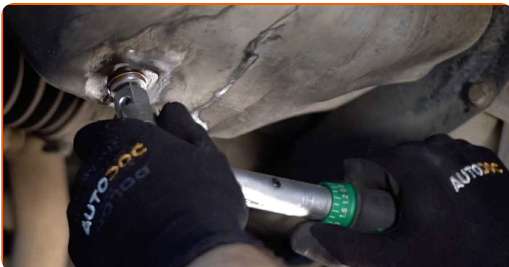


- 18** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

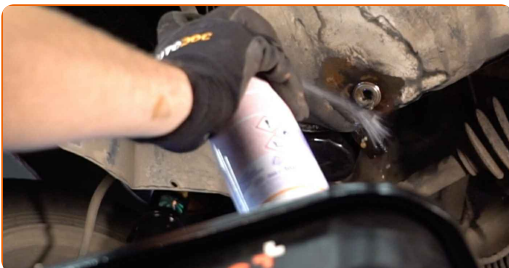

19

Laske autoa.

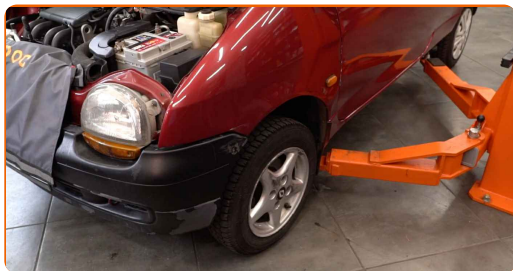

20

Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.



21

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4 l.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Renault Twingo C06. AUTODOC suosittelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

22

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

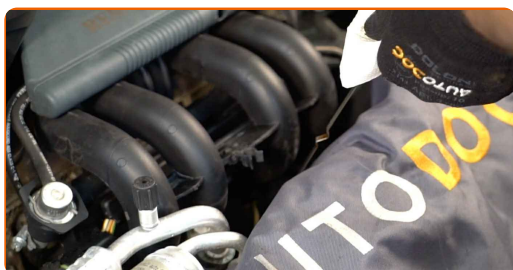

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.


23

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen. Kiristä öljysäiliön korkki.




24

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

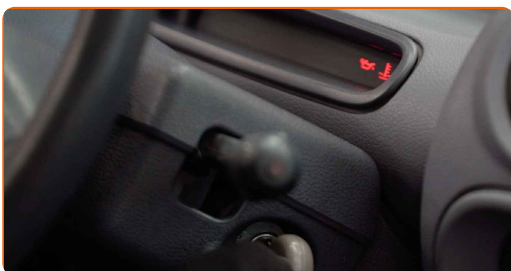

25

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

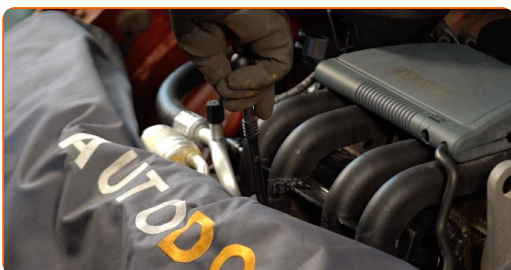

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

26

Ota suojapeite pois.



27

Sulje konepelti.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Renault Twingo C06. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT RENAULT TWINGO C06 -MALLIIN](#)[ÖLJYNSUODATIN RENAULT-AUTOON: OSTA NYT](#)[ÖLJYNSUODATIN RENAULT TWINGO C06 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.