



Kuinka vaihtaa jousi
taakse **Renault Twingo**
C06-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – RENAULT TWINGO C06. TYÖKALUT,
JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Iskuvaimentimen hylsy DD №6,3
- Philips-ruuvimeisseli
- Kierreleuan väännin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: jousi – Renault Twingo C06. AUTODOCin vinkki:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Huom! Kaikki työ Renault Twingo C06 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa takaluukku.



2

Ruuvaa irti sivuverhoilun muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

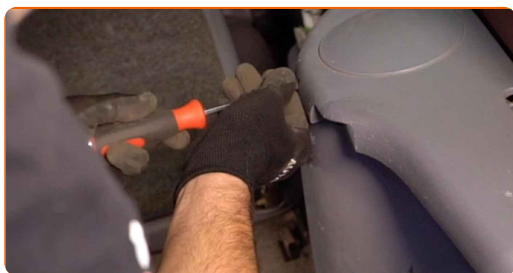


3 Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



4 Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



5 Tue pyörät kiiloilla.

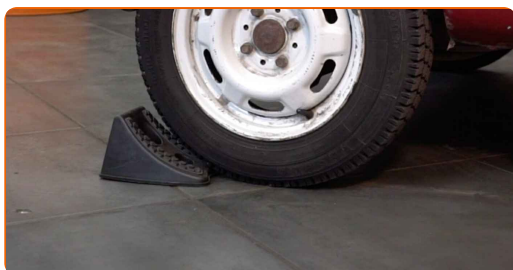


6 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



7

Nosta auton perä ylös ja tue se.

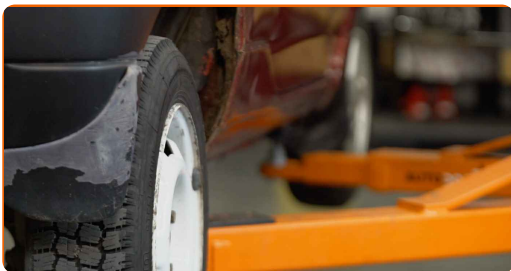

8

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Renault Twingo C06

9

Irrota pyörä.

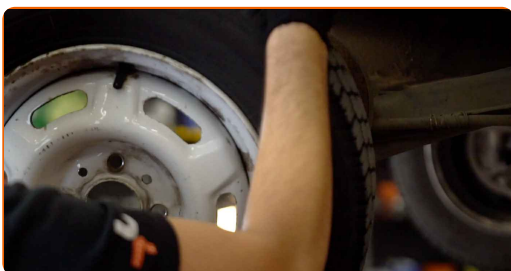


10

Puhdista joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




11

Irrota iskunvaimentimen laakerin alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

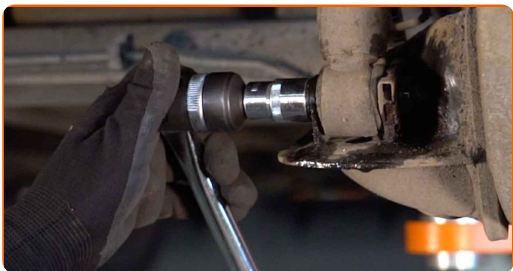


12

Irrota kiinnityspultti.

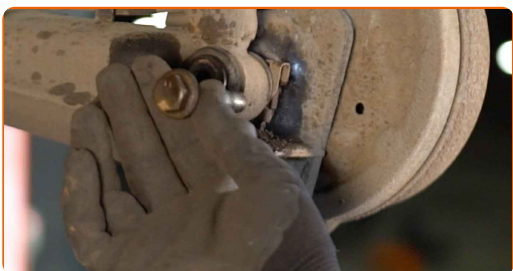

13

Irrota joustintuen pohjaosa.

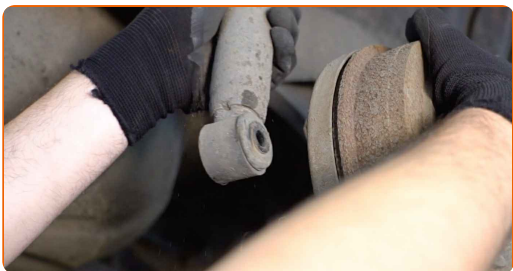

14


Irrota iskunvaimentimen jousen yläkiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13.




AUTODOC suosittelee:

- Renault Twingo C06 – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

15 Irroita joustintuki.

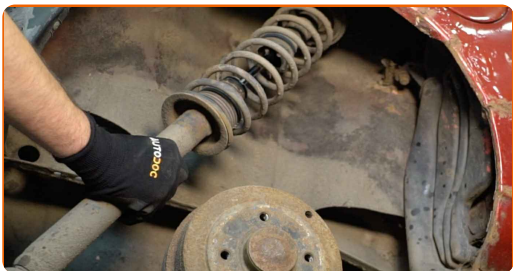

16 Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

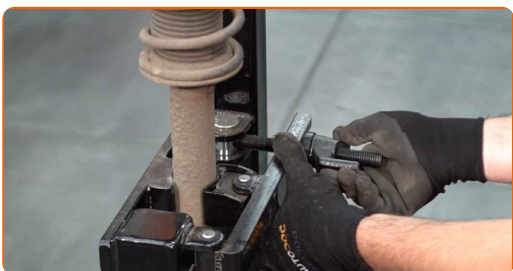

Vaihto: jousi – Renault Twingo C06. Vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


17 Purista jousi.




- 18** Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDN^o6,3. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.




- 19** Irroita yläjoustintuen laakeri.

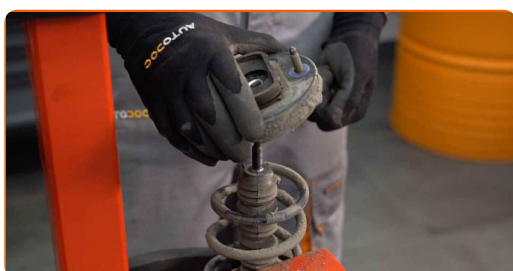

- 20** Vapauta kierrejousi.

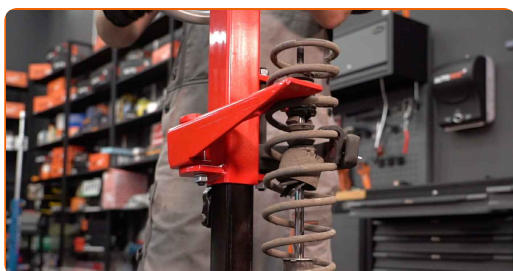

- 21** Irroita jousi.

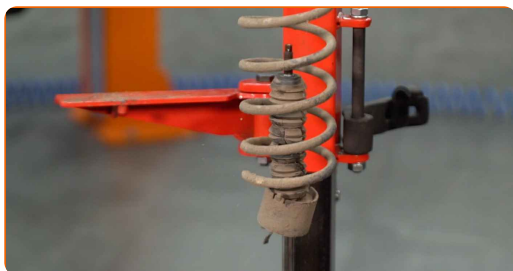

- 22** Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Renault Twingo C06. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.


23

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

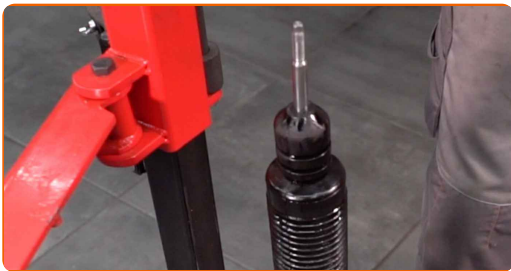

24

Aseta jousi iskunvaimentimeen.

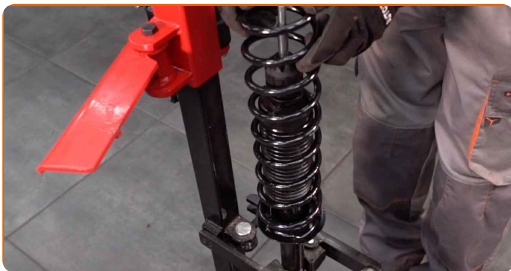

25

Purista jousi.



26

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.




- 27** Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDN^o6,3. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 45 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: jousi – Renault Twingo C06. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

- 28** Lopeta jousen painaminen.

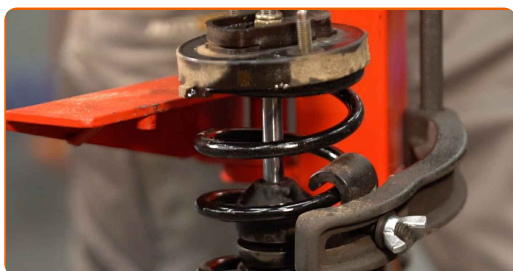

- 29** Poista asennettu joustintuki.

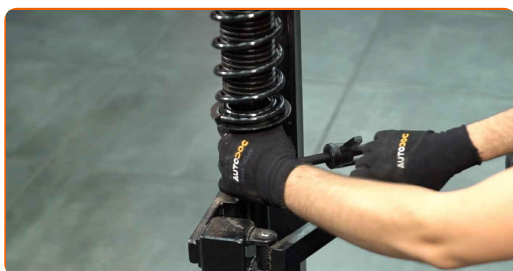


30

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



31

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

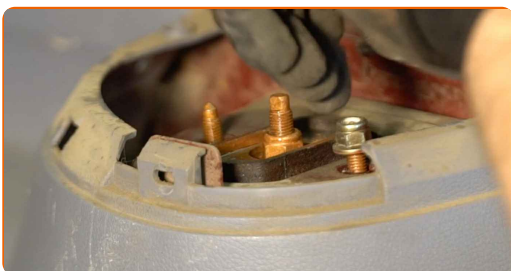

AUTODOC suosittelee:

- Renault Twingo C06 – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

32

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




33

Kiinnitä joustintuen pohjaosa paikoilleen.




34 Asenna kiinnityspultti.

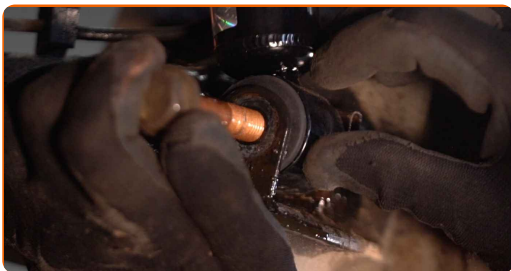


35 Ruuvaa kiinni joustintuen alempi kiinnike. Käytä hylsyä nro 18.




36 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

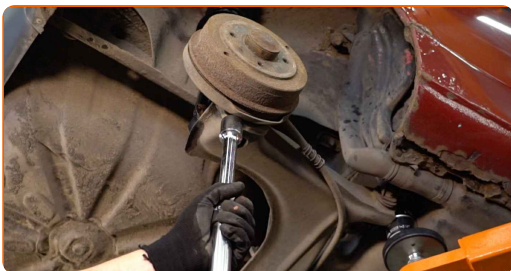

37 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 95 Nm vääntömomentilla.

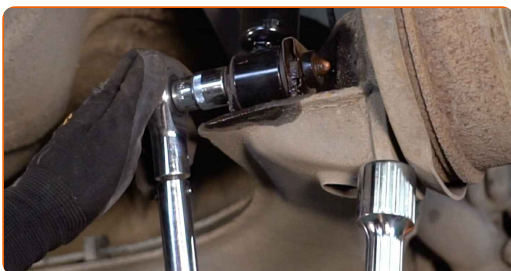

38 Iroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

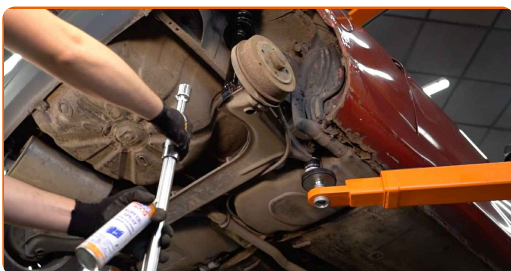

AUTODOC suosittelee:

- Renault Twingo C06 – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


39

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.



40

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.

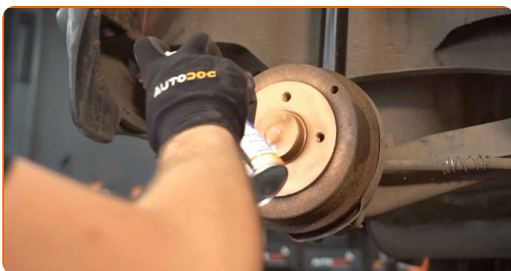

41


Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Renault Twingo C06


42 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

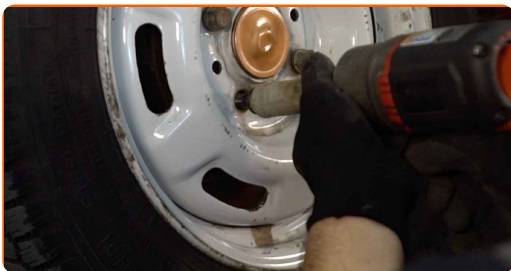


43 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

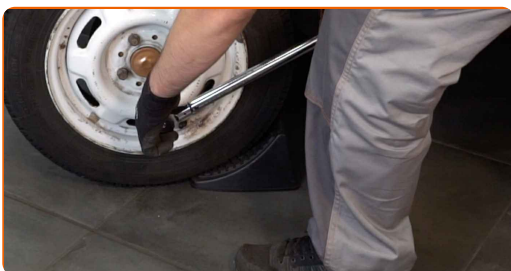

44 Poista tunkit ja kiilat.

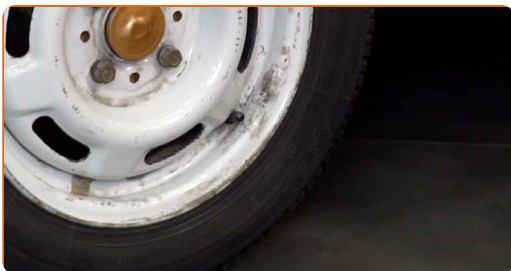


45 Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.

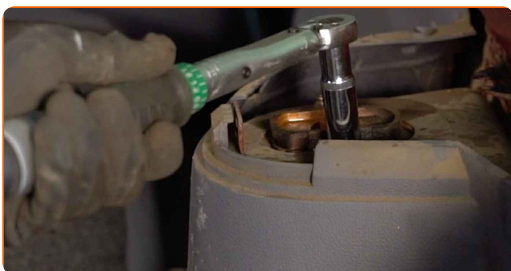

46

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

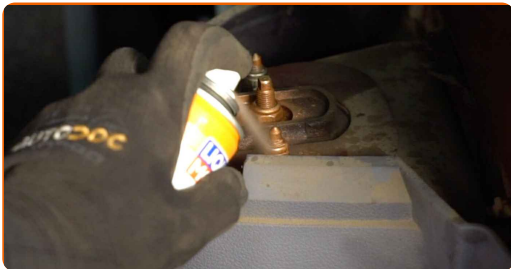

47

Ruuvaa verhoilun muovisen sivupaneelin kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



48

Sulje takaluukun kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT RENAULT TWINGO C06 -MALLIIN

JOUSI RENAULT-AUTOON: OSTA NYT

JOUSI RENAULT TWINGO C06 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.