



Kuinka vaihtaa jousijalan
tukilaakeri taakse **Ford**
Focus MK2-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

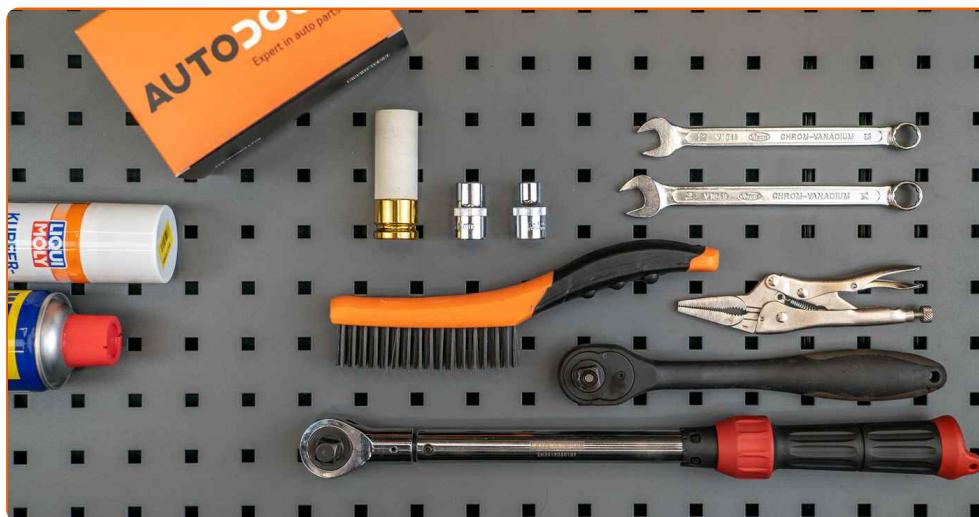


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 Flexifuel, (+ 81)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – FORD FOCUS
MK2. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuperitahna
- Hylyavain nro 10
- Hylyavain nro 13
- Hylyavain nro 16
- Yhdistelmäävain nro 13
- Yhdistelmäävain nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Jakoavain
- Ruuvipuristin
- Vannehylsy nro 19
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Ford Focus MK2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihdon työvaiheet ovat samat takajousituksen oikealle ja vasemmalle iskunvaimentimen kiinnikkeelle.
- Takajoustintukien molemmat kiinnikkeet täytyy vaihtaa yhtäaikaisesti.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – FORD FOCUS MK2. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaat pyöränpultit irti.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Ford Focus MK2. AUTODOC suosittlee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.



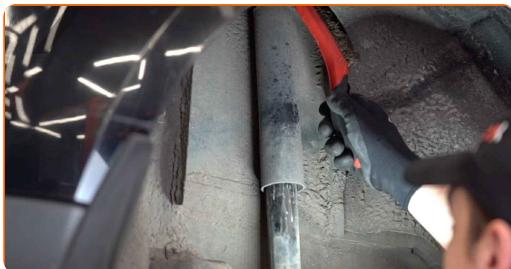
6

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.



7

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



8

Irroita iskunvaimentimen yläpään kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



10

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännettä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Ford Focus MK2

11

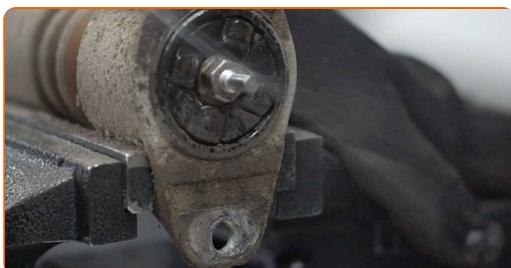
Irrota iskunvaimennin.

**12**

Laita iskunvaimennin kiinni ruuvipuristimeen.

**13**

Puhdista iskunvaimentimen männänvarren kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**14**

Irrota iskunvaimentimen männänvarren kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13.

**15**

Irrota iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.



16

Asenna uusi kiinnike, suojakumi ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.

**17**

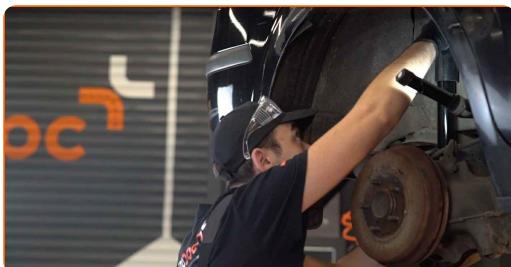
Kiristä iskunvaimentimen mäännänvarren yläosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä hylsyä nro 13. Käytä jakoavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

**18**

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**19**

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.



20

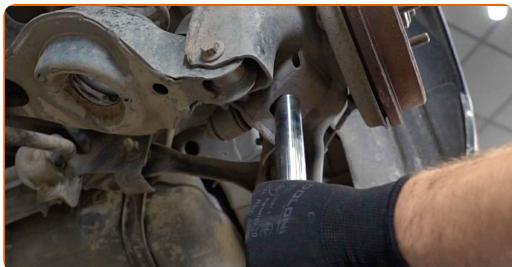
Asenna iskunvaimentimen tuki käytämällä keskellä olevaa reikää johdattimena.

**21**

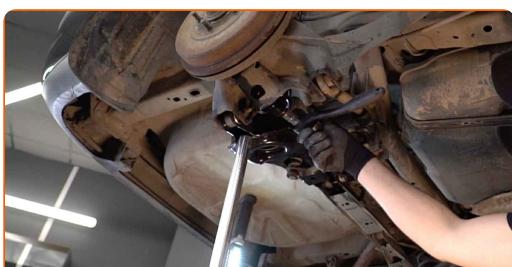
Ruuvaat iskunvaimentimen kiinnikkeen pidike kiinni. Käytä hylysyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

22

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

**23**

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm vääntömomentilla.

**24**

Kiristä iskunvaimentimen yläpään kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.



25

Irroita takavarren alapuolella oleva tuki.



26

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.



27

Asenna pyörä.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Ford Focus MK2. Vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

28

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



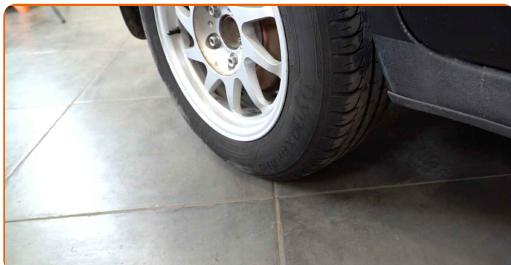
29

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkein. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



30

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD FOCUS MK2 -MALLIIN

JOUSIJALAN TUKILAAKERI FORD-AUTOON: OSTA NYT

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI FORD FOCUS MK2 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.