



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**Peugeot 207 hatchback-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 Flex, (+ 32)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – PEUGEOT 207  
HATCHBACK. TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 16
- Hylsyavain nro 16
- Hylsyavain nro E16
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Huom! Kaikki työ Peugeot 207 hatchback -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

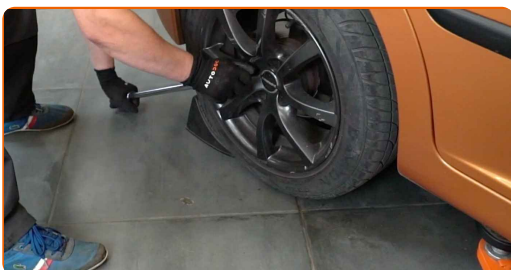

3 Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Peugeot 207 hatchback


5

Irrota pyörä.




6

Poista lokasuojan verhoilun muovikiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

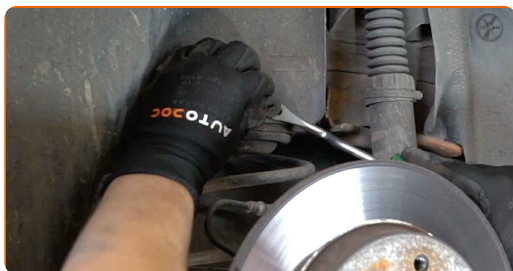

7

Irrota pyörän kaaren suoja.

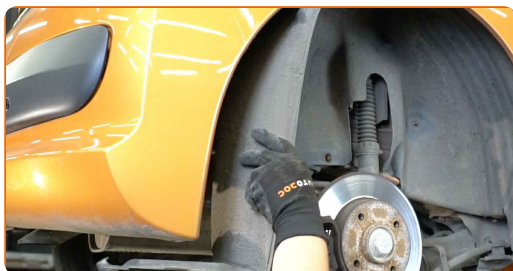


**8** Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.



**9** Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



**10** Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 16. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

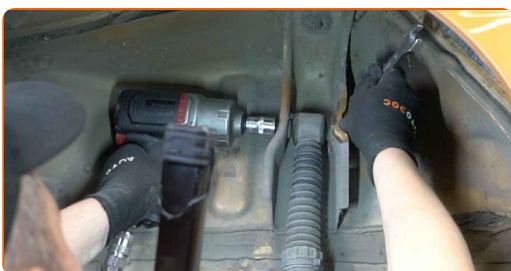

**11** Irrota kiinnityspultti.




12

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




13

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E16. Käytä kiintolenkkiavainta.

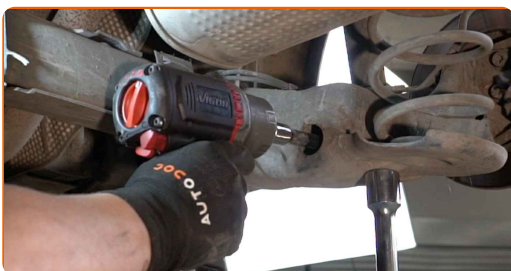

14

Irrota kiinnityspultti.

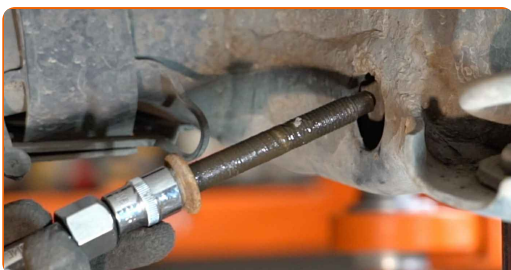

Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Pidä iskunvaimentimesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja, jotta vältät loukkaantumiset.



**15** Irroita iskunvaimennin.




**16** Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



### AUTODOC suosittelee:

- Pumpppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

**17** Aseta iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

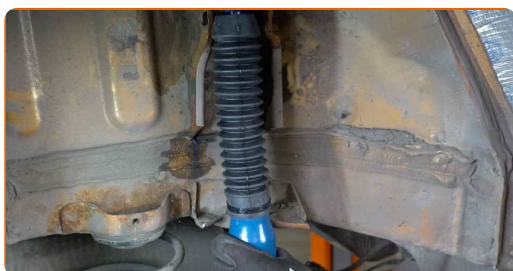

**18** Asenna kiinnityspultti.



19

Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E16. Käytä kiintolenkkiavainta.




**AUTODOC suosittelee:**

- Peugeot 207 hatchback – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

20

Asenna kiinnityspultti.

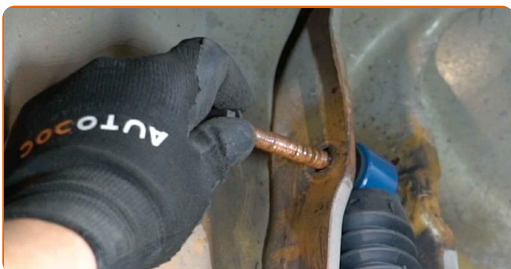


21

Ruuvaa kiinni iskunvaimentimen ylempi kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 16. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.




22


Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

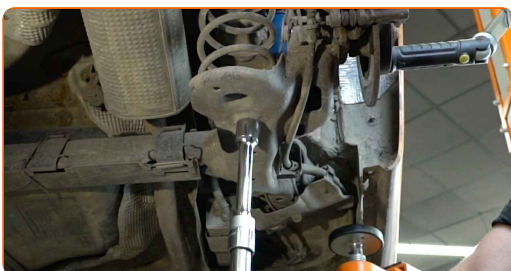

- 23** Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.

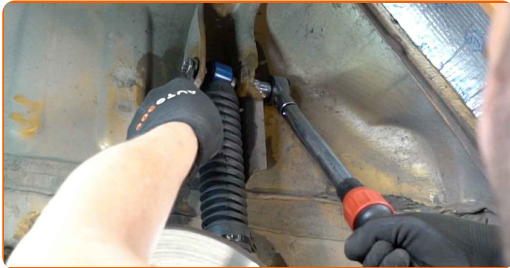


- 24** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

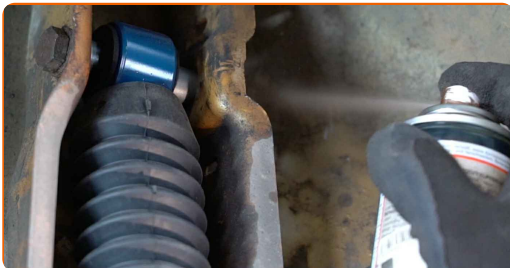

- 25** Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.



- 26** Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

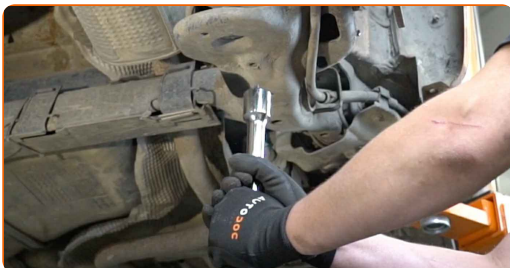

## Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 207 hatchback. Ammattilaiset suosittelevat:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.


27

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.




28

Asenna lokasuojan verhoilun muovikiinnikkeet uudelleen.

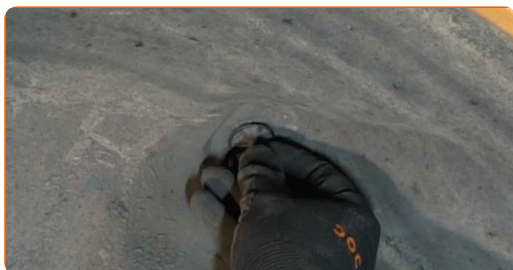


29

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

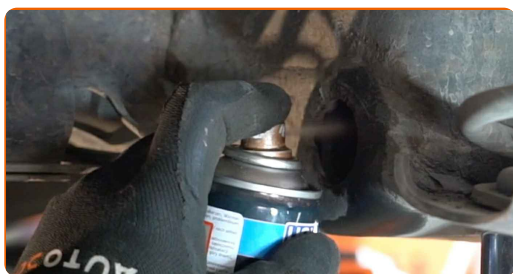

30

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

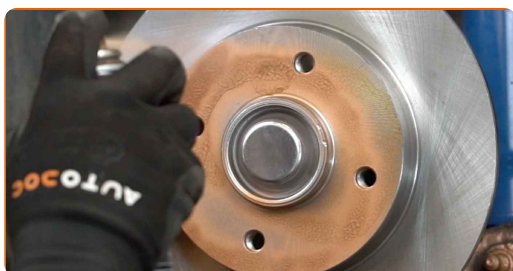

31

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä yleispuhdistussprayta.



32

Asenna pyörä.




### AUTODOC suosittelee:


- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Peugeot 207 hatchback

33


Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

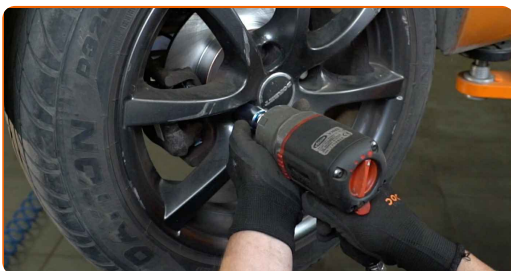

- 34 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.

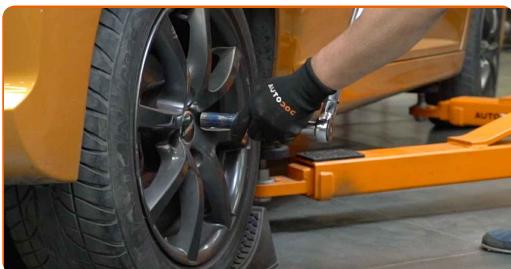

- 35 Poista tunkit ja kiilat.

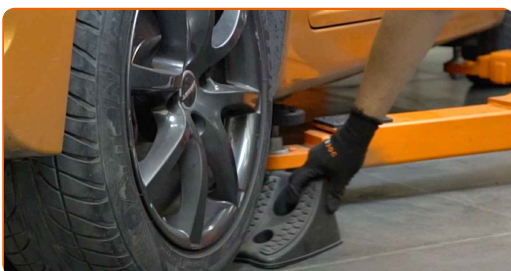

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 207 -MALLIIN](#)[ISKUNVAIMENTIMET PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT](#)[ISKUNVAIMENTIMET PEUGEOT 207 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.