



Kuinka vaihtaa
iskunvaimentimet taakse
Renault Clio 2-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.2

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – RENAULT CLIO 2.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Iskunvaimentimen hylsy DD N°6
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: iskunvaimentimet – Renault Clio 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – RENAULT CLIO 2. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa takaluukku.




2

Irrota kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeestä.

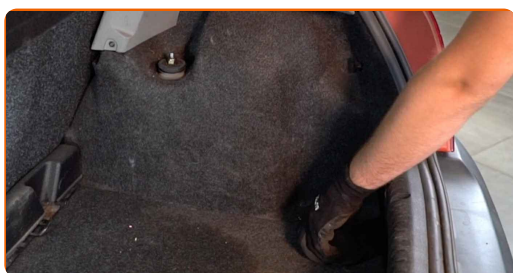


3


Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

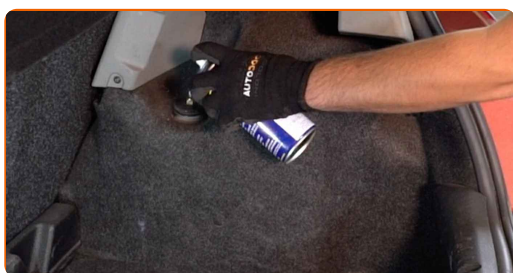


- 4 Löysää iskunvaimentimen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 17. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDN[®]6. Käytä kiintolenkkiavainta.

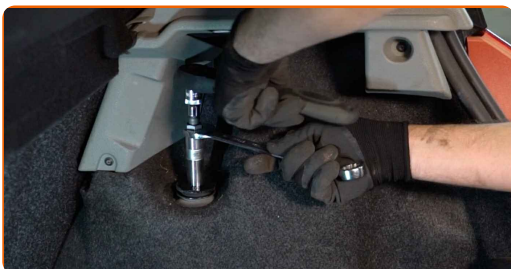


- 5 Tue pyörät kiiloilla.

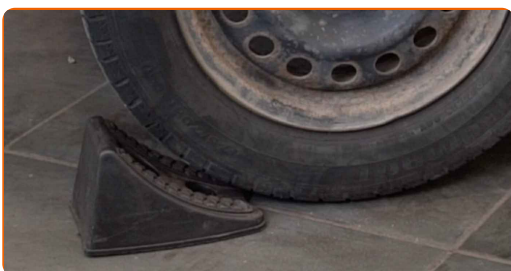

- 6 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

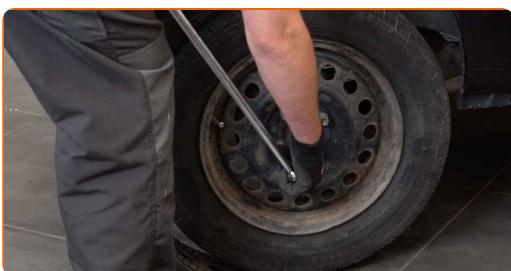

- 7 Nosta auton perä ylös ja tue se.

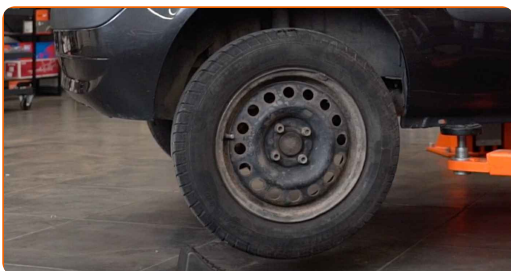

- 8 Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: iskunvaimentimet – Renault Clio 2. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


9

Irrota pyörä.

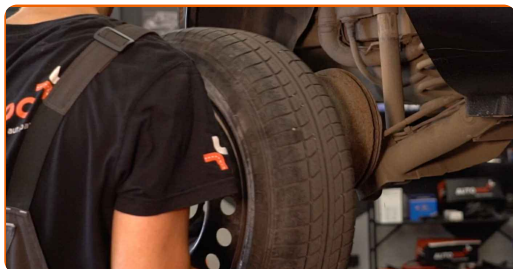


10

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

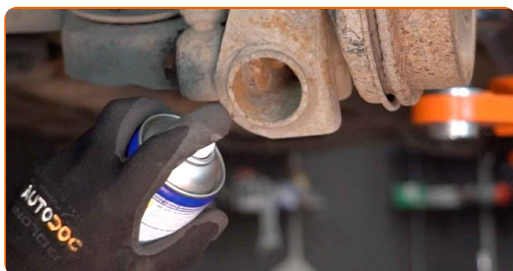


11

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

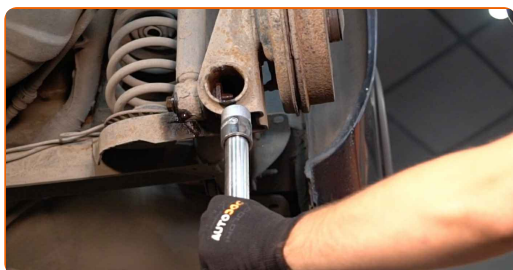


12

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.

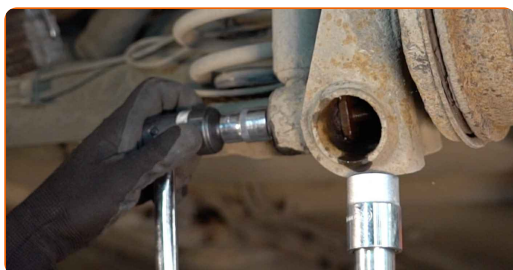


13

Irrota kiinnityspultti.

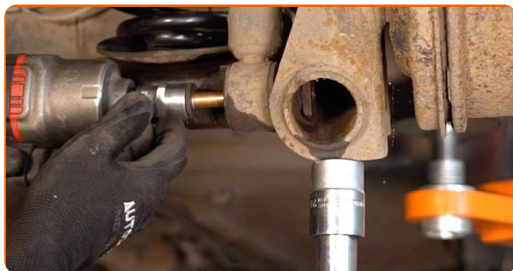


14

Irrota iskunvaimentimen alempi osa.

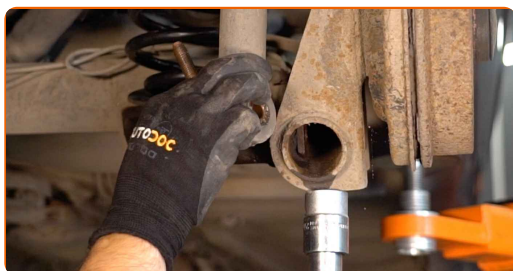

15

Irrota iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17.

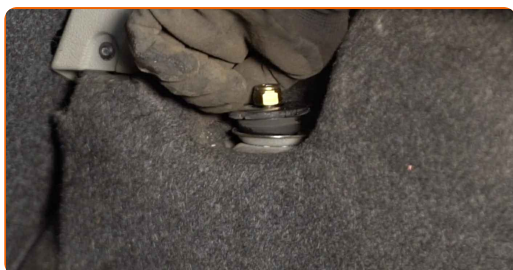


Vaihto: iskunvaimentimet – Renault Clio 2. AUTODOC suosittelee:

- Pidä iskunvaimentimesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja, jotta vältät loukkaantumiset.


16

Irrota iskunvaimennin.

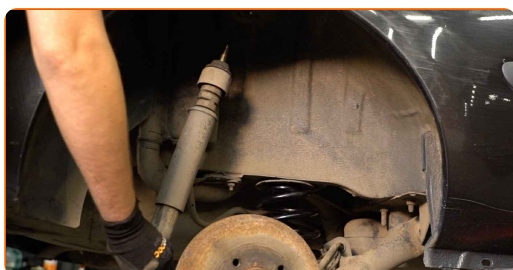

17

Irroita iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.

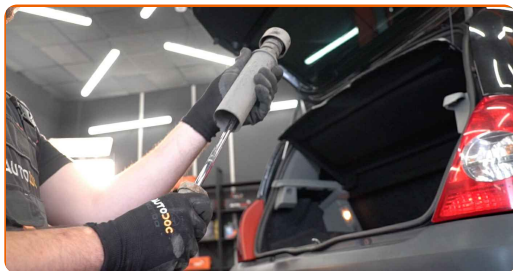

Vaihto: iskunvaimentimet – Renault Clio 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumin kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.
- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.


18

Asenna kiinnike, suojakumi ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.



19

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

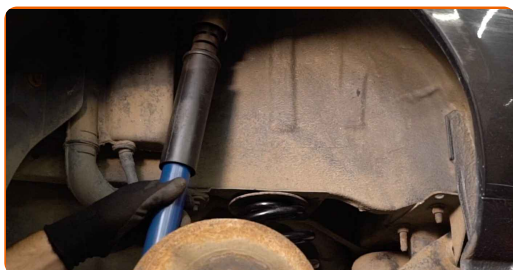


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Renault Clio 2


20

Ruuvaa kiinni iskunvaimentimen ylempi kiinnike. Älä kiristä sitä.

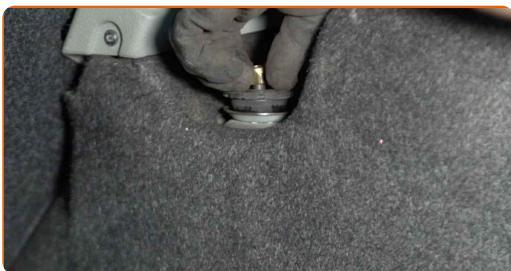

21

Kiinnitä iskunvaimentimen alempi osa.

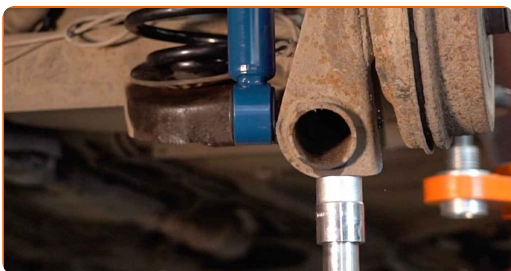


22

Asenna kiinnityspultti.



23

Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 18.

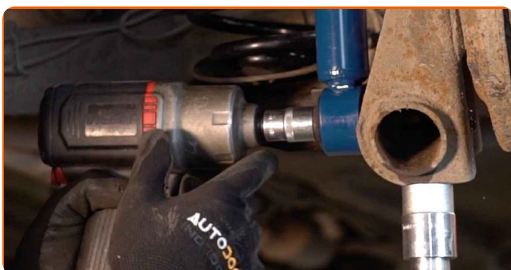


24

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.




25

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm vääntömomentilla.

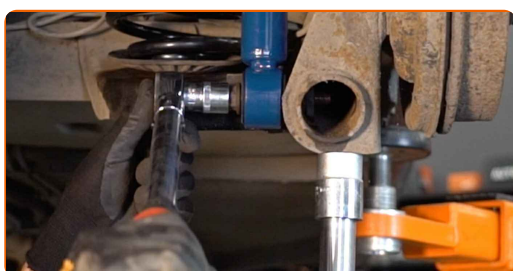

26

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

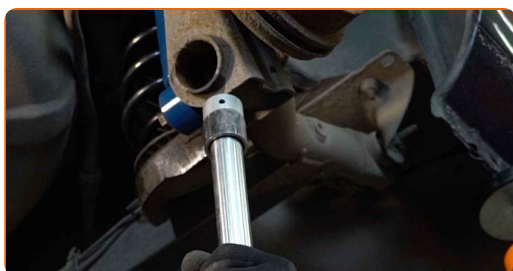


Vaihto: iskunvaimentimet – Renault Clio 2. Ammattilaiset suosittelevat:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

27

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

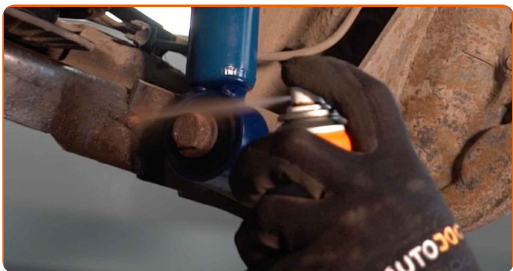


28

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



29

Asenna pyörä.

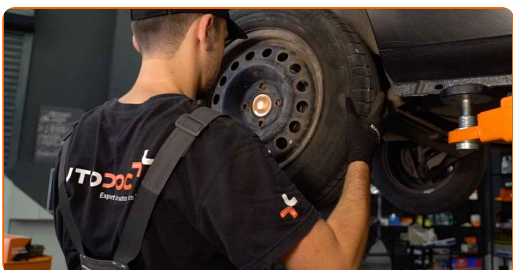


Vaihto: iskunvaimentimet – Renault Clio 2. AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

30

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

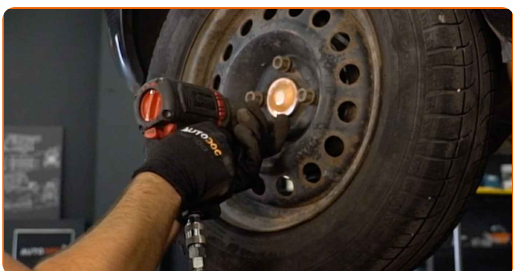


31

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.




32

Poista tunkit ja kiilat.

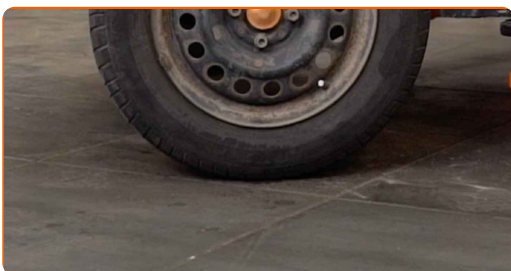


33

Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDN[®]6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla.

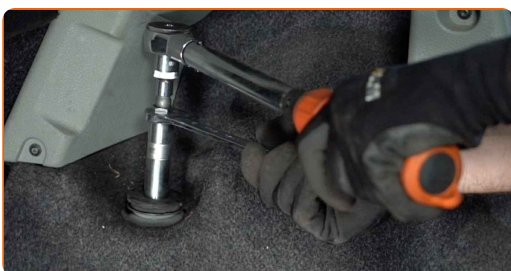

34

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

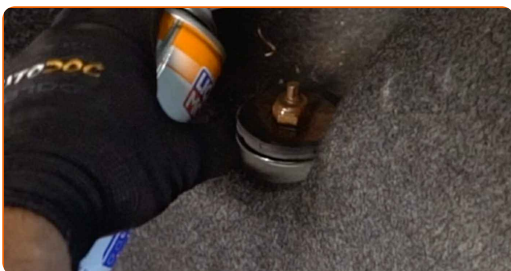

35

Asenna kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeeseen.



36

Sulje takaluukun kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT RENAULT CLIO 2 -MALLIIN

ISKUNVAIMENTIMET RENAULT-AUTOON: OSTA NYT

**ISKUNVAIMENTIMET RENAULT CLIO 2 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.