



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**Peugeot 307 SW**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Farmari (3E) 2.0 16V, (+ 10)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – PEUGEOT 307 SW.  
LUETTELO TARVITAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 13
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 16
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Iskunvaimentimen hylsy DD6
- Ruuvipuristin
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

## Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 307 SW. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Huom! Kaikki työ Peugeot 307 SW -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1**

Tue pyörät kiiloilla.


**2**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



**3**

Nosta auton perä ylös ja tue se.

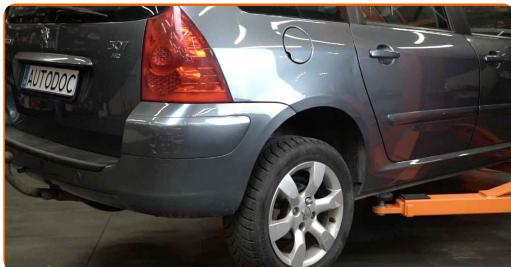**4**

Ruuva pyöränpultit irti.



Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 307 SW. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

**5**

Irrota pyörä.


**6**

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



7

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

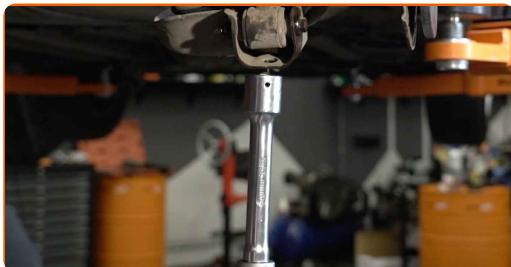

8

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Irrota iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



#### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Peugeot 307 SW

**10**

Irrota kiinnitysruuvit.

**11**

Irrota iskunvaimennin.

**12**

Laita iskunvaimennin kiinni ruuvipuristimeen.

**13**

Puhdista iskunvaimentimen männänvarren kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



14

Irrota iskunvaimentimen männänvarren kiinnikkeet. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDNº6. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.



15

Irrota iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 307 SW. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.
- Pumpaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

16

Asenna yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.



17

Kiristä iskunvaimentimen varren mutteri. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DDNº6. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 38 Nm väntömomentilla.



18

Käsitlete iskunvaimentimen varren kiinnike. Käytä kuperitahnaa.



19

Vapauta ruuvipuristin ja ota iskunvaimennin irti.



20

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



21

Käsitlete iskunvaimentimen asennuskohdat. Käytä kuperitahnaa.

22

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.



### Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 307 SW. Vinkki:

- Jotta välttyt vahingoilta, pidä iskunvaimentimesta varovaisesti kiinni, kun ruuvaat alapultit kiinni.

23

Asenna kiinnityspultit.



24

Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 45 Nm vääntömomentilla.



25

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.




26

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 57 Nm väantömomentilla.



27

Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

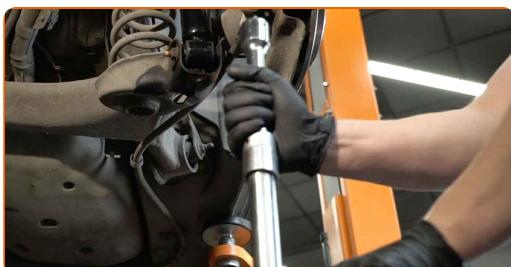

#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 307 SW. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vauriodu.

28

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikeet. Käytä kuparitahnaa.



29

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



30

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdustusainetta.



Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 307 SW. AUTODOCin vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

31

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Peugeot 307 SW

32

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm väentömomentilla.



34

Poista tunkit ja kiilat.

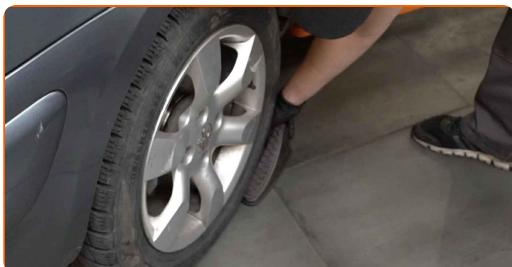

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

**VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 307 SW -MALLIIN****ISKUNVAIMENTIMET PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT****ISKUNVAIMENTIMET PEUGEOT 307 SW -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUUVAPAUUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänösöikeudet.