



Kuinka vaihtaa jousi
taakse **Peugeot 406**
sedan-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Farmari 1.8 16V, PEUGEOT 406 Farmari 1.9 TD, PEUGEOT 406 Farmari 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, PEUGEOT 406 Farmari 1.8, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 HDI 110, (+ 11)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSI – PEUGEOT 406 SEDAN. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Yhdistelmäavain nro 18
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 21
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Vasara
- Meisti
- Vaihteistonostin
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jousi – Peugeot 406 sedan. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – PEUGEOT 406 SEDAN. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Tue pyörät kiiloilla.

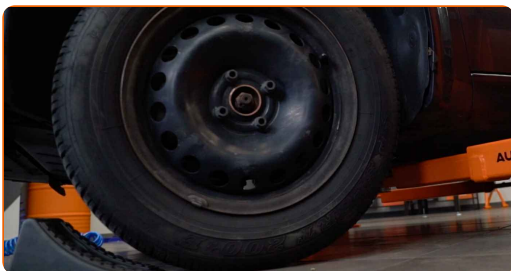

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

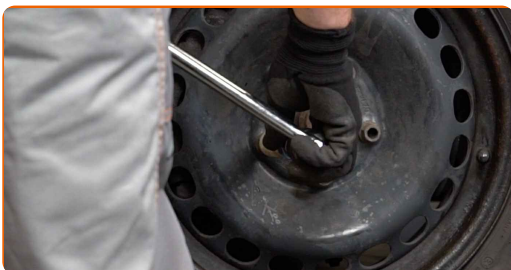

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Peugeot 406 sedan

5

Irrota pyörä.

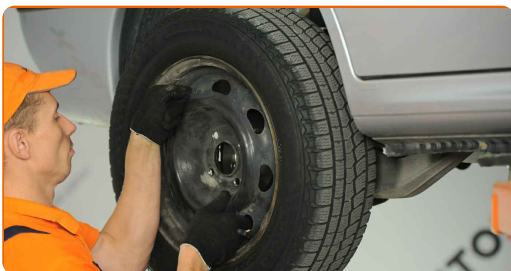

6

Tue takatukivarsi. Käytä vaihteistonostinta.




7

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



- 8** Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

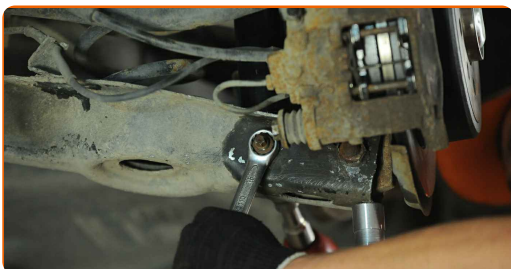


- 9** Irrota kiinnityspultti.




- 10** Puhdista kiinnike, joka yhdistää takaolka-akselin ja jousituksen tukivarren. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

- 11** Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

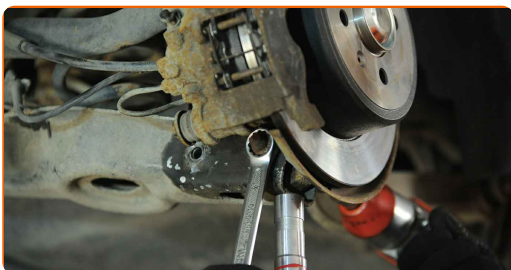

- 12** Irrota kiinnityspultti. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

- 13** Irrota ABS-anturin johdot. Käytä sorkkarautaa.

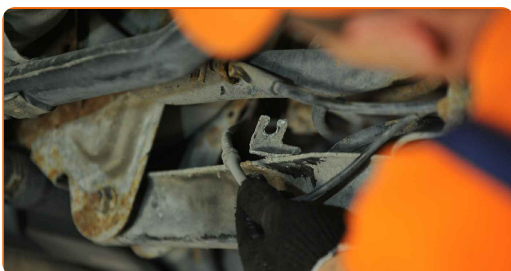

14

Poista tuki takatukivarren alta.




AUTODOC suosittelee:

- Peugeot 406 sedan – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

15

Irroita jousi.

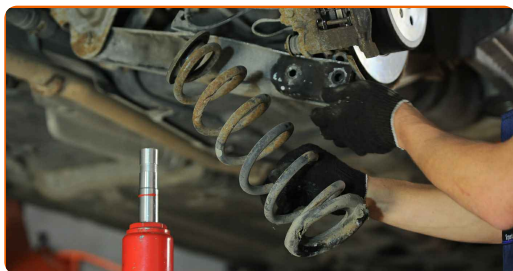


16

Irrota kuminen jousiholkki.


Vaihto: jousi – Peugeot 406 sedan. Vinkki:

- Tarkasta jousituksen jousen kumituet. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.


17 Asenna jousikumi.

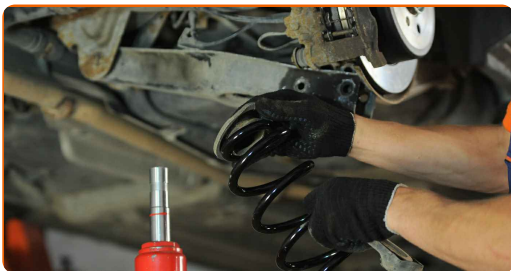

18 Laita kierrejousi asennuspaikkaan yhdessä kumitukien kanssa.

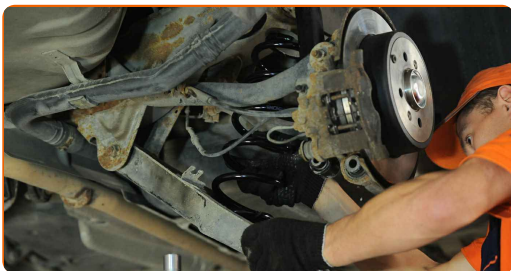

19 Tue takatukivarsi. Käytä vaihteistonostinta.

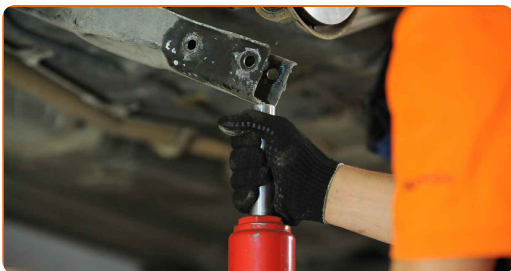


20 Asenna kiinnityspultti. Käytä meistiä. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

21 Asenna kiinnityspultti.




22

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

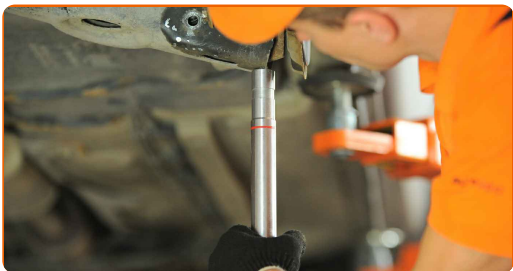


23

Kiristä kiinnike, joka yhdistää tukivarren takaolka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 95 Nm vääntömomentilla.

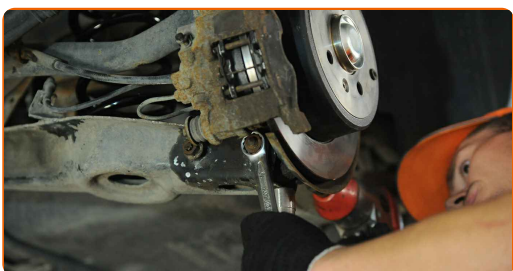


24

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 75 Nm vääntömomentilla.

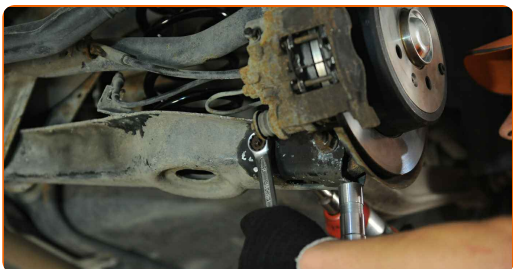

25

Poista tuki takatukivarren alta.

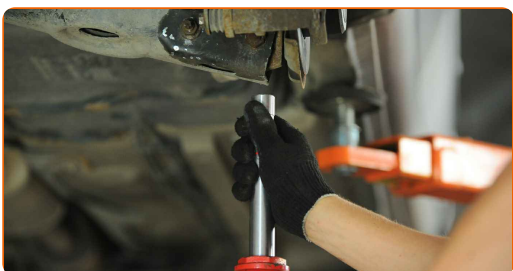


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Peugeot 406 sedan. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

26

Kytke ABS-anturin johdot.

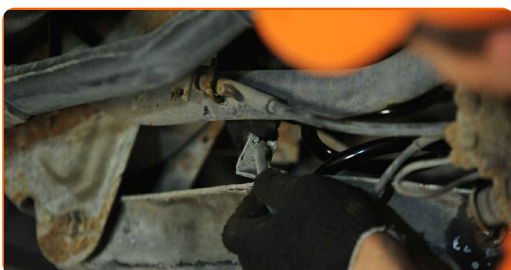


27

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsittele kaikki tukivarren jouset. Käytä kuparitahnaa.


28

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.

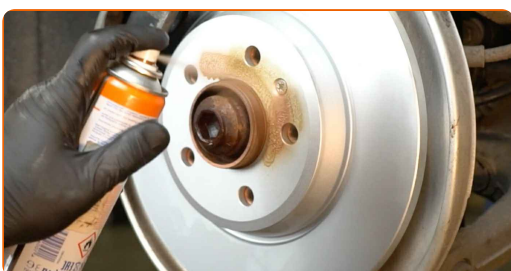

29

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

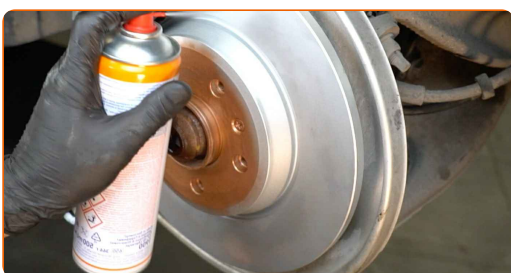

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Peugeot 406 sedan. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

30

Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Peugeot 406 sedan

31

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

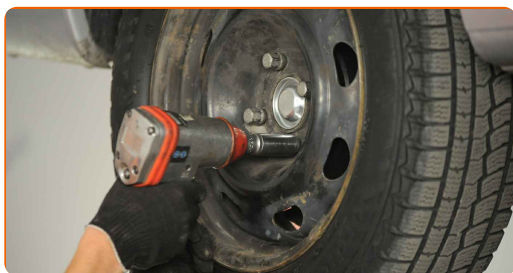


32

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



33

Poista tunkit ja kiilat.

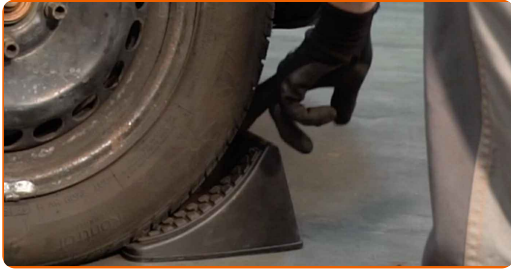

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 406 SEDAN -MALLIIN

JOUSI PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT

JOUSI PEUGEOT 406 SEDAN -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.