



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**Peugeot 406 sedan-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Farmari 1.9 D, PEUGEOT 406 Farmari 1.8 16V, PEUGEOT 406 Farmari 1.9 TD, PEUGEOT 406 Farmari 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 16V, PEUGEOT 406 Farmari 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, (+ 16)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – PEUGEOT 406 SEDAN.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

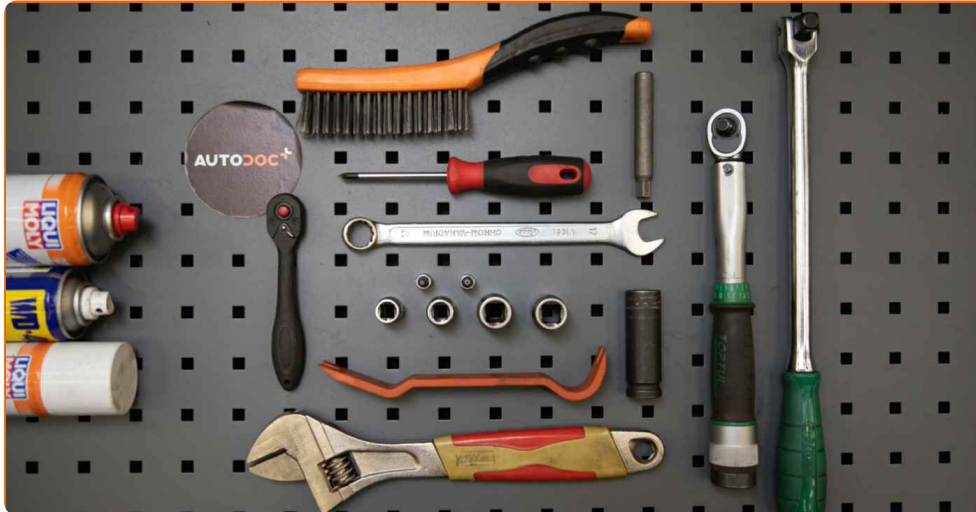

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Jakoavain
- Vaihteistonostin
- Kuminuija
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 406 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Huom! Kaikki työ Peugeot 406 sedan -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

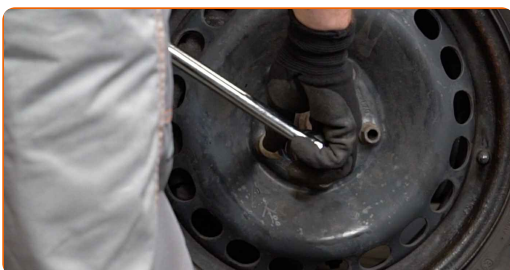

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Peugeot 406 sedan

5

Irrota pyörä.



6

Tue takatukivarsi. Käytä vaihteistonostinta.




7


Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




- 8 Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

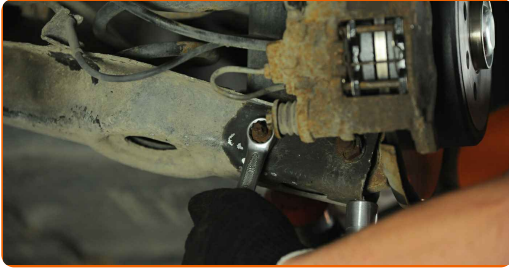

- 9 Irrota kiinnityspultti.

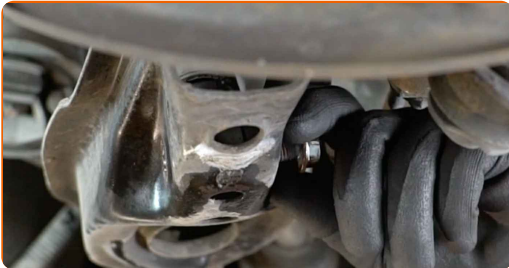

- 10 Poista tuki takatukivarren alta.

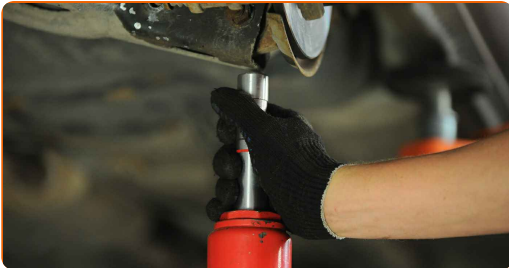

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 406 sedan. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


11 Laske autoa.




12 Avaa tavaratila.



13 Irrota klemmarit tavaratilan sivujen pehmusteesta. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

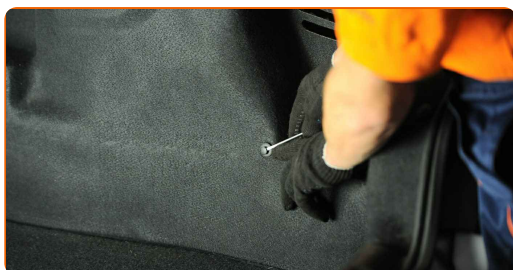

14 Irrota pehmuste tavaratilan sivuilta.

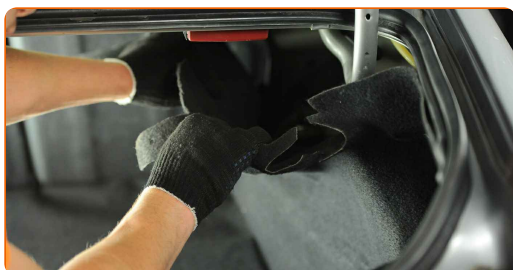


15 Puhdista iskunvaimentimen ylempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



16

Irraita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä jakoavainta.

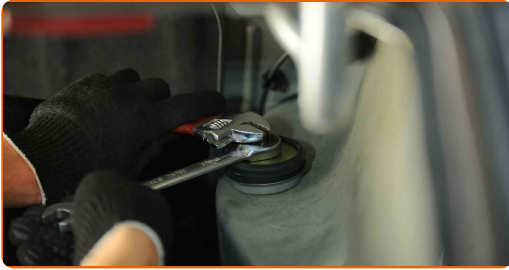


### AUTODOC suosittelee:

- Peugeot 406 sedan – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.


17

Irraita iskunvaimennin.

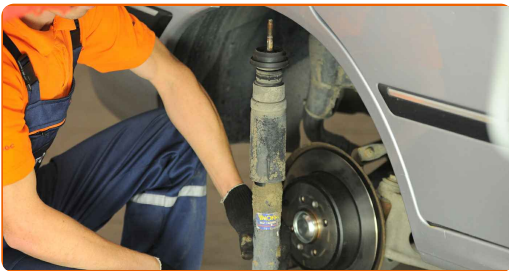

18

Irrota iskunvaimentimen ylempi kiinnike.

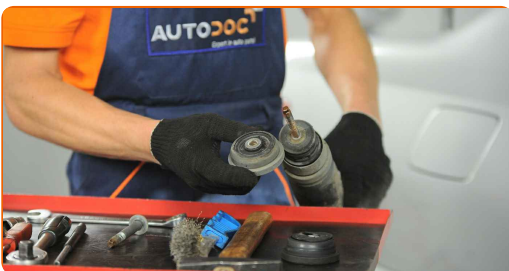

19

Irraita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.






AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 406 sedan. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

20

Asenna pölysuoja ja joustonrajoitin uuteen iskunvaimentimeen.

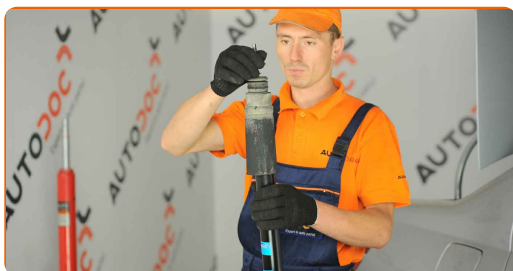


Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 406 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

21

Asenna yläkiinnike uuteen iskunvaimentimeen ja kiinnitä se.

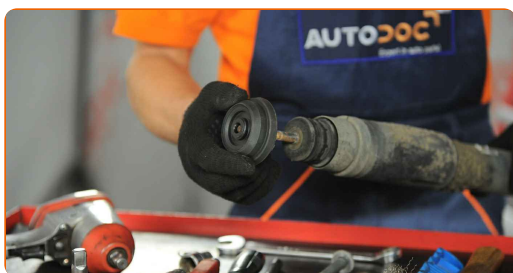

22

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.


23 Aseta iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.




### AUTODOC suosittelee:

- Peugeot 406 sedan – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

24 Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä jakoavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.

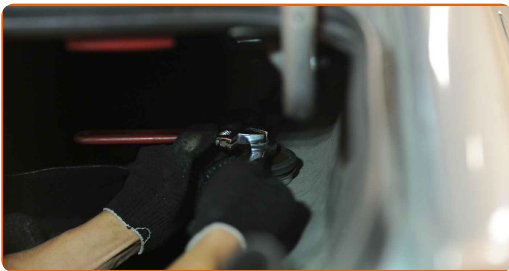

25 Kiinnitä tavaratilan sivujen pehmuste.

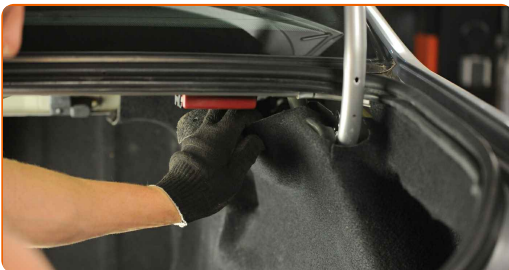

26 Asenna tavaratilan sivujen pehmusteen klemmarit.




27 Sulje tavaratila.




28 Nosta auton perä ylös ja tue se.




29 Tue takatukivarsi. Käytä vaihteistonostinta.

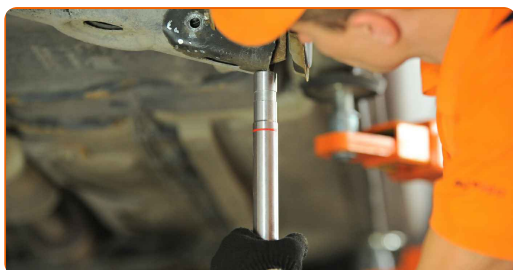

30 Asenna kiinnityspultti.

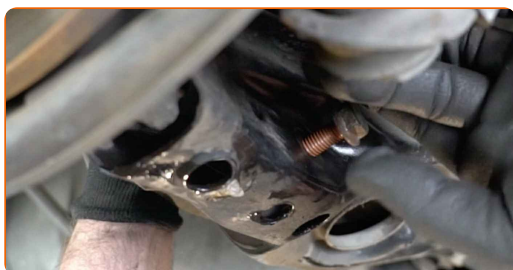


31 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 75 Nm vääntömomentilla.

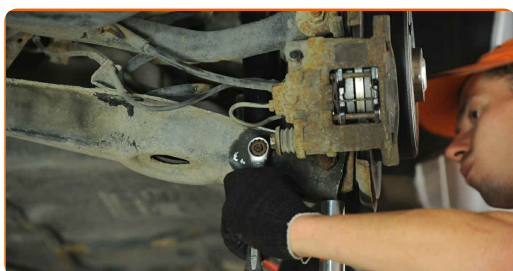

32

Poista tuki takatukivarren alta.

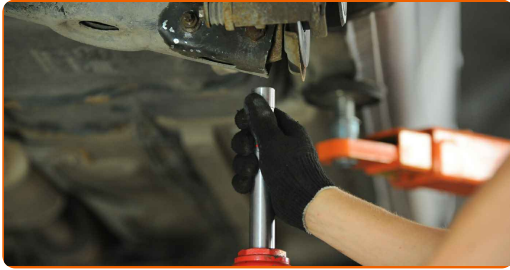

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 406 sedan. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

33

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

34

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.



35

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Peugeot 406 sedan. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

36

Asenna pyörä.

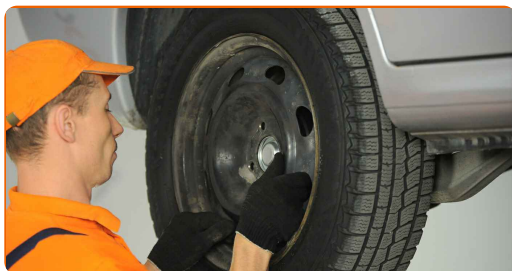


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Peugeot 406 sedan

37

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

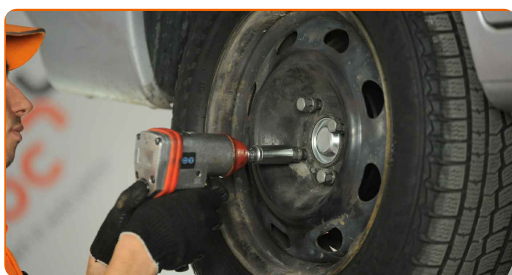


38

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



39

Poista tunkit ja kiilat.

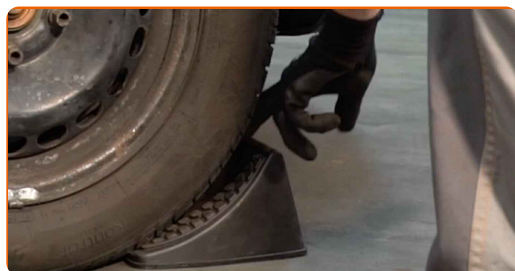**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 406 SEDAN -MALLIIN**

**ISKUNVAIMENTIMET PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT**

**ISKUNVAIMENTIMET PEUGEOT 406 SEDAN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.