



Kuinka vaihtaa koiranluu  
eteen **Abarth 595**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: KOIRANLUU – ABARTH 595. TYÖKALUT, JOITA  
SAATAT TARVITA:

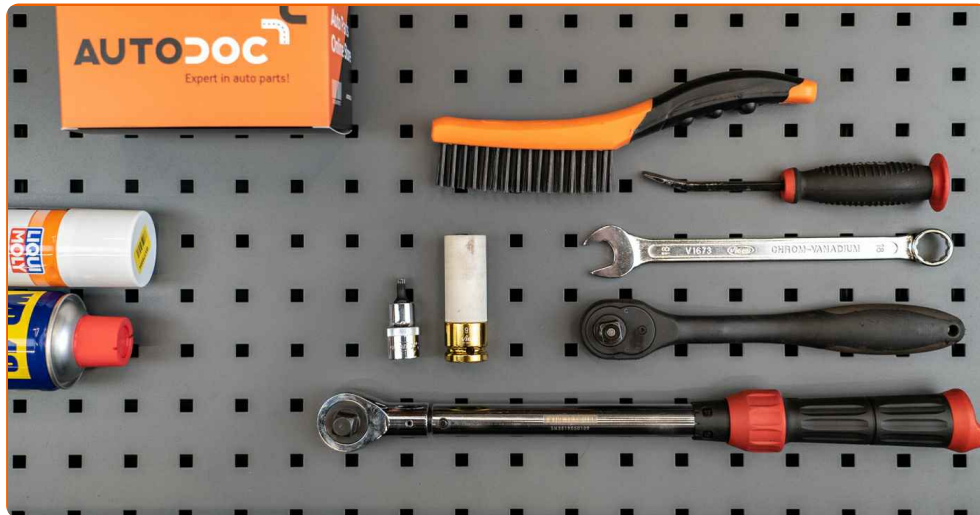

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Kuparitahna
- Silmukka-avain nro 18
- Hylysavain nro 18
- Kuusiokolokärki nro H5
- Vannehylsy nro 19
- Momenttiavain
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihda kallituksenvakaajat Abarth 595 -autoon pareittain.
- Molemmat saman akselin kallituksenvakaajat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Abarth 595.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

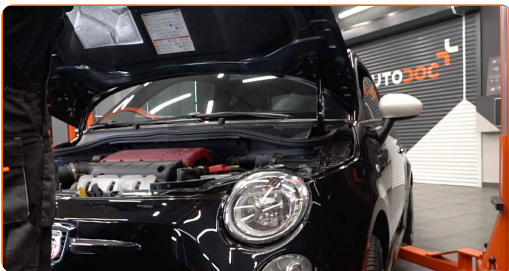


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Tue pyörät kiiloilla.

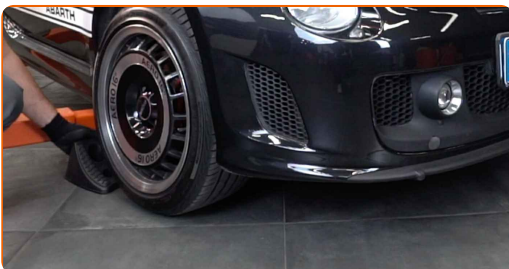

4

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



5

Nosta auton keula ylös ja tue se.



6

Ruuvaa pyöränpultit irti.




### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Abarth 595

7

Irrota pyörä.

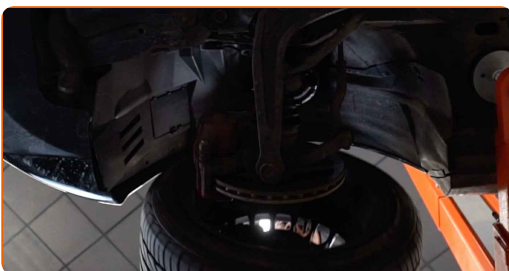

8

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.




9

Irroita mutteri ja irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä silmukka-avainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kuusiokoloavainta nro H5.



10

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

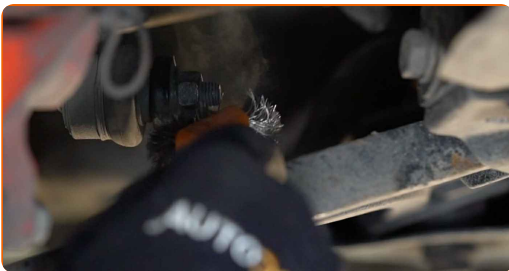


11

Ruuvaa irti kiinnittimet, jotka yhdistävät kallistuksenvakaajan kallistuksenvakaajan tankoon. Käytä silmukka-avainta nro 18. Käytä kuusiokoloavainta nro H5.




12

Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

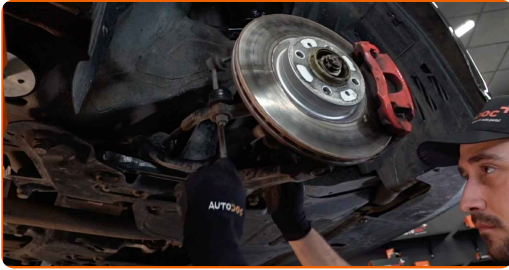

13

Puhdista kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

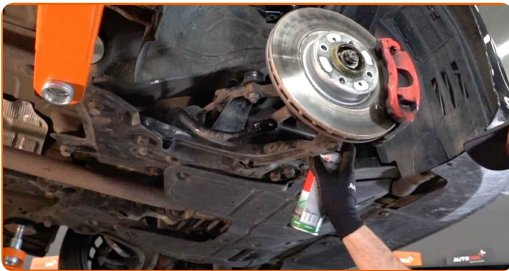


14.1

Asenna uusi tanko paikoilleen, ja kiristä kiinnikkeet.



14.2

Käytä silmukka-avainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

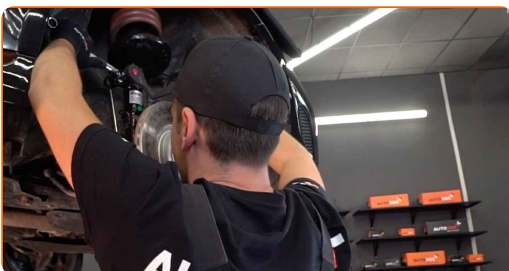

15

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



16

Asenna pyörä.




**AUTODOC suosittelee:**

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Abarth 595


17

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

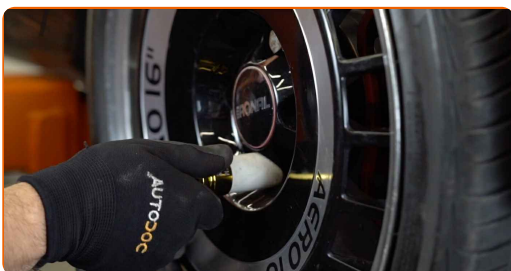


18

Laske autoa.

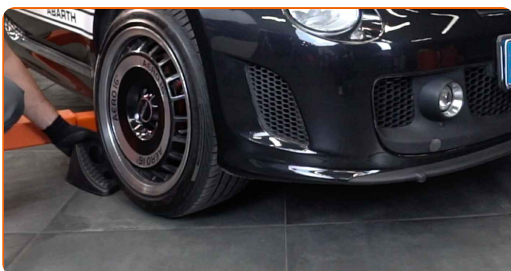




19 Ota suojapeite pois.

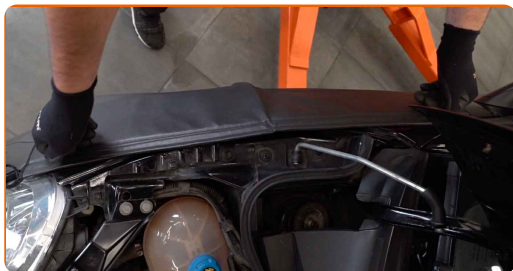


20 Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

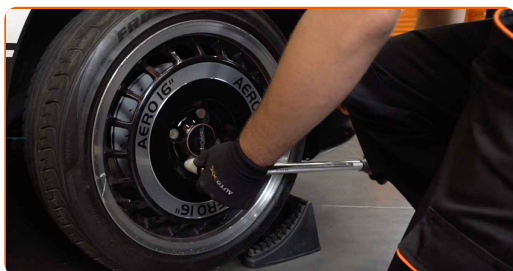

21 Poista tunkit ja kiilat.

22 Sulje konepelti.

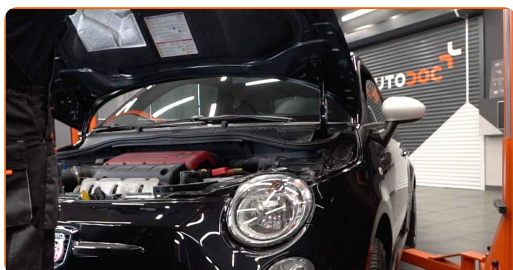

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA ABARTH-AUTOON**

**KOIRANLUU: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT ABARTH 595 -MALLIIN](#)[KOIRANLUU ABARTH-AUTOON: OSTA NYT](#)[KOIRANLUU ABARTH 595 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.