



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit eteen
Audi 80 B4-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**ⓘ Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 D, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 TD, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.9 D, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3, (+ 44)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – AUDI 80 B4. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

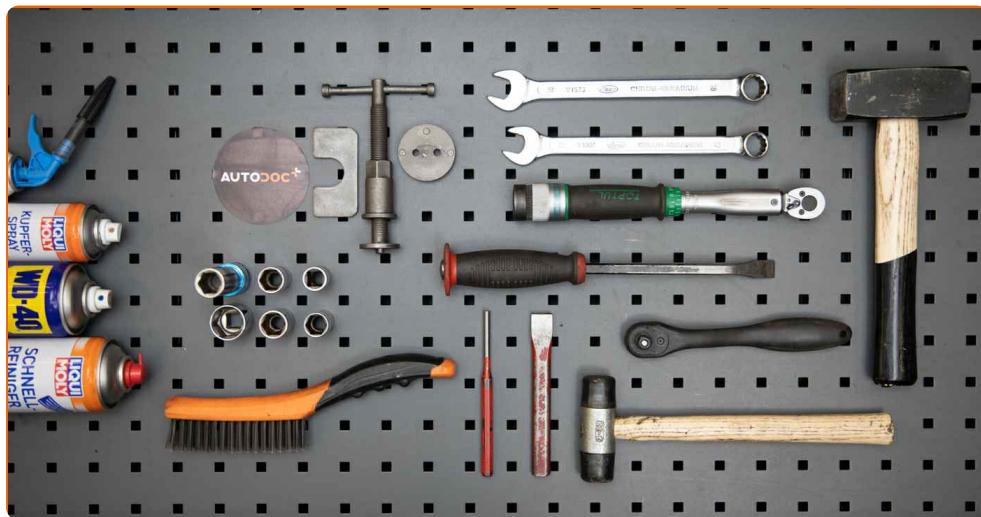

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 17
- Yhdistelmäävain nro 21
- Hylyavain nro 17
- Hylyavain nro 22
- Hylyavain nro 24
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Laakerien asennustyökalusarja
- Vasara
- Meisti
- Kuminuija
- Kierreleuan väänin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: pyöränlaakerit – Audi 80 B4. AUTODOC suosittelee:

- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Älä uudelleenkäytä Audi 80 B4 autosi laakereita.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – AUDI 80 B4. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Tue pyörät kiiloilla.

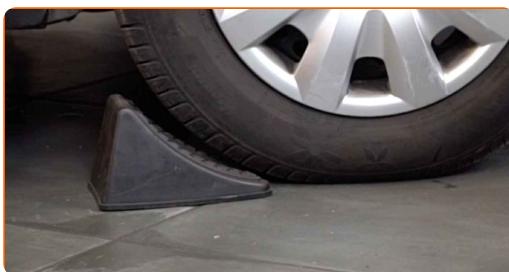**2**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

**3**

Nosta auton keula ylös ja tue se.



4

Ruuvaat pyöränpultit irti.

**Vaihto: pyöränlaakerit – Audi 80 B4. Vinkki:**

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.

**6**

Puhdista pyörännavan mutteri. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

7

Irrota pyörännavan akselimutteri. Käytä hylsyä nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.

**8**

Irrota kiinnityspultti.

9

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**10**

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väänintä.

**11**

Irrota jarrusatula ja sen pidike.



Vaihto: pyöränlaakerit – Audi 80 B4. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

12

Irroita jarrulevyt.



13

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




14

Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistäävät kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäävainta nro 21. Käytä hylsyä nro 22. Käytä kiintolenkkiavainta.

**15**

Irrota kiinnitysruuvit.

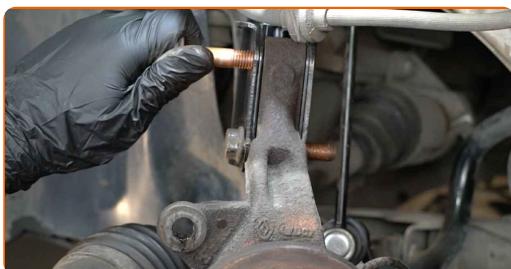**16**

Puhdista kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**17**

Irrota pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

**18**

Irrota kiinnityspultti.

19

Irrota olkaaksi iskunvaimentimesta.

**20**

Irrota vетоakseli olka-akselista. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

**21**

Irrota alempi tukivarsi olka-akselista. Käytä kuminujaa.

22

Irrota olka-akseli yhdessä navan kanssa.

**23**

Irrota pyörännapa olka-akselista. Käytä laakerien asennustyökalusarja. Käytä vasaraa.



24

Paina pyörännavan laakerit ulos. Käytä laakerien asennustyökalusarja.



25

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



26

Paina uusi laakeri olka-akseliin. Käytä laakerien asennustyökalusarja.



Vaihto: pyöränlaakerit – Audi 80 B4. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että pyörännavan laakeri on oikeassa asennossa. Sen väärää asentoa on vältettävä.
- Lopeta laakerin pinnan painaminen heti, kun se on laitettu asennuspaikkaansa.

27


Aseta pyörännapa olka-akseliin. Käytä laakerien asennustyökalusarja.

**28**

Asenna olka-akseli yhdessä pyörännavan kanssa kokoonpanoon.

29

Kiinnitä alatukivarsi olka-akseliin.

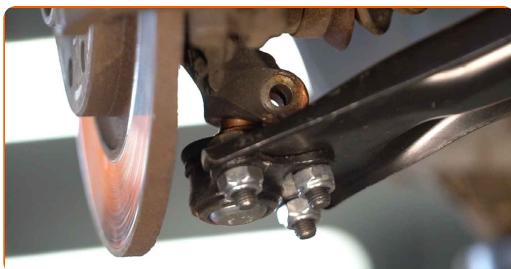**30**

Asenna kiinnityspultti.

**31**

Käsittele vетоakselin vakionopeusnivelen uria. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



32

Asenna olka-akseli vетоакселли.

**33**

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

34

Asenna kiinnityspultit.

**35**

Asenna kiinnityspultti.

**36**

Kiinnitä pyöränpata. Käytä hylysyä nro 24. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 200 Nm väätömomentilla.+90°

**AUTODOC suosittelee:**


- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

37

Kiristä kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylysyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm väentömomentilla.

**38**

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 21. Käytä hylysyä nro 22. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.+90°

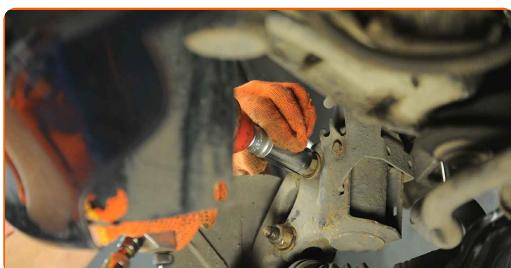

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

39

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsitlele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



40

Asenna jarrulevyt.



41

Asenna jarrusatula ja sen pidike.



42

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylysyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 125 Nm väältömomentilla.



43

Käsitlete pallonivelen kiinnikkeet. Käsitlete iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.



44

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.

**45**

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdusainetta.

**46**

Asenna pyörä.



Vaihto: pyöränlaakerit – Audi 80 B4. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

47

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




48

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikäin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.

**49**

Poista tunkit ja kiilat.

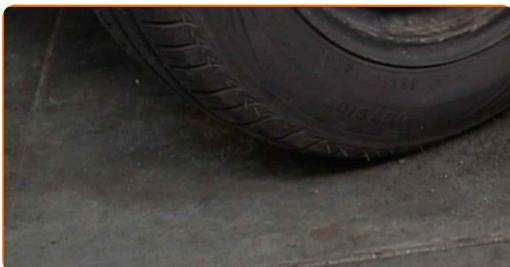

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT AUDI 80 B4 -MALLIIN**PYÖRÄNLAAKERIT AUDI-AUTOON: OSTA NYT****PYÖRÄNLAAKERIT AUDI 80 B4 -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänösöikeudet.