



Kuinka vaihtaa sivupeilin
lasi **Mercedes W168-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES W168.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sivupeilin lasi – Mercedes W168. AUTODOCin vinkki:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES W168. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Kallista peililasi ulos kotelosta.

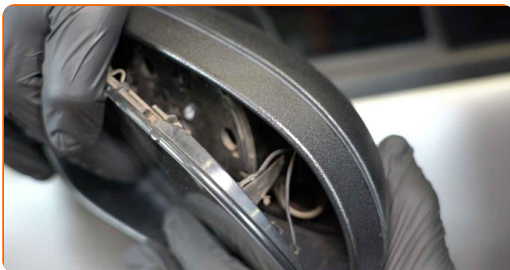

2

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä.

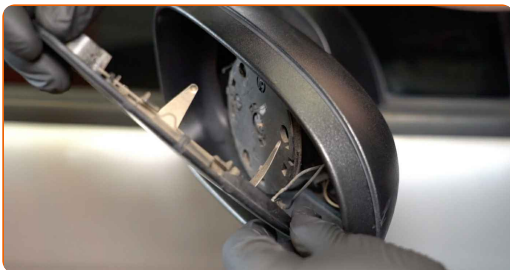


3

Poista peililasi.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – Mercedes W168. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4 Irrota peilin lämmitysliittimet.

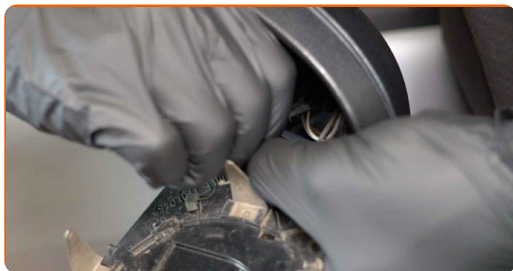

5 Käsittele peilin lämmitysliittimet. Käytä silikonirasvaa.



6 Vapauta peililasin pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



7 Kiinnitä peilin lämmitysliittimet.



8

Asenna uusi peililasi.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – Mercedes W168. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielekkäillä.

9

Asenna peililasin pidike. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

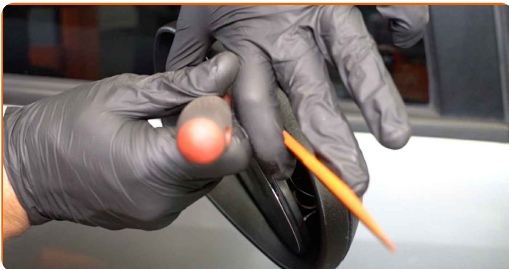

10

Puhdista peililasi.



11

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

12

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W168 -MALLIIN

SIVUPEILIN LASI MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**SIVUPEILIN LASI MERCEDES W168 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.