



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **Audi**
A3 8PA-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A3 8PA.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyöhye
- Lokasuojan suojapeite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A3 8PA. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A3 8PA. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.

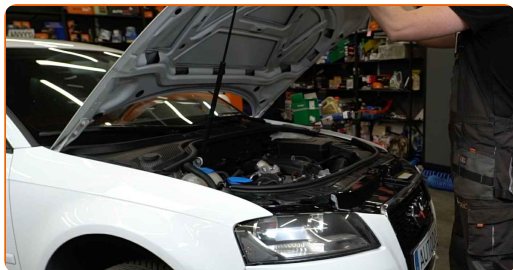

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

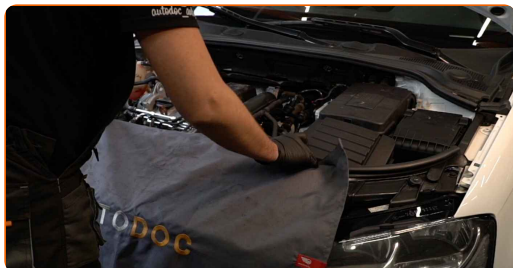

3

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



4

Irroita suodattimen kansi.



5

Kierrä ilmansuodattimen kotelon pidike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




6

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



7

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

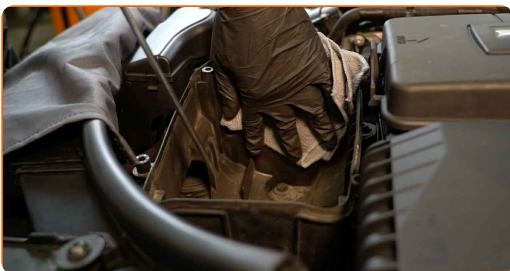


Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A3 8PA. AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

8

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

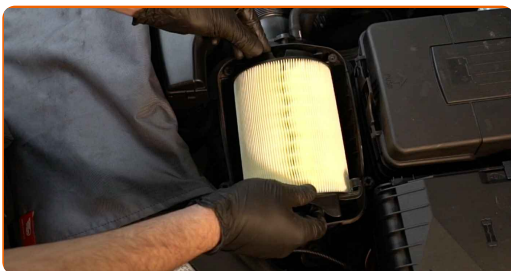


Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A3 8PA. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Audi A3 8PA.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

9

Kierrä kiinni ilmansuodattimen kotelon pidike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

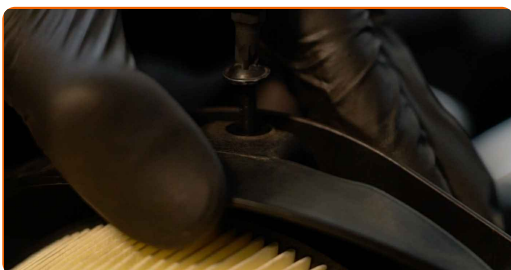


10

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



11

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

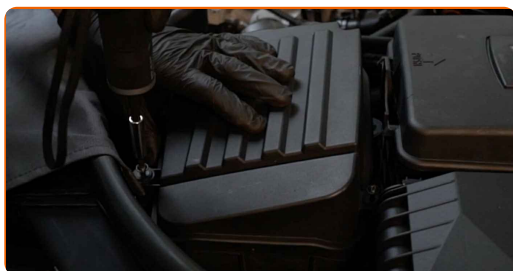

12

Ota suojapeite pois.



13

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT AUDI A3 8PA -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN AUDI-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN AUDI A3 8PA -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.