




Kuinka vaihtaa  
moottoriöljy ja  
öljynsuodatin **ALFA**  
**ROMEO 145 (930)**-autoon  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

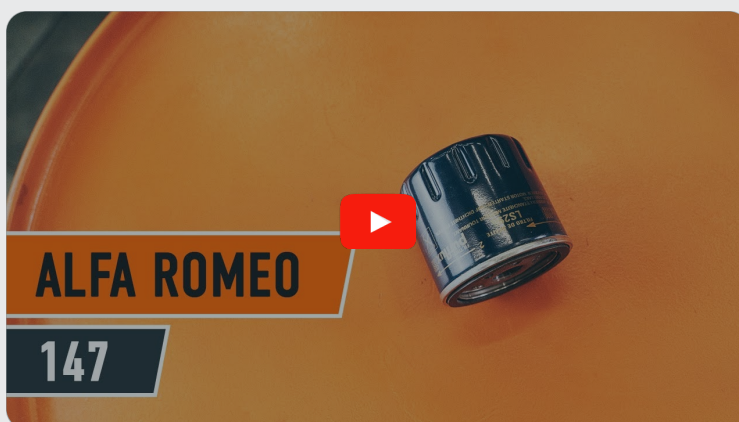

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – ALFA ROMEO 145 (930). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

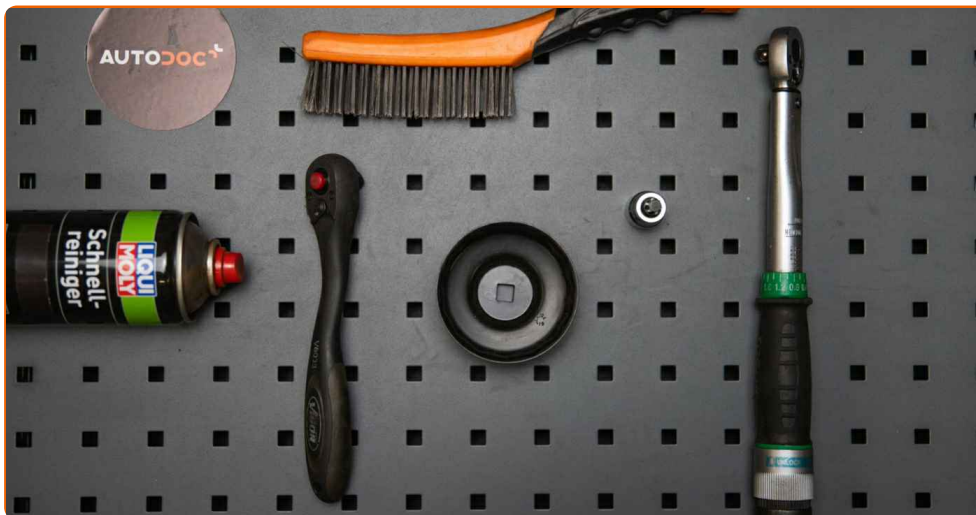

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T50
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-12F
- Kiintolenkkiavain
- Suppilo
- Öljypohja
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ ALFA ROMEO 145 (930) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota öljysäiliön korkki.




4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet on suoritettava, kun moottori on kylmä.


5 Laita vähintään 5-litrainen jäteöllyastia poistoaukon alle.

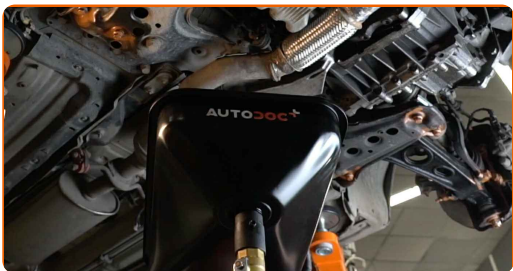


6 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

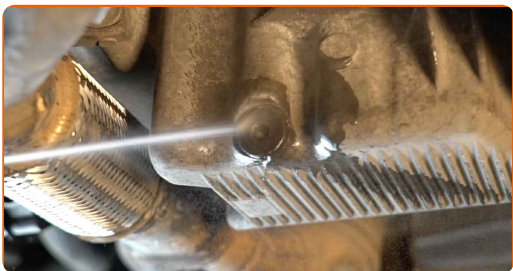

7 Irroita valumatulppa. Käytä Torx-avainta T50. Käytä kiintolenkkiavainta.

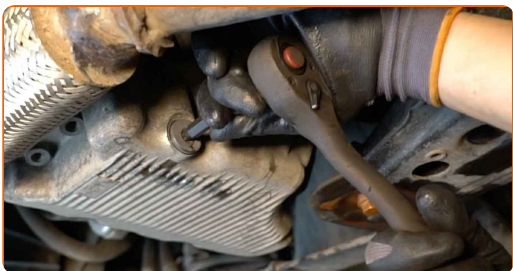


8 Valuta käytetty öljy pihalle.

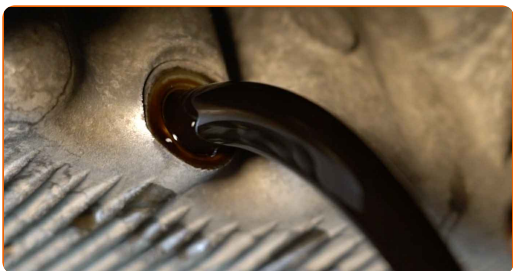


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – ALFA ROMEO 145 (930). Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.

9 Puhdista öljynsuodatin. Käytä yleispuhdistussprayta.

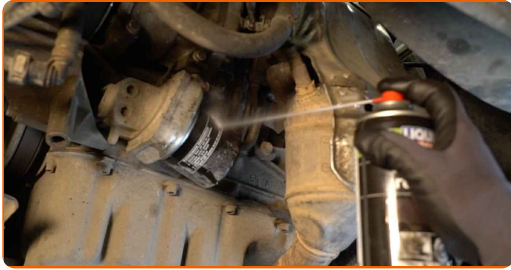

10 Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76-12F. Käytä kiintolenkkiavainta.

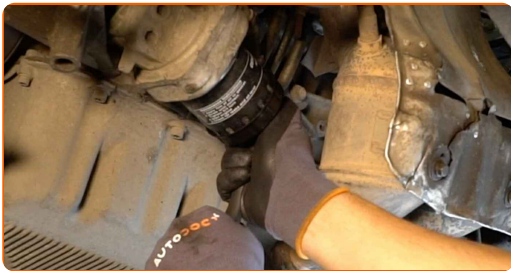

11 Irroita öljynsuodatin.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCin vinkki:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.


12

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.

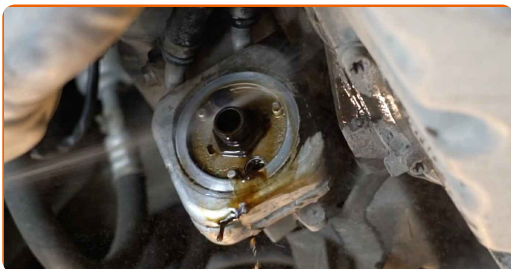


13

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

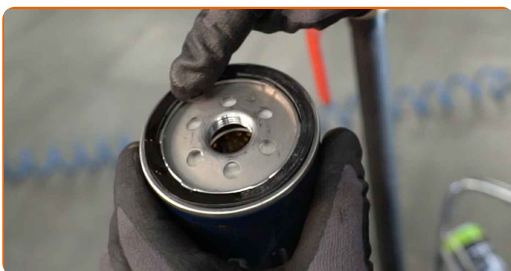


14

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen.

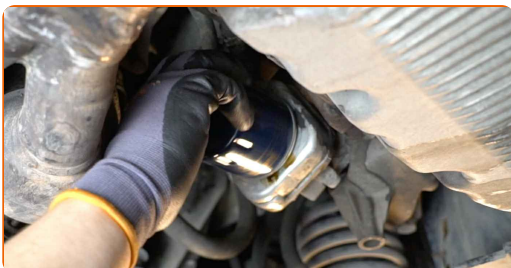

15


Kiristä öljynsuodatin. Muista noudattaa suositeltua kiristysmomenttia. Käytä hylsyä 76-12F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm vääntömomentilla.

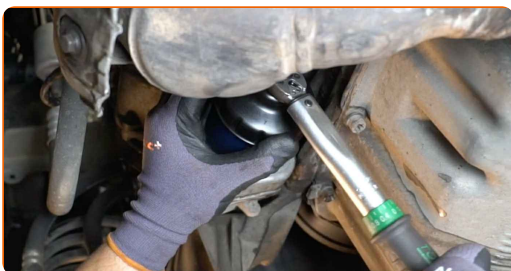


### AUTODOC suosittelee:

- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


**16** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

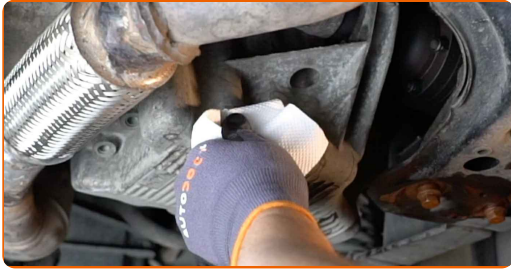

**17** Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T50. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla.

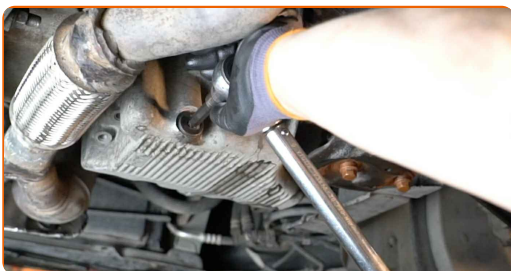

**18** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

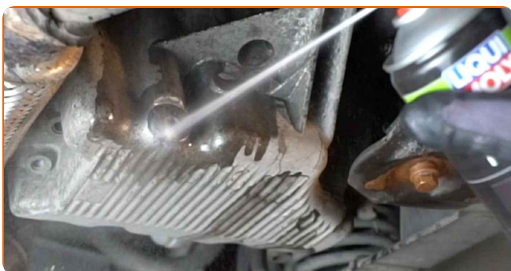

**19** Laske autoa.

**20** Irroita öljynsuodattimen suojus.






21

Aseta suppilo.



22

Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määrä uutta öljyä.

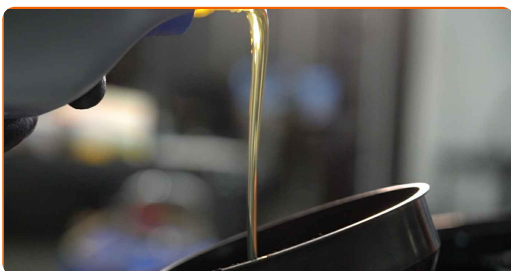

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCin vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

23

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.




Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

24 Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.




25 Kiristä öljysäiliön korkki.

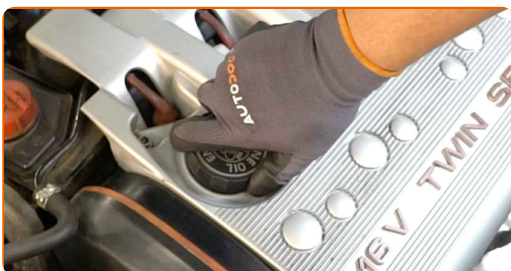

26 Käytä moottoria muutama minuutti.

27 Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

28 Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

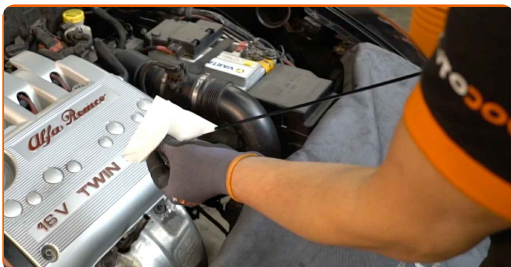

### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

29 Ota suojapeite pois.

30 Sulje konepelti.

### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.