



Kuinka vaihtaa  
termostaatti **ALFA**  
**ROMEO 156 Sportwagon**  
**(932)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteiden toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VAIHTO: TERMOSTAATTI – ALFA ROMEO 156  
SPORTWAGON (932). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:



- Yleispuhdistussuihke
- Elektroniikan puhdistusspray
- Tiivisteaine
- Momenttiavain
- Hylysvavain nro 7
- Hylysvavain nro 13
- Torx-kärkihylysy T40
- Kiintolenkkiavain
- Tiivistekaavin
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Suppilo
- Clic-R-letkupihdit
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista jäähdytysnesteen kunto aina, kun vaihdat termostaattia. Vaihda jäähdytysneste tarvittaessa.
- Huom! Kaikki työ ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1** Avaa konepelti.

**2** Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

**3** Kierrä jäähdytysnestesäiliön korkki irti.



**4** Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

**5** Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



**6**

Irrota jäähdytysnesteputken pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**7**

Irrota jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCin vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

**8**

Tyhjennä jäähdytysneste moottorista.



Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Odota, kunnes jäähdytysneste on valunut täysin ulos tyhjennysreiästä.

9

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.



10

Yhdistää jäähdytysnesteputken pidike.

11

Laske autoa.

12

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T40. Käytä kiintolenkkiavainta.



13

Irrota öljysäiliön korkki.



14

Irrota öljynsuodattimen suojuksen.



15

Irrota konepelti.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

16

Asenna öljynsuodattimen suojuksen paikoilleen.

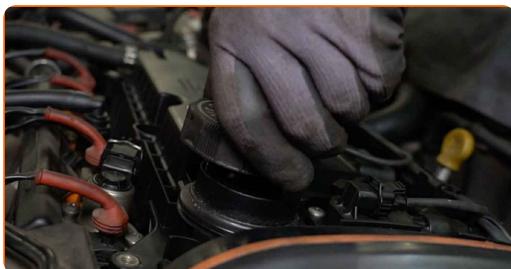

17

Kiristä öljysäiliön korkki.



18

Irrota PCV-venttiilin letku oikealta puolelta moottorin suojakannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



19

Peitä PCV-venttiilin reikä mikrokuituliinalla, jotta järjestelmän sisään ei pääse likaa ja vieraita osia.



20

Irrota ilmamäärämittarin liitin.



21

Irrota ilmamassamittarin johdot. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



22

Ruuvaaa ilmansuodattimen kumikurkun pidike ja kiinnikkeet irti. Käytää hylsyä nro 7. Käytää kiintolenkkiavainta.




23

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




24

Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

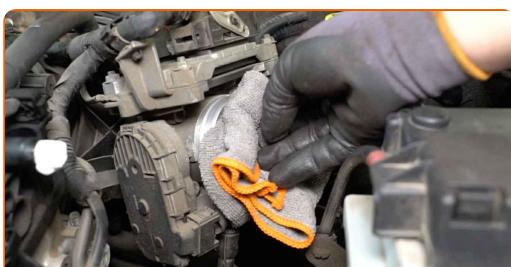


25

Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

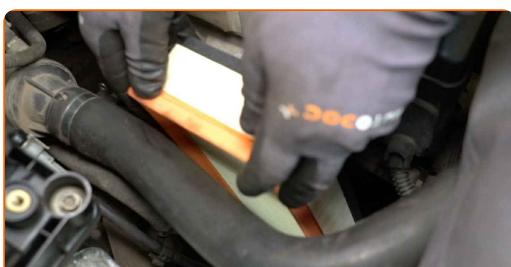

26

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

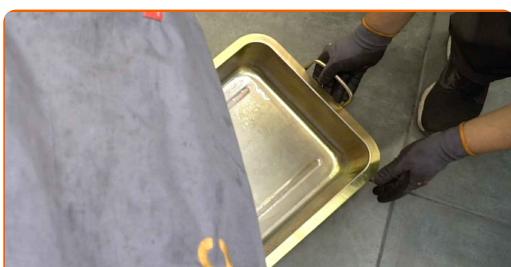

27

Irrota jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin.



28

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



29

Irrota jäähdytysnesteletku.



#### Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.


30

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



31

Irrota jäähdytysnesteletku.

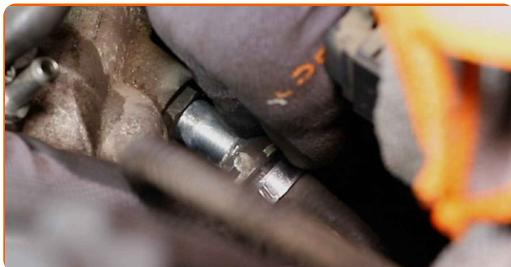

Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCin  
asiantuntijoiden vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

32

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



33

Irrota jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCin  
vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

34

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



35

Irrota jäähdytysnesteletku.



Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

36

Kierrä termostaatin kotelon kiinnikkeet irti. Käytä hylystä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



37

Poista termostaatin koteloa yhdessä termostaatin kanssa. Käytä sorkkarautaa.




## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

38

Puhdista termostaatin kotelon asennuskohdat. Käytä tiivistekaavinta. Käytä yleispuhdistussprayta.

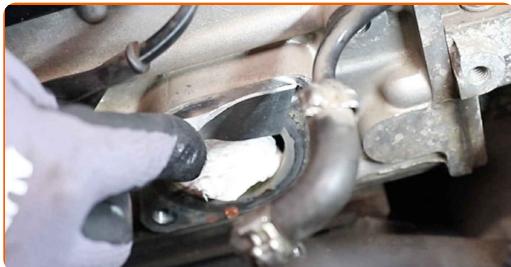

39

Käsitlee termostaatin kotelon asennusjalusta. Käytä tiivistysainetta.


40

Asenna uusi termostaatin koteloa yhdessä termostaatin kanssa.



41

Kiristä termostaatin kotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 11 Nm väänntömomentilla.

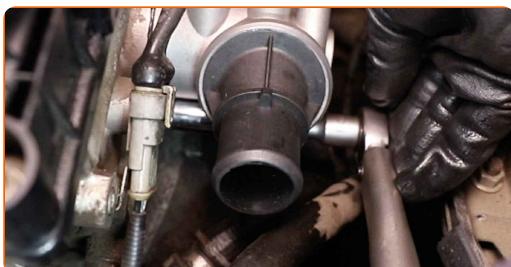


**42**


Kiinnitä jäähdytysnesteletku.

**43**

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

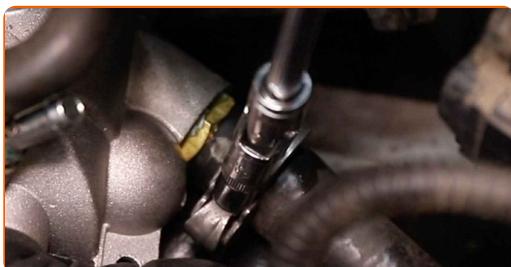**44**

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.

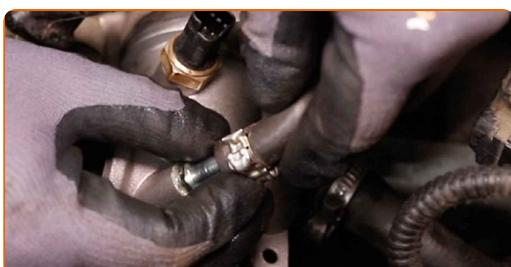**45**

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

**46**

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.



47

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihteja.



48

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.



49

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



50

Käsittele jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin. Käytä silikonirasvaa.



51

Kytke jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin.



52

Aseta suodatinpatruuna suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloona.



53

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.



54

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloona.



55

Kiristä pidike ja kiinnikkeet ilmansuodattimen kumikurkkuun. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkiavainta.



56

Ota mikrokuituliina pois PCV-venttiilin reiän päältä.



57

Kiinnitä PCV-venttiiliin letku oikealla puolella moottorin suojakanteen. Käytä clic-R-letkupihtejä.



58

Käsitlele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.




59

Kiinnitä ilmamäärämittarin liitin.



60

Yhdistä ilmamassamittarin johdotus.

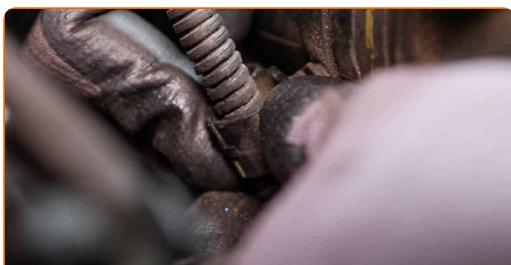

61

Irrota öljysäiliön korkki.

**62**

Irroita öljynsuodattimen suojuks.

**63**

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

**64**

Asenna öljynsuodattimen suojuks paikoilleen.

**65**

Kiristää öljysäiliön korkki.



**66**

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T40. Käytä kiintolenkkiavainta.

**67**

Poista jäähdytysnestesäiliön korkki.

**68**

Aseta suppilo.

**69**

Kaada jäähdytys neste jäähdytysnestesäiliöön.



#### AUTODOC suosittelee:

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.
- Jäähdytysnesteen tason tulisi olla MAX-merkissä.
- Odota, kunnes ilma poistuu järjestelmästä.

**70**

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä tulisi tehdä, jotta jäljellä oleva ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä ja tarkistaaksesi, toimivatko osat oikein.

71

Sammuta moottori.

72

Asenna jäähdytysnestesäiliön korkki.



73

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön korkki paikalleen.



74

Ota suojaapeit pois.

75

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**TERMOSTAATTI: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUUVAPAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.