



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen **AUDI**  
**A3 Cabriolet (8V7, 8VE)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A3 CABRIOLET  
(8V7, 8VE). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Torx-kärkihyly T25
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE). AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota kampikammion tuuletusletku ilmansuodatinkotelosta.



4

Irrota alipaineletku ilmansuodatinkotelosta.



**5** Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



**6** Irroita suodattimen kansi.



**7** Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



**8** Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



**9** Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



10

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.



Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE). Vinkki:

- Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

12


Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



13 Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



14 Yhdistä alipaineletku ilmansuodatinkoteloon.

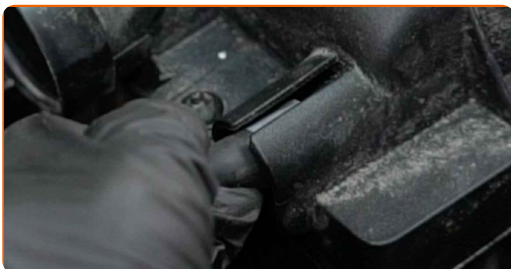

15 Yhdistä kampikammion tuuletusletku ilmansuodatinkoteloon.



16 Ota suojapeite pois.

17 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.