




Kuinka vaihtaa jousijalan
tukilaakeri eteen **AUDI**
A3 Sportback (8PA)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

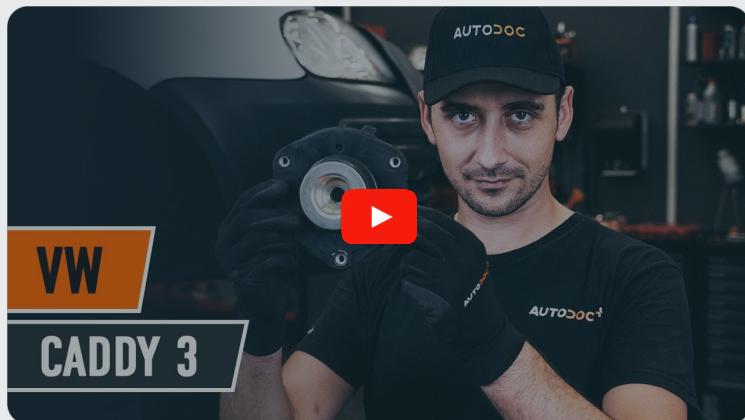

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro, (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – AUDI A3 SPORTBACK (8PA). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 10
- Hylysvain nro 10
- Hylysvain nro 13
- Hylysvain nro 16
- Hylysvain nro 18
- Hylysvain nro 19
- Hylysvain nro 21
- Hylysvain nro 27
- Iskunvaimentimen hylsy
- XZN-hylsy nro 14
- Kuusiokolokärki nro H6
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väänin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). AUTODOCin vinkki:

- Etujousituksen oikean ja vaseman joustintuen laakerit vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki etujoustintukien kiinnikkeet täytyy vaihtaa samanaikaisesti.
- Huom! Kaikki työ AUDI A3 Sportback (8PA) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Poista tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin tiiviste.



4 Puhdista tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



5

Ruuvaat irti tuulilasin alaritilan kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




6

Irrota tuulilasin alaritilä.



7

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

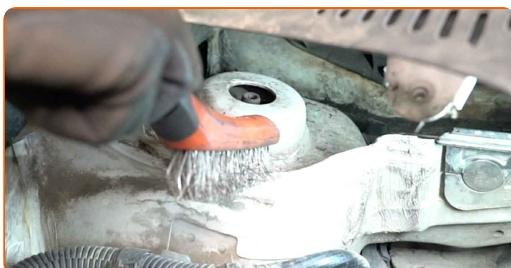

8

Löysää joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Tue pyörät kiiloilla.

10

Löysää vетоakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kierreleuan väennintä.



11

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



12

Nosta auton keula ylös ja tue se.

13

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. AUDI A3 Sportback (8PA)

14

Irrota pyörä.

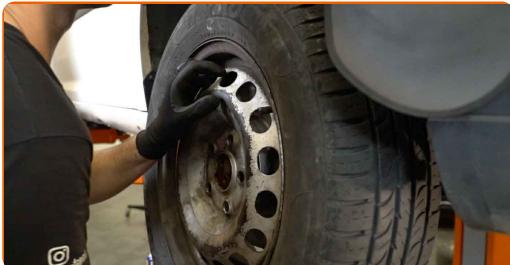**15**


Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**16**

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

**17**

Irrota kallistuksenvakaajan yhdystanko.

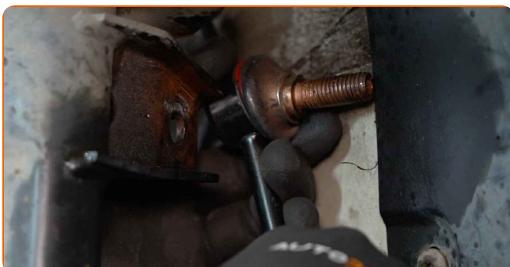


18

Puhdista jarruletkun kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




19

Irrota jarruletkun pidike. Irrota ABS-johtosarjan kannatin. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.

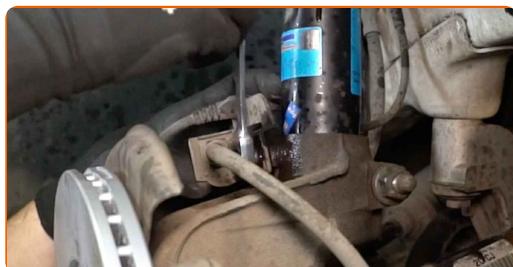

20

Puhdista joustintuen ja olka-akselin yhdistävän alempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

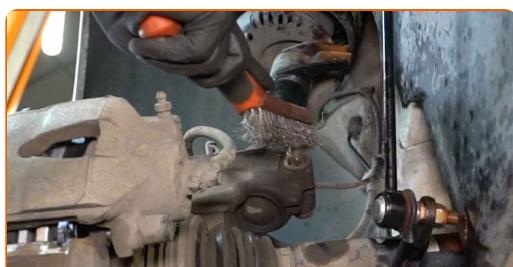

21

Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylysyä nro 18. Käytä XZN-hylysyä nro 14. Käytä kierreleuan väänntää.



22

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät vетоakselin pyörännapaan. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.

**23**

Irrota kiinnityspultti.

**24**

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät pallonivelen jousituksen ohjausvarteen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**25**

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivelen jousen ohjausvarteen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.




26

Irrota pallonivel tukivarresta.



27

Irrota vетоakseli olka-akselista.

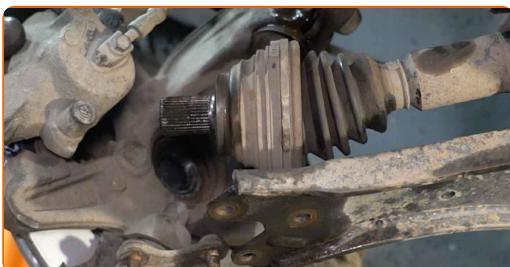


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että vетоakseli on kuormitettuna (kun autoa on nostettu tunkilla).


28

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

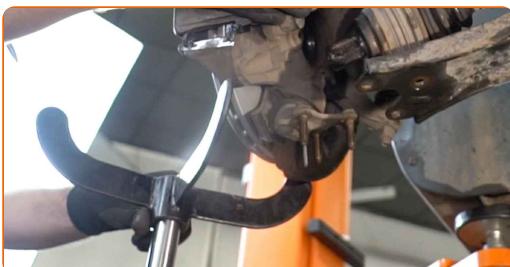


29

Irrota kiinnityspultti.

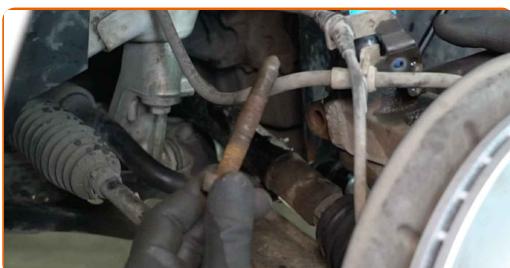


30

Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskunvaimentimen. Käytä kiintolenkkiavainta.

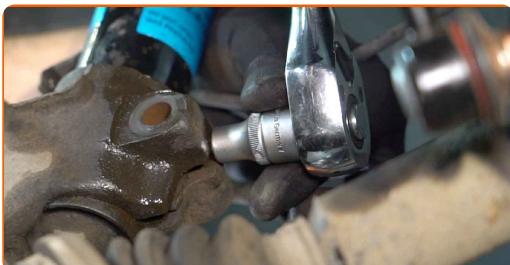

31

Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

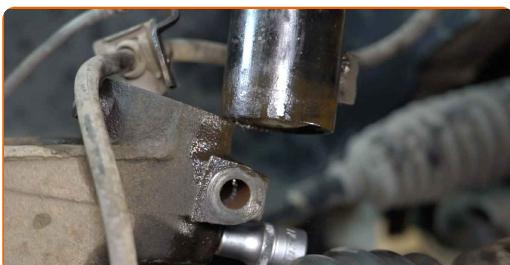

32

Ruuvaat irti joustintuen ylemmät kiinnikkeet.

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. AUDI A3 Sportback (8PA)


33

Irrota joustintuki.



34

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

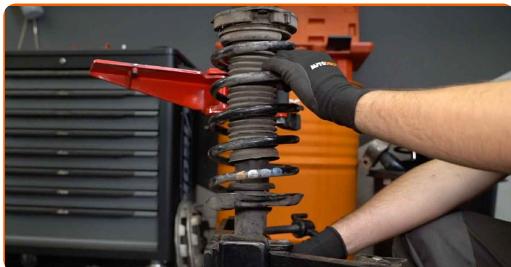

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). Vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käytäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

35

Purista jousi.



36

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



37

Irrota joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kuusioskoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.




38

Irrota yläjoustintuen laakeri.



39

Irrota iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

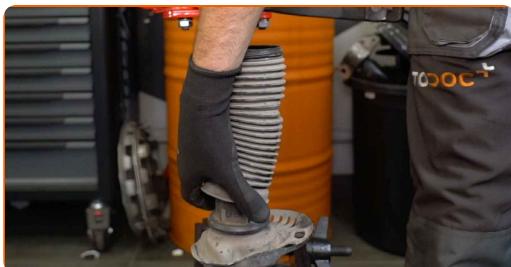

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.

40

Asenna suojakumi ja pohjaanlyöntikumi iskunvaimentimeen.

41

Asenna uusi iskunvaimentimen yläpäänläakeri paikoilleen.



42

Kiristä iskunvaimentimen mänänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kuusikokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väantömomentilla.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). AUTODOCin vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

43

Lopeta jousen painaminen.



44

Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.



45

Poista asennettu joustintuki.



46

Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



47

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

48

Kierrä kiinni joustintuen kannakkeen ylimmät kiinnikkeet. Älä kiristää sitä.

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. AUDI A3 Sportback (8PA)

49

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



50

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.



51

Asenna kiinnityspultti.



52

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.




AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

53

Puhdista vетоakselin CV-nivelen urat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

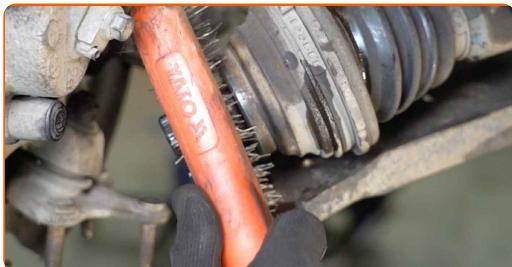**54**

Puhdista pallonivelen asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

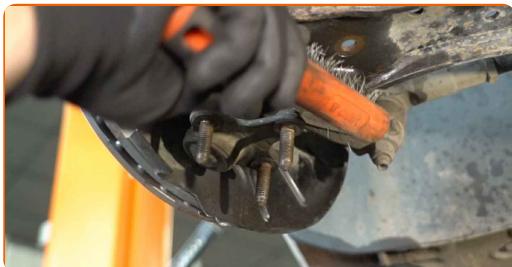**55**

Asenna vетоakseli paikoilleen.

**56**

Liit  pallonivel ohjausvarteen.



57

Kierrä pallonivelen ja tukivarren yhdistävän kiinnike kiinni. Käytä hylysyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.



58

Asenna ja kiristä vetoakselin pultti. Käytä hylysyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.



59

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 18. Käytä XZN-hylysyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm väentömomentilla.+90°



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

60

Kiristä pallonivelen ja tukivarren yhdistävät kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väentömomentilla.

**61**

Kiinnitä jarruletkun kannatin. Kiinnitä ABS-johtosarjan kannatin. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.

**62**

Puhdista kallistuksenvakaajan tangon asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**63**

Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.


64

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väentömomentilla.



65

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsittele kaikki tukivarren jouset. Käsittele kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Käytä kuparitahnaa.

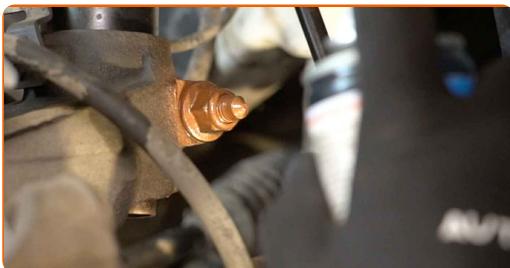

66

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



67

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



68

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousijalan tukilaakeri – AUDI A3 Sportback (8PA). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

69

Asenna pyörä.

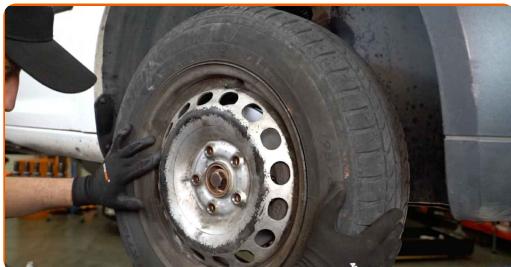


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. AUDI A3 Sportback (8PA)

70

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

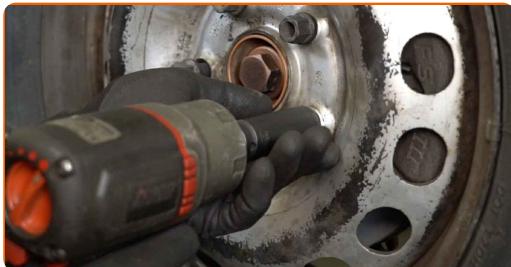

71

Laske autoa.

72

Kiristä pultti, joka kiinnittää vetroakselin pyörännapaan. Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 200 Nm väentömomentilla.+180°



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

73

Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.

**74**

Poista tunkit ja kiilat.

**75**

Kiristä joustintuen ylemmät kiinnikkeet (3 kappaletta). Käytä hylystä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm väentömomentilla.+90°



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

76

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuperitahnaa.




77

Asenna tuulilasin alaritilä takaisin paikoilleen.




78

Ruuvaa tuulilasin alaritilän kiinnikkeet kiinni. Käytä hylysy nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.

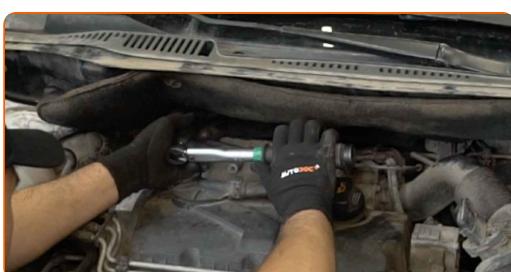

79

Asenna tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin tiiviste.

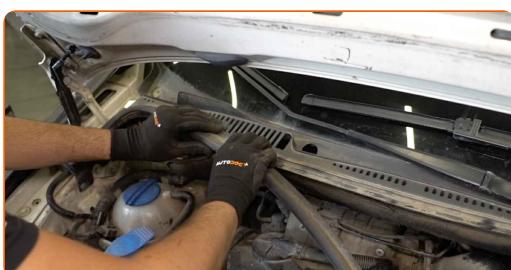

80

Ota suojaapeite pois.

81

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.