



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **Toyota**
Aygo ABI-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – TOYOTA AYGO AB1.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 12
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 14
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moniurahiina – Toyota Aygo AB1. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – TOYOTA AYG0 AB1. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa konepelti.

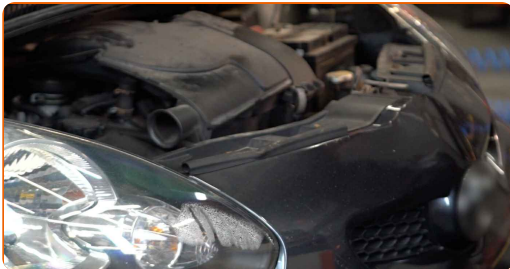

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Tue pyörät kiiloilla.

4

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

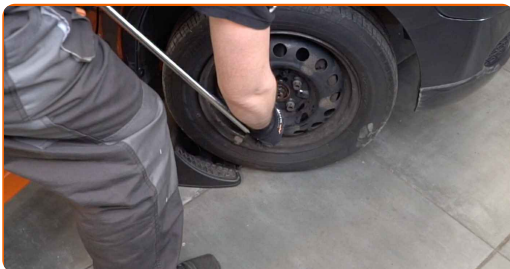

5

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



6

Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: moniurahihna – Toyota Aygo AB1. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

7

Irrota pyörä.



8

Ruuvaa irti moottorin sivumuovisuojuksen kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




9

Irrota muovikansi sivuilta.




10

Puhdista moniurahihnan kiristysrulla. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

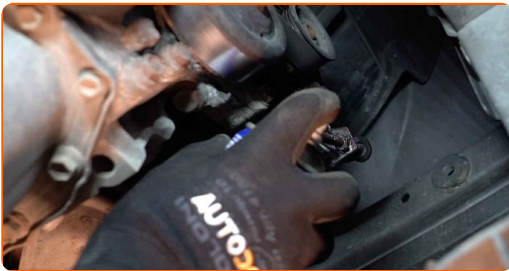

11

Löysää moniurahihnan kiristintä. Käytä yhdistelmäavainta nro 12. Käytä hylsyä nro 12. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

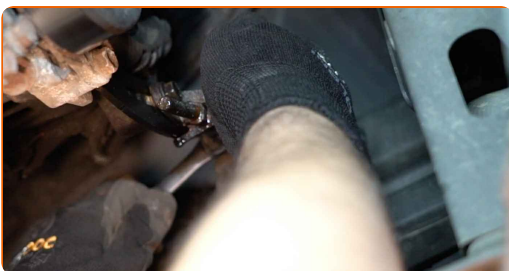

12

Irrota moniurahihna.




Vaihto: moniurahihna – Toyota Aygo AB1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

13

Asenna moniurahihna.

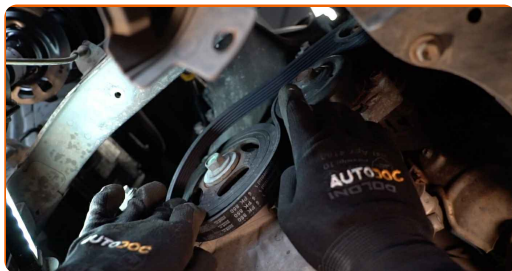


Vaihto: moniurahihna – Toyota Aygo AB1. Ammatillaiset suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

14

Kiristä moniurahihnan kiristin. Käytä yhdistelmäavainta nro 12. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

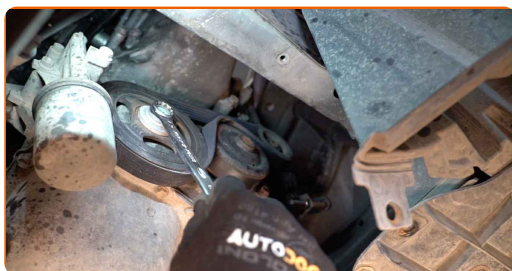


Vaihto: moniurahihna – Toyota Aygo AB1. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

15

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

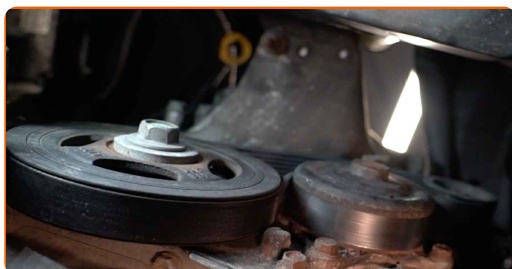

16

Asenna sivujen muovikansi.




17

Ruuvaa kiinni moottorin sivumuovisuojuksen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



18

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

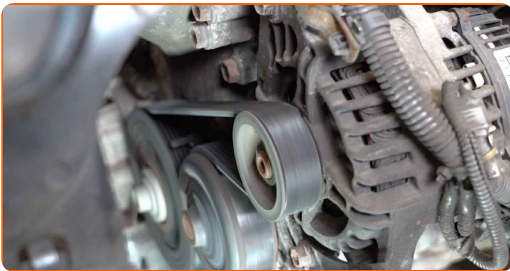

19

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



20

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moniurahiina – Toyota Aygo AB1. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

21

Asenna pyörä.

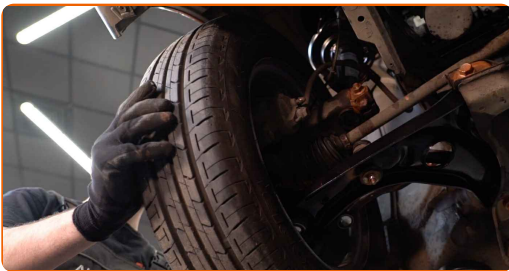


Vaihto: moniurahiina – Toyota Aygo AB1. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

22

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

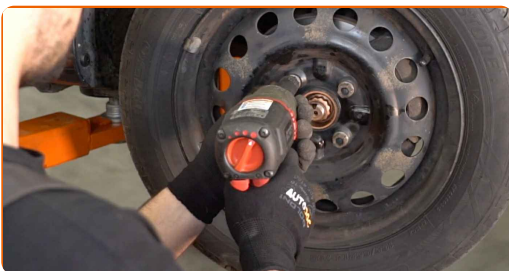


23 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm vääntömomentilla.



24 Ota suojapeite pois.



25 Sulje konepelti.

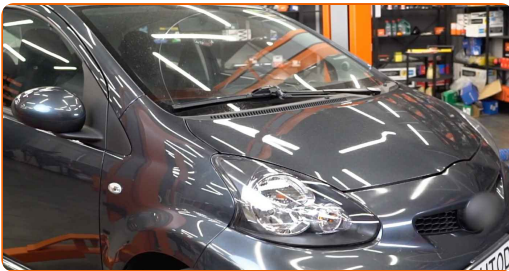

26 Poista tunkit ja kiilat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA TOYOTA -AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA AYGO ABI -MALLIIN

MONIURAHIHNA TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA TOYOTA AYGO ABI -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.