



Kuinka vaihtaa sivupeilin
lasi **BMW E82**-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, (+ 94)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – BMW E82. LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

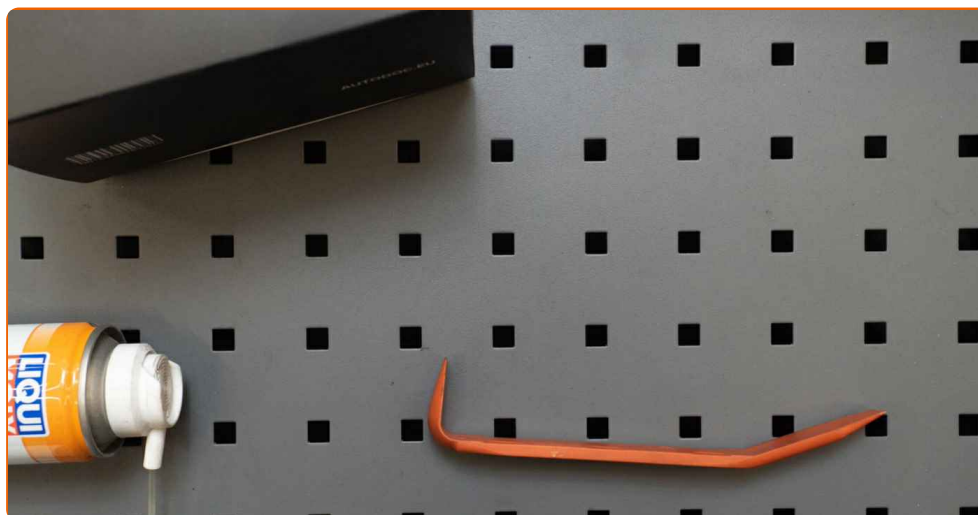

- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sivupeilin lasi – BMW E82. Ammattilaiset suosittelevat:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – BMW E82. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

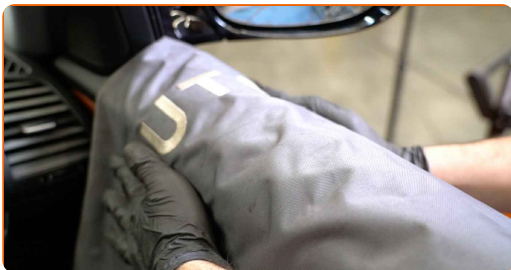

2

Kallista peililasi ulos kotelosta.




3

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



4

Poista peililasi.

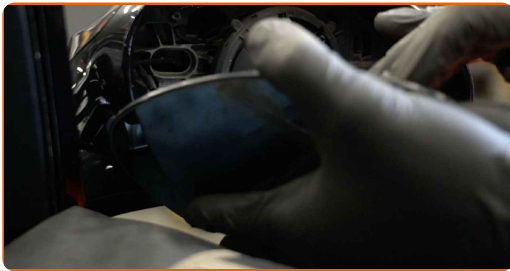

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – BMW E82. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


5

Irrota peilin lämmityssiittimet.




6

Kiinnitä peilin lämmityssiittimet.

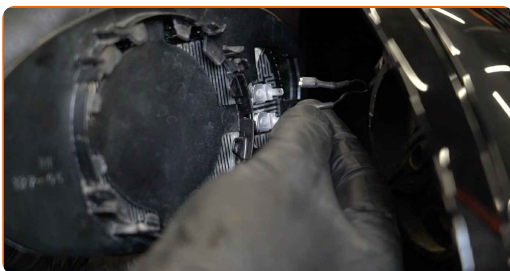

7

Asenna uusi peililasi. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

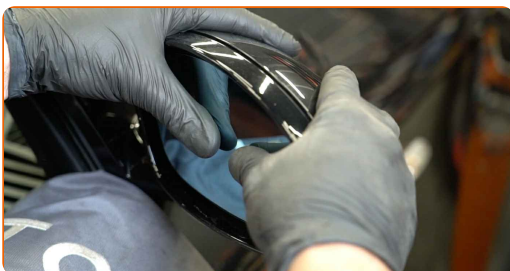

Vaihto: sivupeilin lasi – BMW E82. AUTODOC suosittelee:


- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielelle.

8

Puhdista peililasi.


9

Ota suojapeite pois.

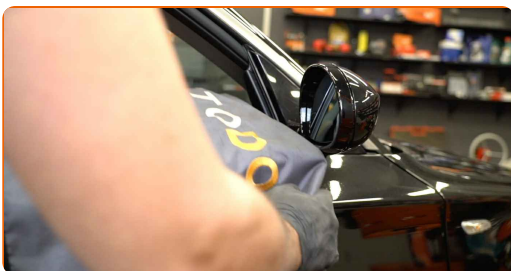

10

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

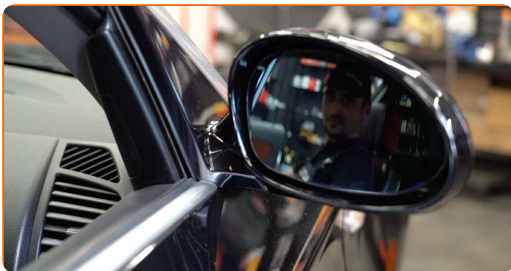

11

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA BMW-AUTOON

SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT BMW E82 -MALLIIN](#)[SIVUPEILIN LASI BMW-AUTOON: OSTA NYT](#)[SIVUPEILIN LASI BMW E82 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.