




Kuinka vaihtaa
moniurahiina **BMW 5**
Touring (E34)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

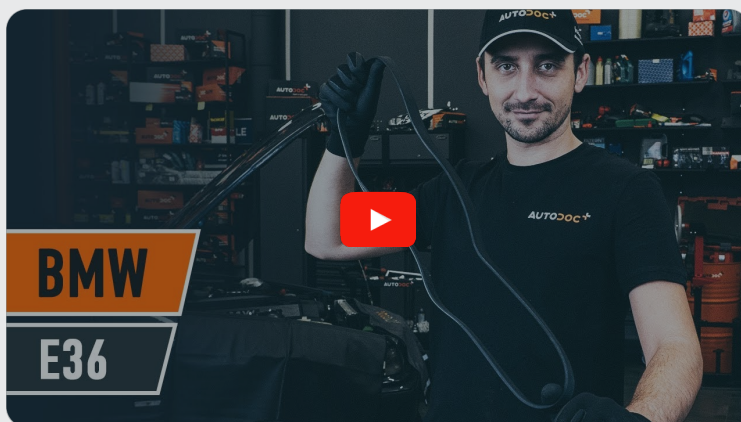

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VAIHTO: MONIURAHIHNA – BMW 5 TOURING (E34).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – BMW 5 Touring (E34). AUTODOCin vinkki:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: MONIURAHIHNA – BMW 5 TOURING (E34). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.


2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4 Laita ilmastoinnin kompressorin hihnankiristin sivuun. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

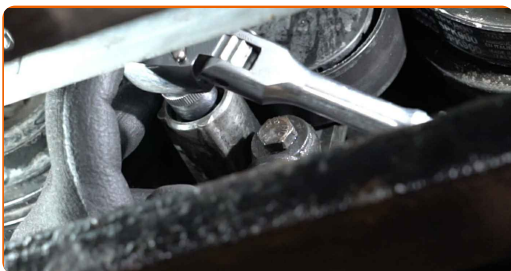

5 Irrota ilmastoinnin kompressorin hihna.

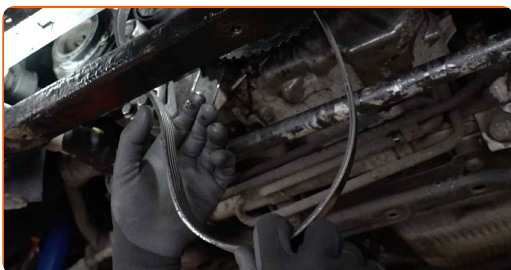

6 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

7 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.



8 Irrota moniurahihna.



Vaihto: moniurahihna – BMW 5 Touring (E34). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

9 Asenna moniurahihna.



Vaihto: moniurahiina – BMW 5 Touring (E34). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahiina istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.


10

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.




11

Laita ilmastoinnin kompressorin hihnankiristin sivuun. Käytä hylsyä nro 13.

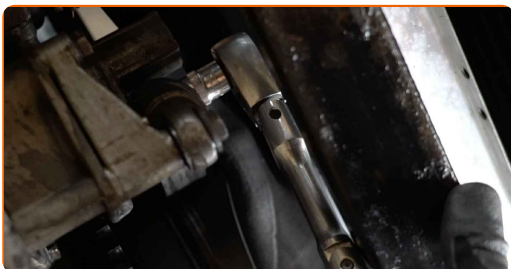

12

Asenna ilmastoinnin kompressorin hihna takaisin paikoilleen.

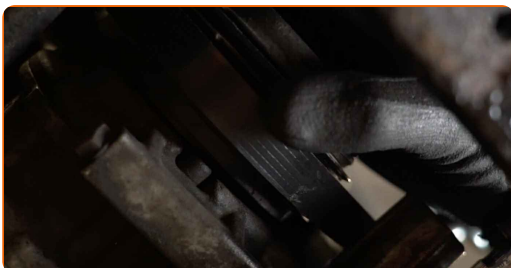


13

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



- 14 Ruuvaa kiinni ilmastoinnin kompressorin hihnakiristimen kiinnike. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm vääntömomentilla.

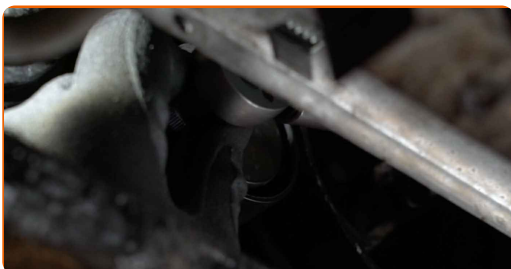

- 15 Laske autoa.

- 16 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 17 Sammuta moottori.

- 18 Ota suojapeite pois.

- 19 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.