



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen **BMW**  
**Z3 Coupe (E36)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i, BMW Z3 Coupe (E36) M, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – BMW Z3 COUPE  
(E36). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – BMW Z3 Coupe (E36). Älä sivuuta valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia auton osan käytöstä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – BMW Z3 COUPE (E36). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:**


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



4 Irroita ilmansuodattimen kotelo.

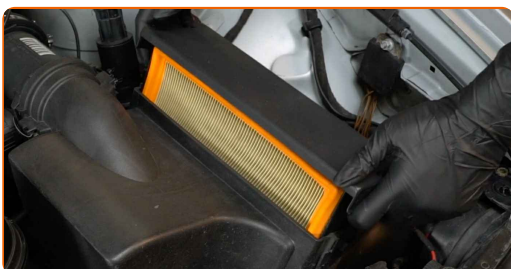

5

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




Vaihto: ilmansuodattimen – BMW Z3 Coupe (E36). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.


6

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

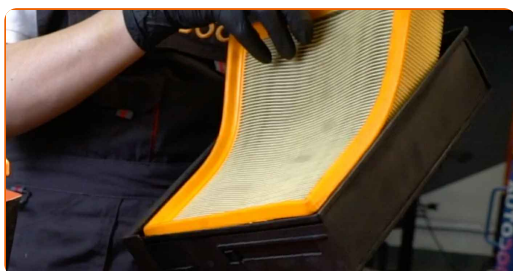

7

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

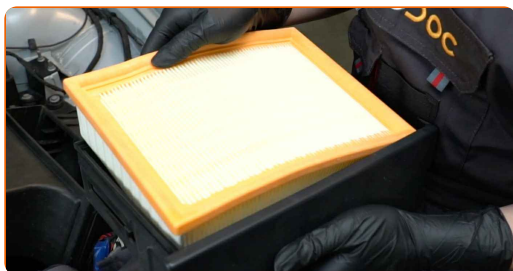


## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – BMW Z3 Coupe (E36). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


8

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

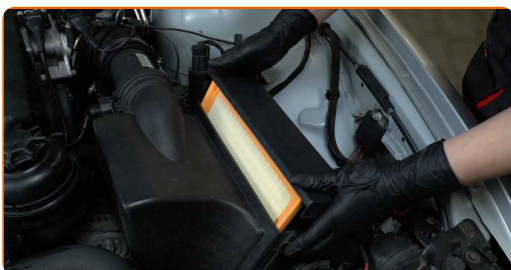

9

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

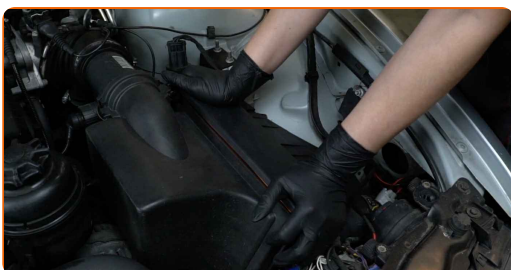

10

Ota suojapeite pois.

11

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.