



Kuinka vaihtaa  
sytytystulpat **BMW Z4  
Coupe (E86)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – BMW Z4 COUPE (E86).  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuumankestävä voitelurasva
- Hylsyavain nro 8
- Kuusiokolokärki nro H5.
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: sytytystulpat – BMW Z4 Coupe (E86). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ BMW Z4 Coupe (E86) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiävainta.

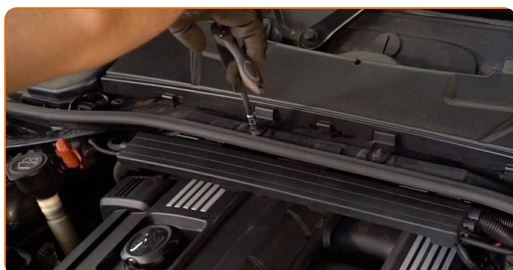

4

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.

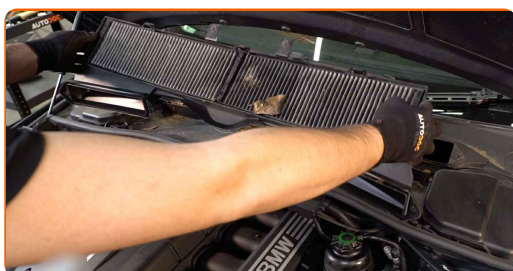

**5** Irrota pyyhkimen varren kotelot.



**6** Irrota liittimet ilmastoinnin paineanturista.



**7** Irrota ilmastoinnin paineanturit.




**8** Irrota sähköjohdot mikro-suodattimen kotelon yläosasta.



**9** Irrota pidikkeet mikro-suodattimen kotelon yläosasta.




**10** Irrota kaapelikanava mikrosuodattimen kotelon yläosasta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

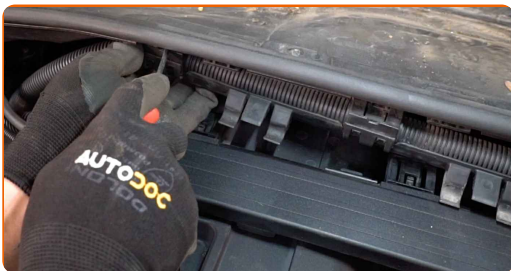


**11** Irrota kiinnityspultit.




**12** Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.

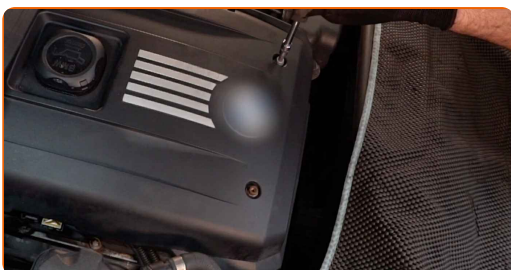

**13** Irrota konepelti.

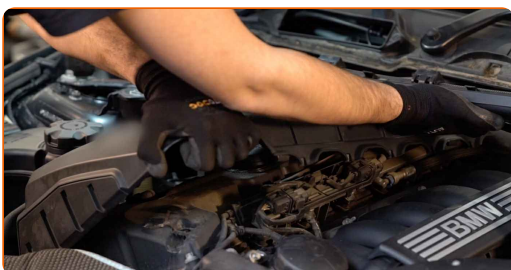


**14** Irrota liittimet sytytyspuolista.

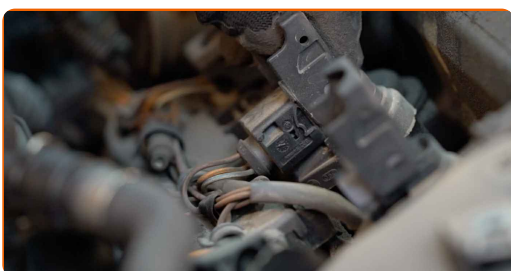




**15** Ota sytytyspuolat pois sytytystulppien syvennyksistä.

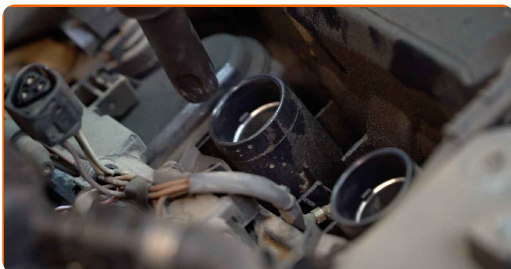


Vaihto: sytytystulpat – BMW Z4 Coupe (E86). AUTODOC suosittelee:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.


**16** Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

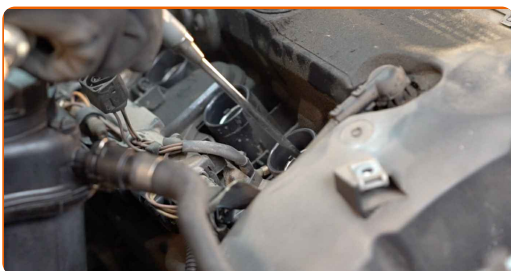

**17** Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

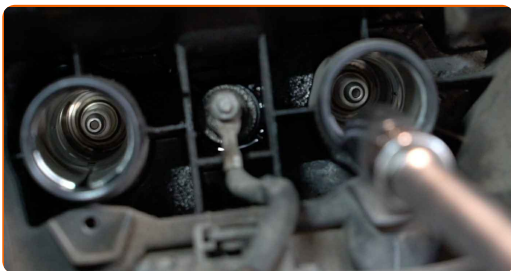


**18** Vedä sytytystulpat ulos.

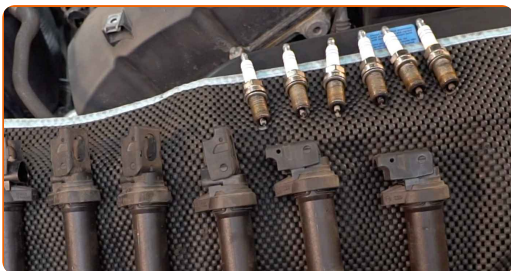


19

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.

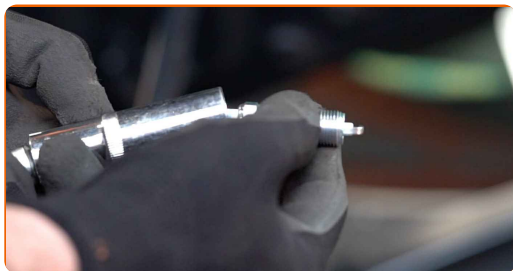

20

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 27 Nm vääntömomentilla.

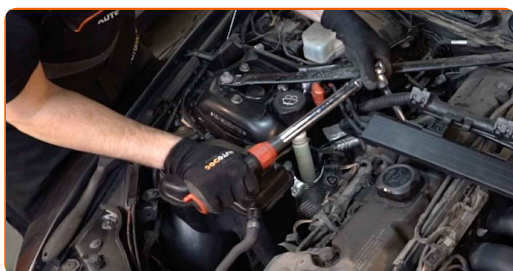


Vaihto: sytytystulpat – BMW Z4 Coupe (E86). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.


21

Käsittele sytytyspuolan kärjet. Käytä kuumankestorasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

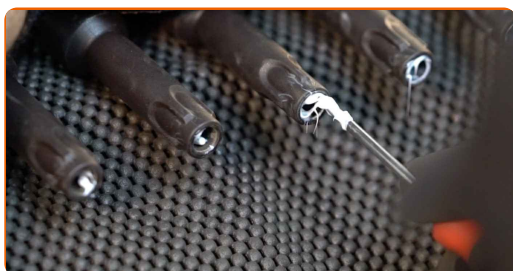




- 22 Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla. Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.

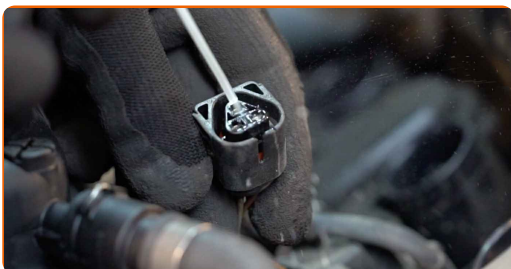


- 23 Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

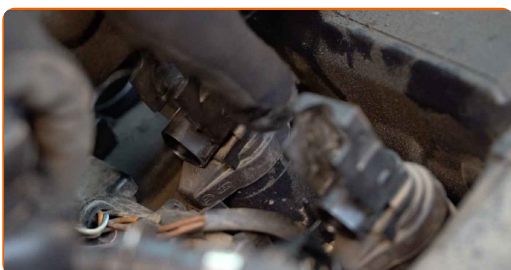

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – BMW Z4 Coupe (E86). Seuraa asennusvaiheita.

- 24 Laita sytytyspuolien liittimet kiinni.

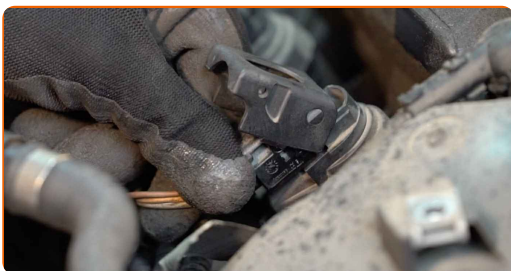

25

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



### Vaihto: sytytystulpat – BMW Z4 Coupe (E86). Vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

26

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



27

Asenna kiinnityspultit.



**28** Kiinnitä kaapelikanava mikrosuodattimen kotelon yläosaan.



**29** Kiinnitä sähköjohdot mikrosuodattimen kotelon yläosaan.



**30** Asenna ilmastoinnin paineanturit.

**31** Kiinnitä ilmastoinnin paineanturien liittimet.



**32** Kiinnitä mikrosuodattimen kotelon yläosan pidikkeet.



**33** Asenna pyyhkimen varren kotelot.




34

Asenna sisäilmanpuhdistimen kotelo suojuksella takaisin paikoilleen.



35

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmanpuhdistimen suojakoteloon. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiä.

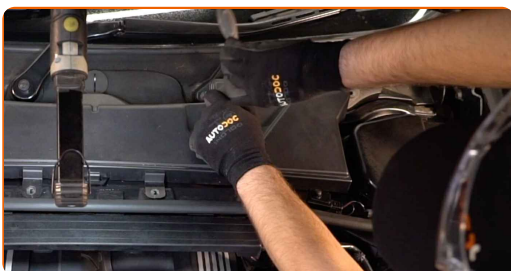

36

Ota suoja pois.

37

Sulje konepelti.

38

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

39

Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.