




Kuinka vaihtaa  
moniurahiinna **Mercedes**  
**W203**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO

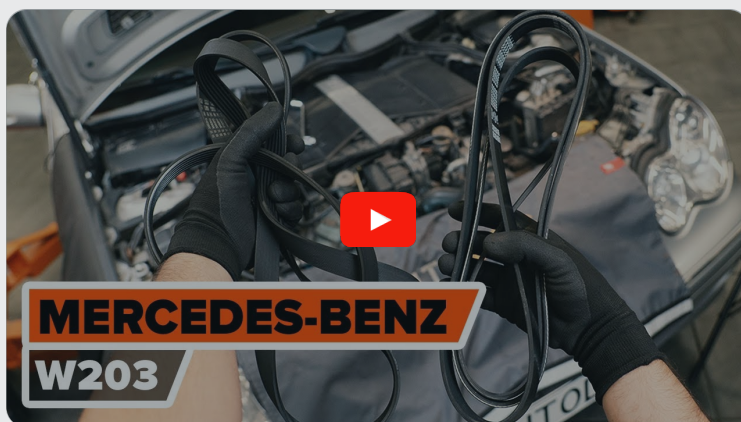

## i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES W203.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Yhdistelmäavain nro 16
- Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: moniurahiina – Mercedes W203. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Irraita konepelti.

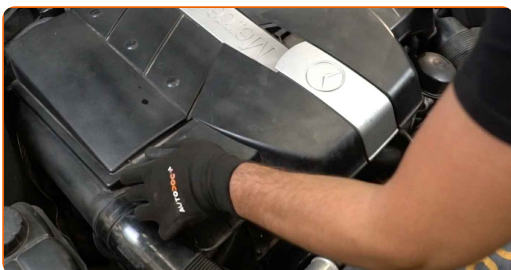


## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moniurahihna – Mercedes W203. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4

Irrota ilmanottoletku.

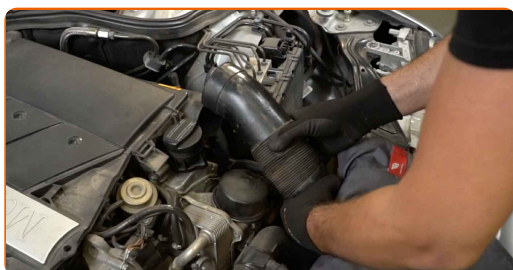


5

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

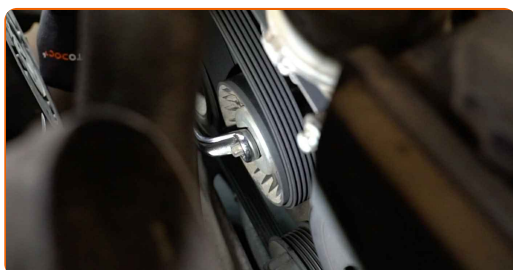

6

Irrota moniurahihna.

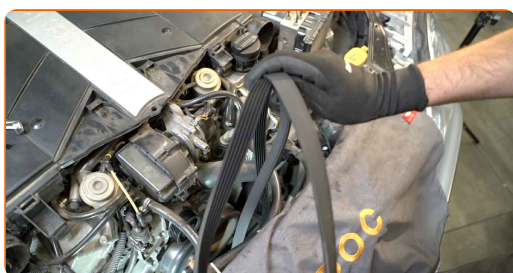

## Vaihto: moniurahihna – Mercedes W203. AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

7 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

8 Asenna moniurahihna.




Vaihto: moniurahihna – Mercedes W203. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

9 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.




10 Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

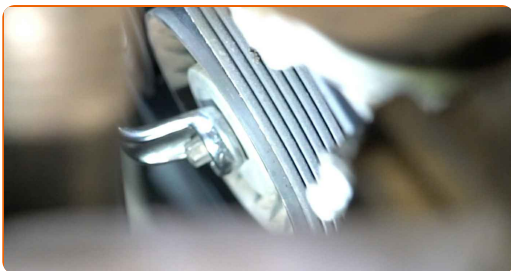

11 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä yhdistelmäavainta nro 16.

12

Asenna ilmanottoletkut takaisin.

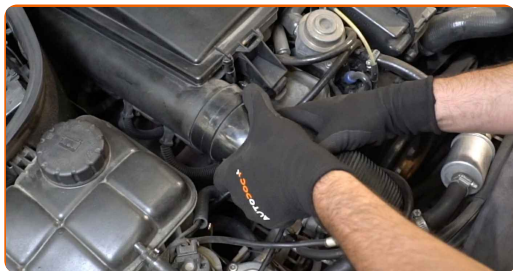

13

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.




### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin tai kaasuläpän imuputkeen.
- Vaihto: moniurahiha – Mercedes W203. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

14

Ota suojapeite pois.

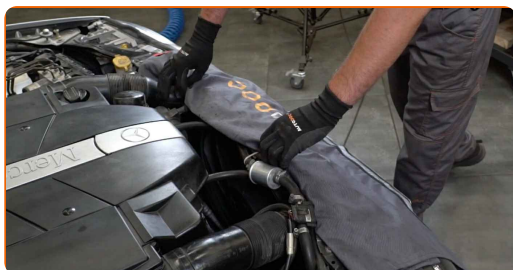

15

Sulje konepelti.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W203 -MALLIIN**

**MONIURAHIHNA MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT**

**MONIURAHIHNA MERCEDES W203 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.