



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**Mercedes W204**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 220 CDI (204.202)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – MERCEDES W204.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

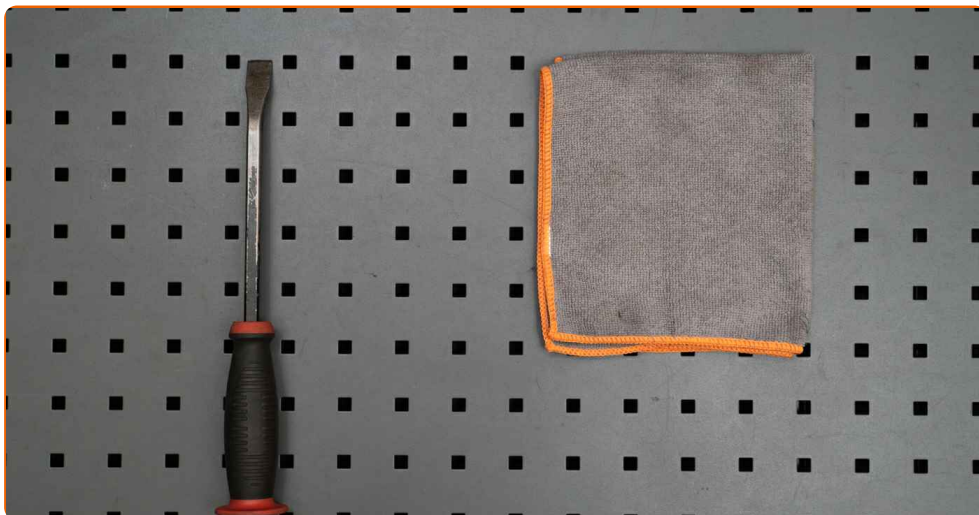

- Sorkkarauta
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: ilmansuodattimen – Mercedes W204. AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Mercedes W204 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

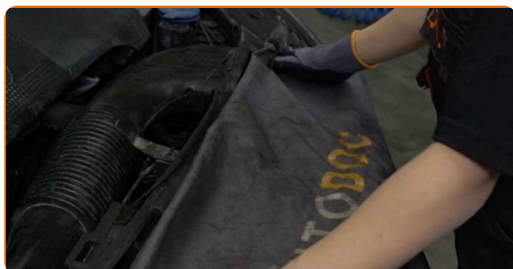

3

Irraita konepelti.

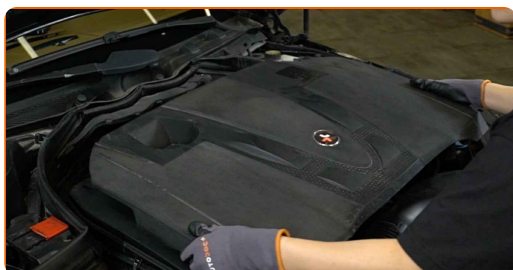


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Mercedes W204. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit. Käytä sorkkarautaa.

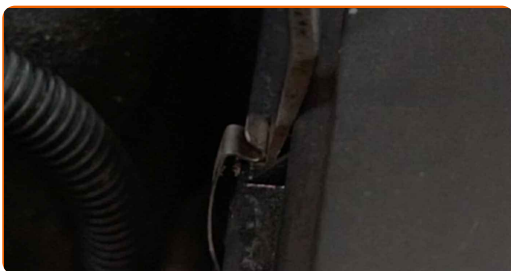


5

Poista ilmansuodattimen kotelo.




6

Irroi suodatin suodattimen kotelosta.

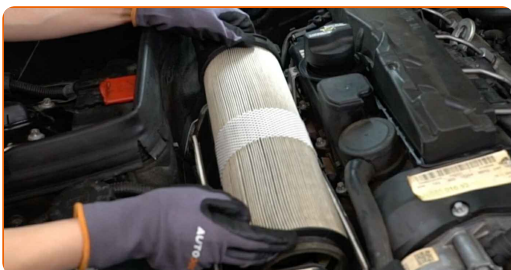


7

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

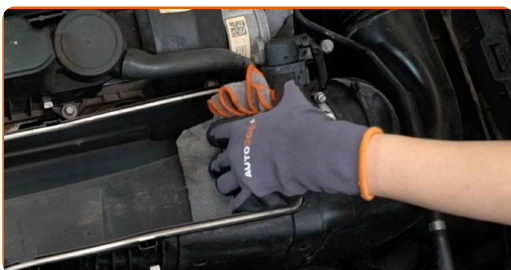

8

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

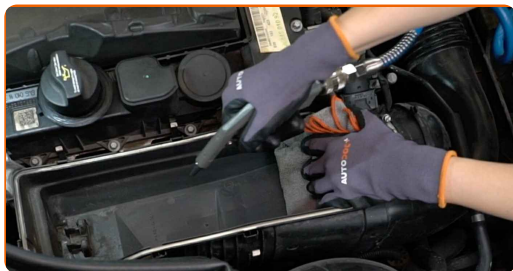


9

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



10

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.

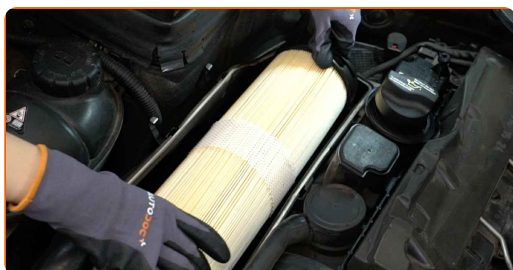

### AUTODOC suosittelee:

- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Mercedes W204.


11

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




12

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen. Käytä sorkkarautaa.

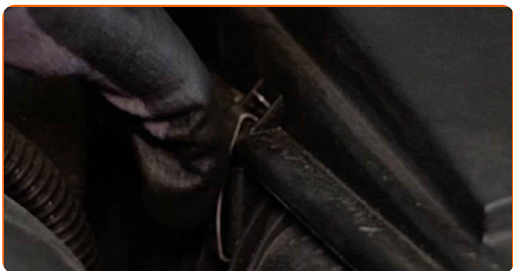

13

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

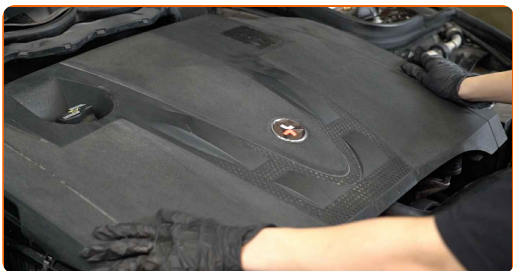


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Mercedes W204. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


14

Ota suojapeite pois.

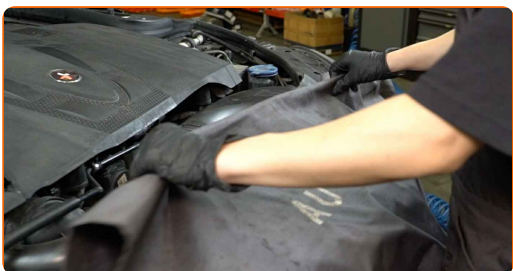

15

Sulje konepelti.

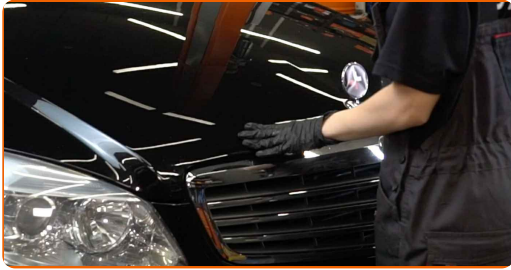

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W204 -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN MERCEDES W204 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.