



Kuinka vaihtaa jousi
taakse **Opel Corsa C-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8, OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 Twinport (F08, F68)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSI – OPEL CORSA C. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro E14
- Vannehylys nro 17
- Momenttiavain
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jousi – Opel Corsa C. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – OPEL CORSA C. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.

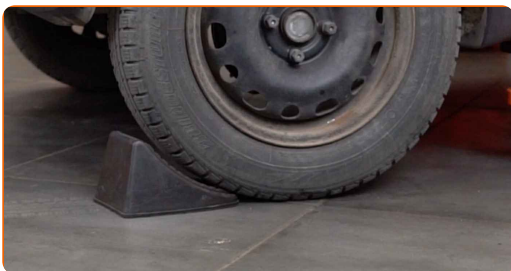


2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

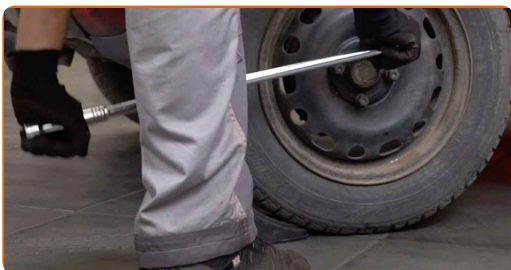


3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

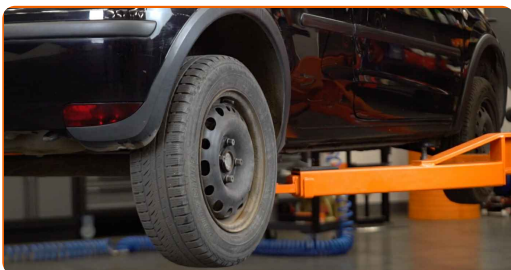

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.

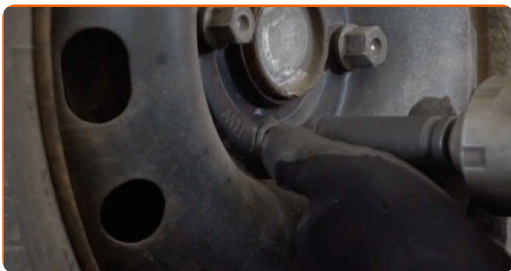


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Opel Corsa C

5

Irrota pyörä.

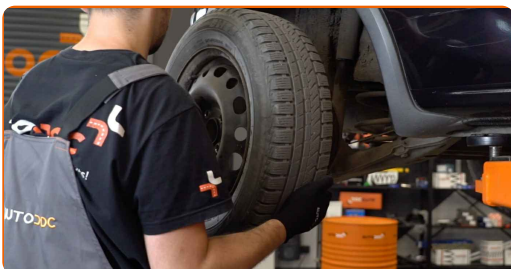


6

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



7

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

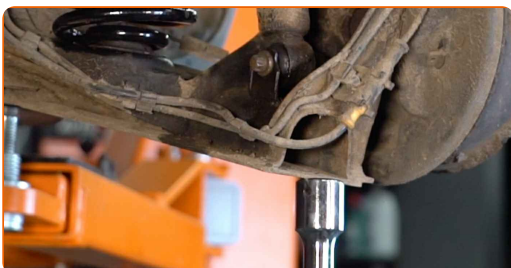


8

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E14.



9

Irrota kiinnityspultti.

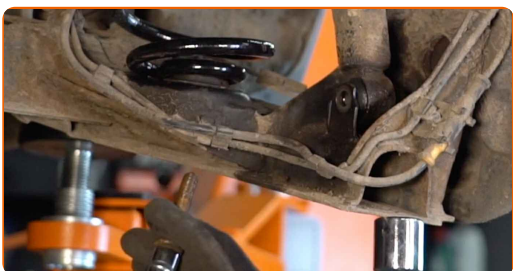


10

Irrota iskunvaimentimen alempi osa.



11

Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

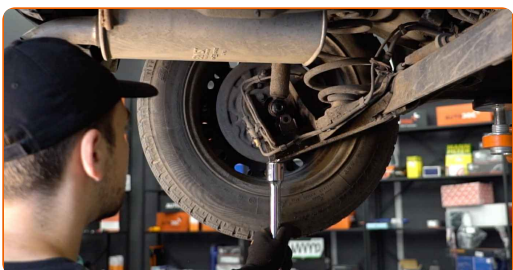

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Opel Corsa C. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

12 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

13 Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E14.

14 Irrota kiinnityspultti.


15 Irrota iskunvaimentimen alempi osa.

16 Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Opel Corsa C. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


17 Irrota jousi.

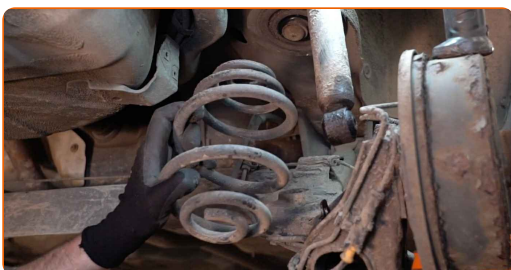


18 Puhdista kierrejousen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

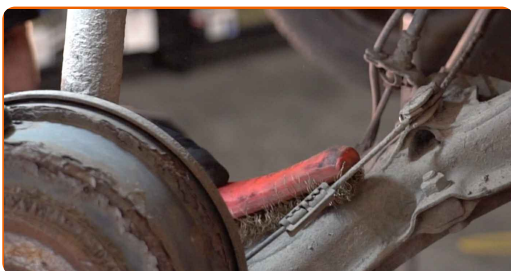

19 Laita kierrejousi asennuspaikkaan yhdessä kumitukien kanssa.

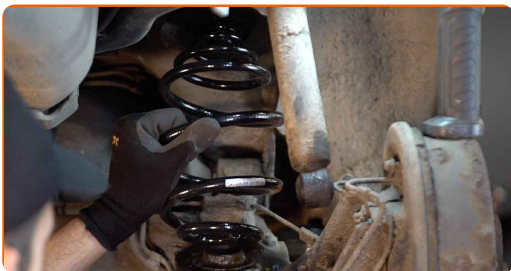

20 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

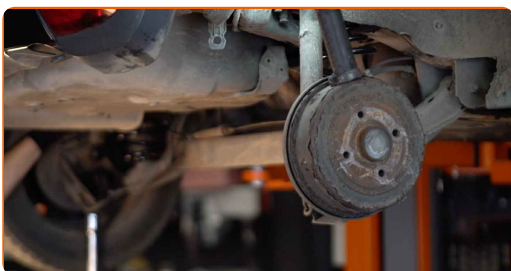


21 Kiinnitä iskunvaimentimen alempi osa.

22 Asenna kiinnityspultti.

23 Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E14.

24 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

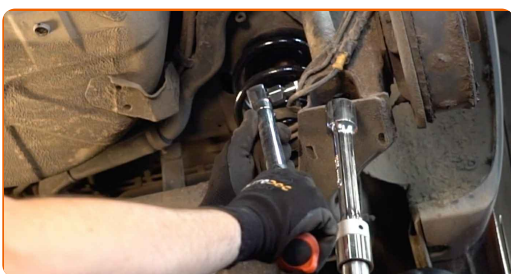

25 Iroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Opel Corsa C. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


26

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

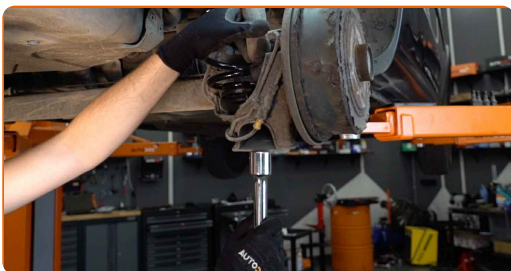


27

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

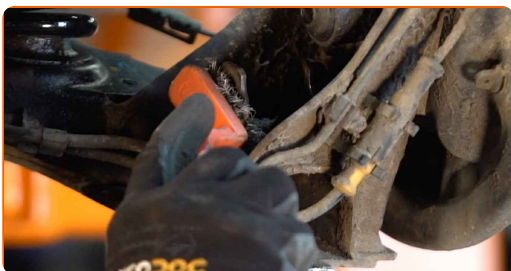


28

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm. Käytä vaihteistonostinta.

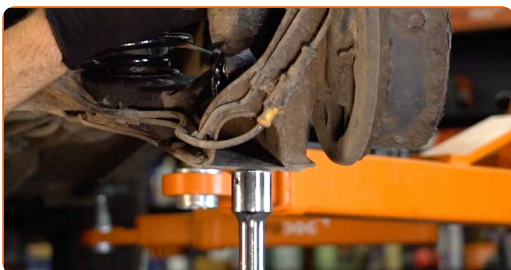


29


Kiinnitä iskunvaimentimen alempi osa.

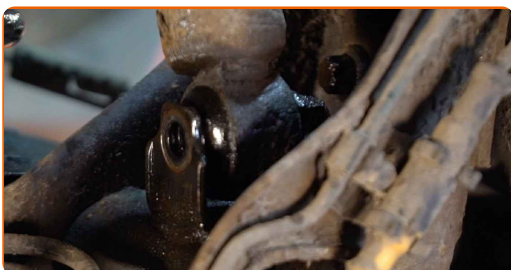


30 Asenna kiinnityspultti.

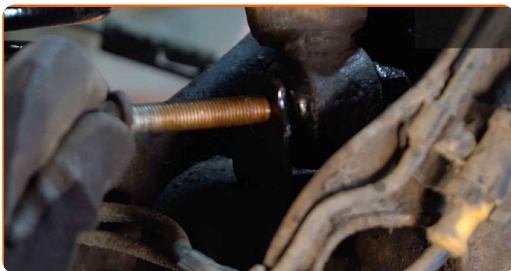


31 Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E14.

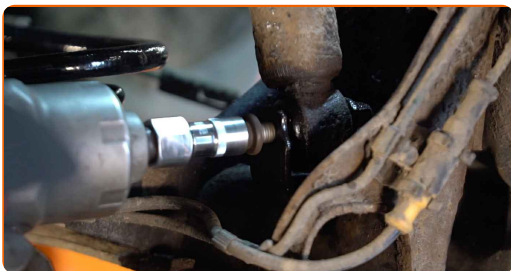

32 Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

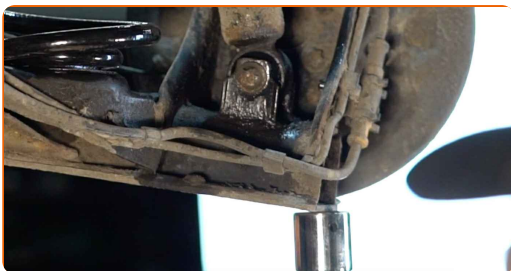

33 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

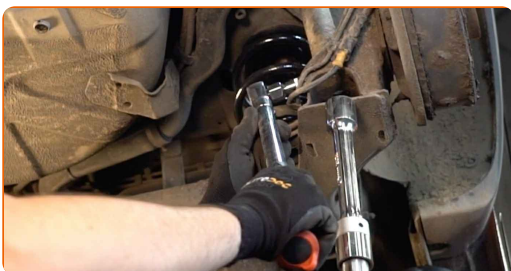

34 Iroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Opel Corsa C. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


35

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

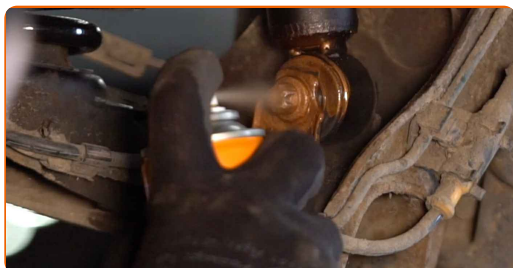


36

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

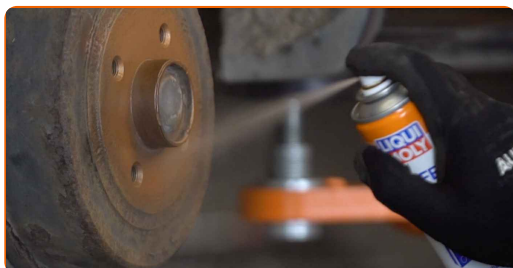

37


Asenna pyörä.

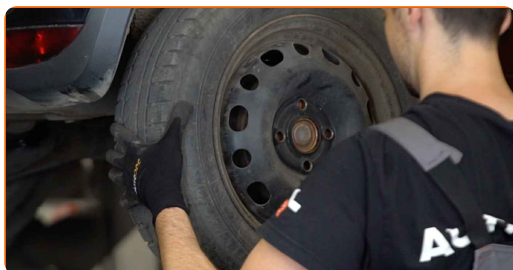

AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Opel Corsa C


38 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

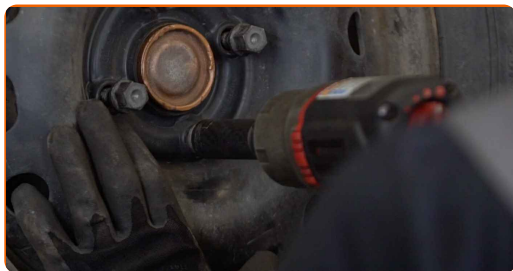

39 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



40 Poista tunkit ja kiilat.

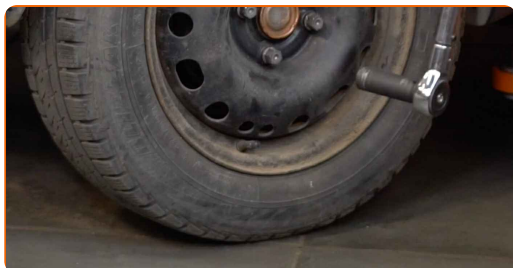

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA C -MALLIIN

JOUSI OPEL-AUTOON: OSTA NYT

**JOUSI OPEL CORSA C -AUTOON: PARHAAT DIILIT &
TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.