



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**Citroen C11 PM PN-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
CITROËN C1 I 1.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – CITROEN C1 1 PM PN.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

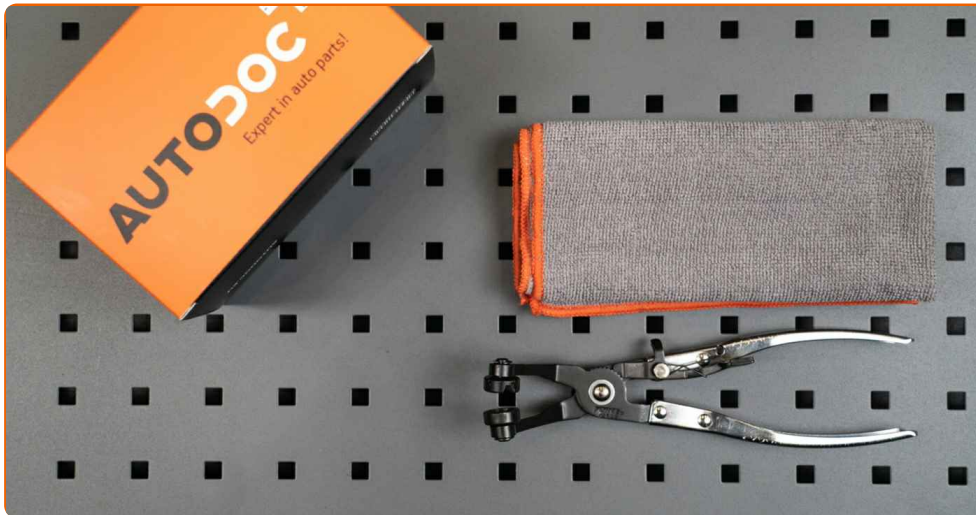

- Clic-R-letkukupihdit
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: ilmansuodattimen – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Citroen C1 1 PM PN.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

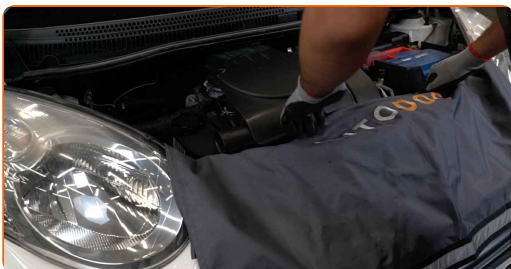


3

Irrota ilmansuodattimen huohottimen putken ja ilmansuodattimen sisäänottoputken kiinnityspidikkeet. Käytä clic-R-letkupihtejä.




4

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

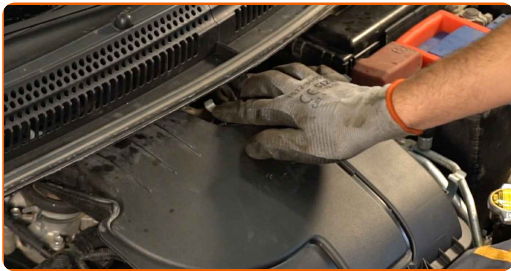

5

Irrota suodattimen kansi.

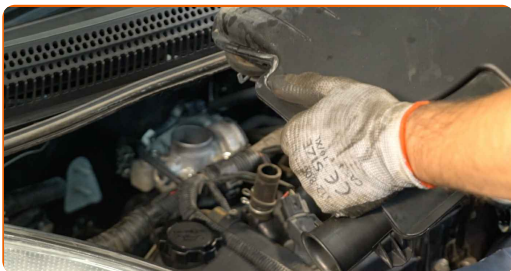


6

Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.




7

Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

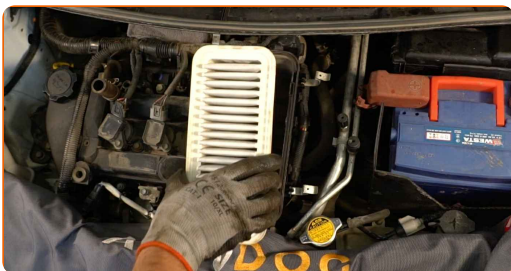

8

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

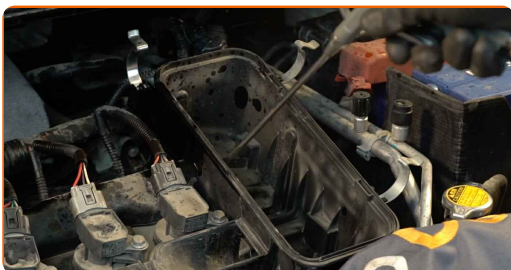


Vaihto: ilmansuodattimen – Citroen C1 1 PM PN. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

9

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

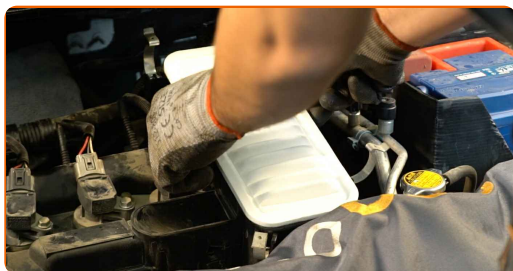


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Citroen C1 1 PM PN. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


10

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.

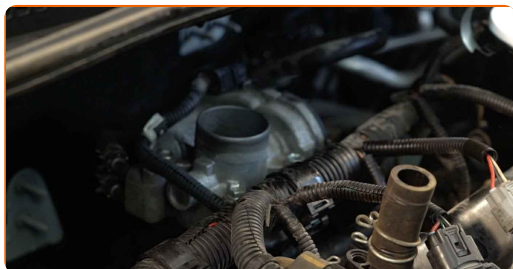


11

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

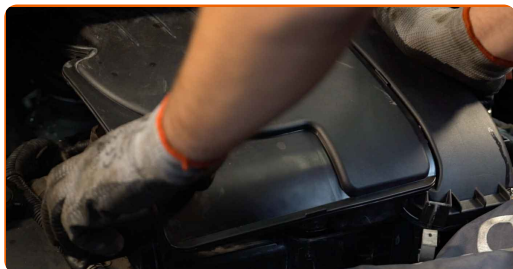


12

Asenna ilmansuodattimen huohottimen putken ja ilmansuodattimen sisäänottoputken kiinnityspidikkeet. Käytä clic-R-letkupihtejä.

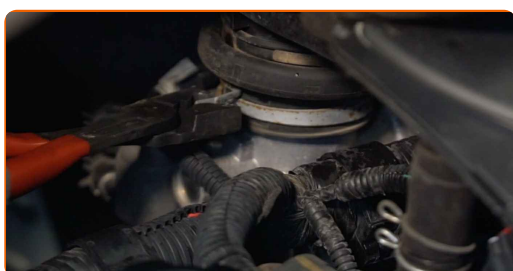

13

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

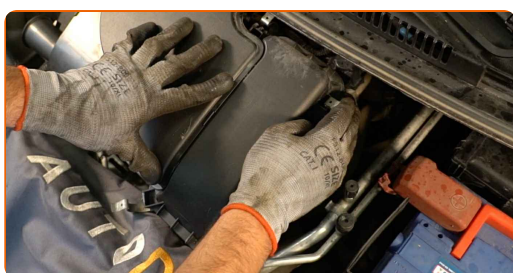

14

Ota suojapeite pois.



15

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA CITROEN-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT CITROEN C1 1 PM PN -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN CITROEN-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN CITROEN C1 1 PM PN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.