



Kuinka vaihtaa
iskunvaimentimet taakse
Citroen C1 1 PM PN-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – CITROEN C1 1 PM PN.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 14
- Hylsyavain nro 14
- Vannehylsy nro 17
- Momenttiavain
- Iskunvaimentimen hylsy DDN[®]6
- Philips-ruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Citroen C1 1 PM PN.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa takaluukku.




2

Siirrä kokoontaitettavaa hyllyä ja irrota se kiinnikkeistään. Kun teet näin, pääset käsiksi sivuverhoilun muovipaneeliin.

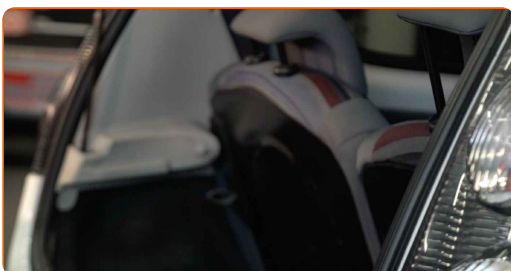


3

Taita takapenkkien selkänojat.

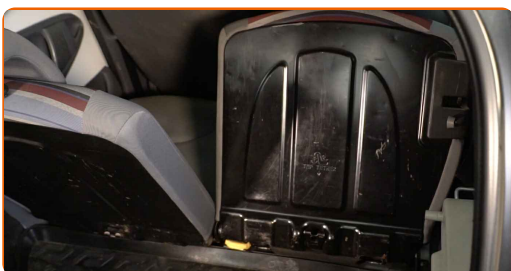


4

Irrota klemmarit tavaratilan sivujen pehmusteesta. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

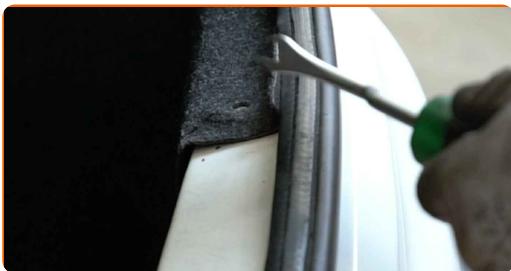


5

Löysää tavaratilan sivujen pehmusteen kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

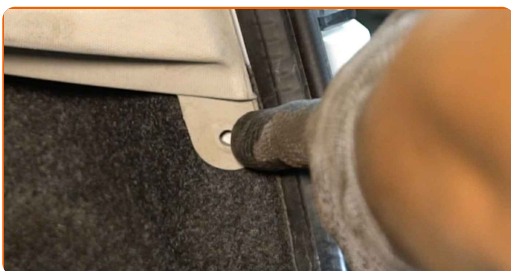

6

Irrota pehmuste tavaratilan sivuilta.

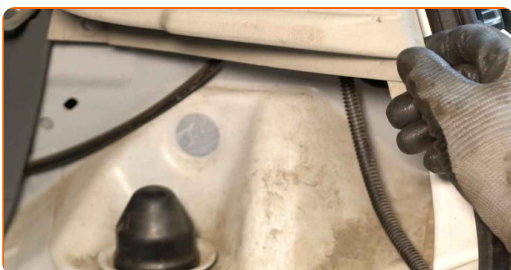


7


Irrota kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeestä.



- 8** Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 14 (2 kappaletta). Käytä iskunvaimentimen hylsyä DD nro 6.

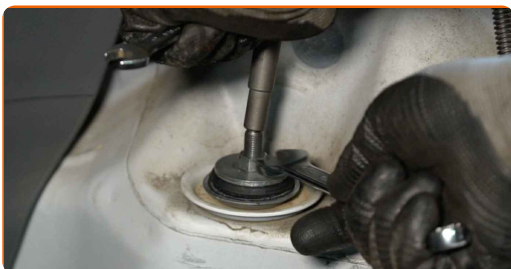


- 9** Tue pyörät kiiloilla.

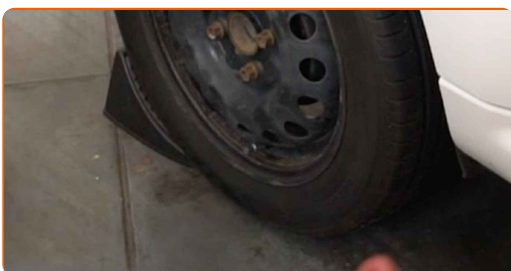


- 10** Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



- 11** Nosta auton perä ylös ja tue se.

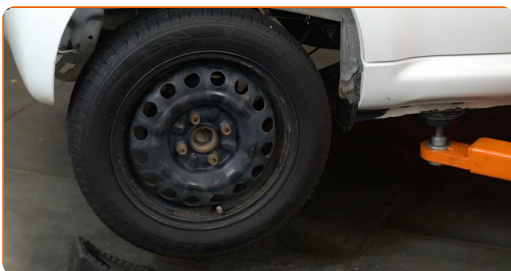

- 12** Ruuvaa pyöränpultit irti.

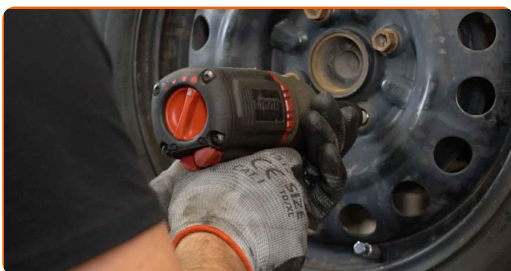


Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


13

Irrota pyörä.

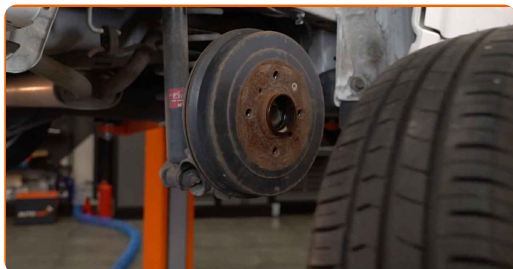

14

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

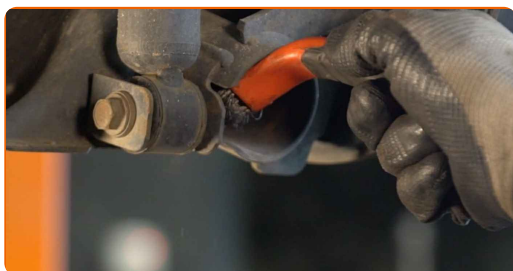

15

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.



16

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Citroen C1 1 PM PN

17

Irrota kiinnityspultti.




18

Irrota iskunvaimennin.

19

Irrota iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

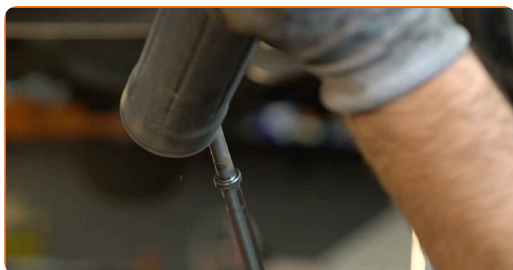


Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.
- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

20

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

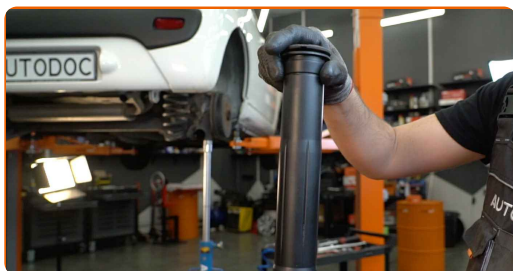

21

Käsittele iskunvaimentimen asennuskohdat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



22

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.




Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen C1 1 PM PN. Vinkki:

- Jotta vältyt vahingoilta, pidä iskunvaimentimesta varovaisesti kiinni, kun ruuvaat alapultit kiinni.

23

Asenna kiinnityspultti.

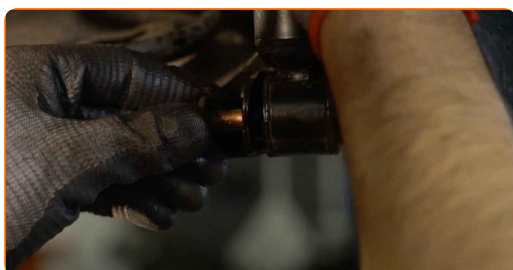


24

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.




25

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 48 Nm vääntömomentilla.

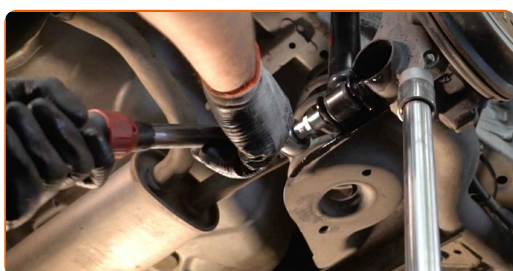


26

Ruuvaa kiinni iskunvaimentimen ylempi kiinnike.

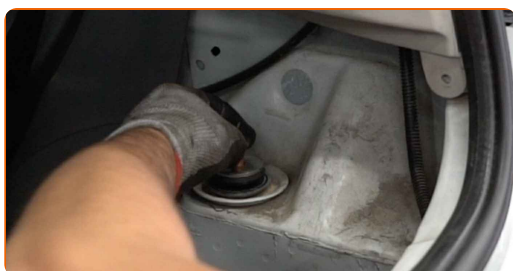

27


Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

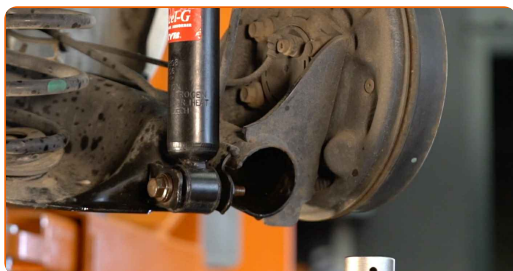

AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen C1 1 PM PN. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

28 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

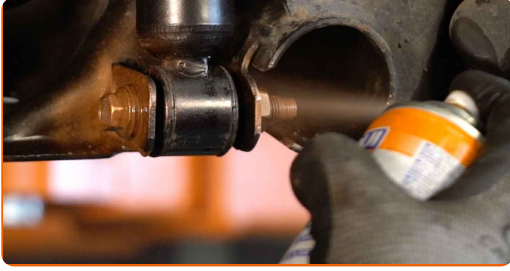

29 Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

30 Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.

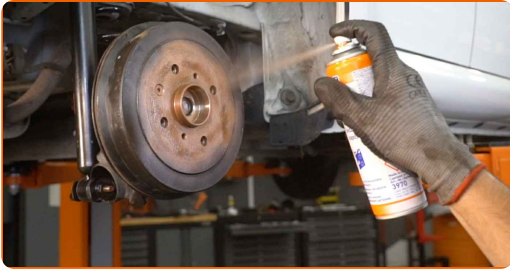


31 Asenna pyörä.




Vaihto: iskunvaimentimet – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


32 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

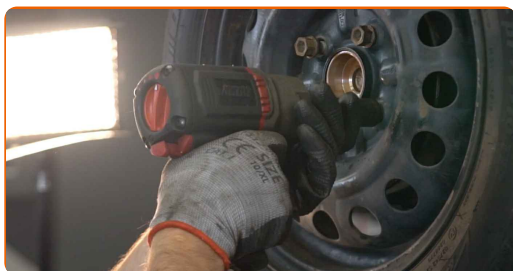


33 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.

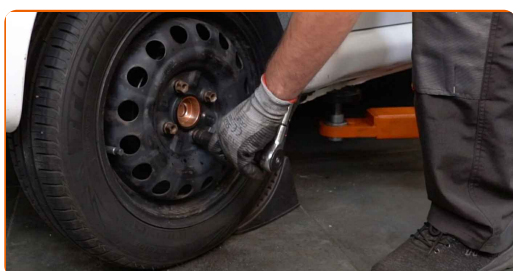


34 Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 14 (2 kappaletta). Käytä iskunvaimentimen hylsyä DD nro 6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

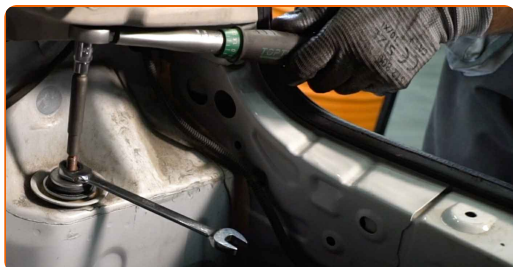


35 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

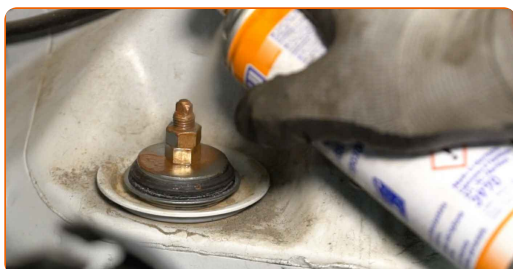


36 Asenna kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeeseen.

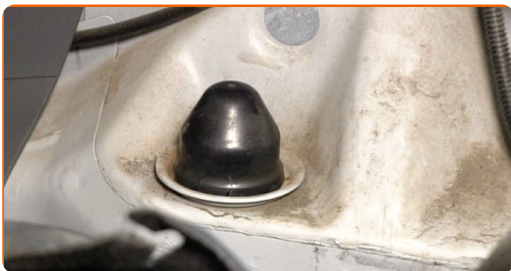

37 Kiinnitä tavaratilan sivujen pehmuste.

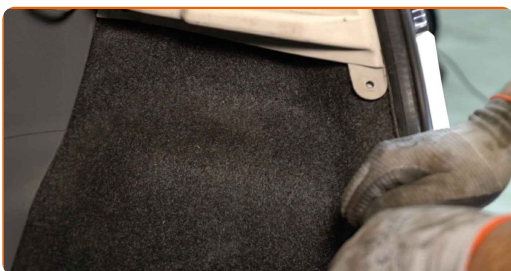


38 Asenna tavaratilan sivujen pehmusteen klemmarit.

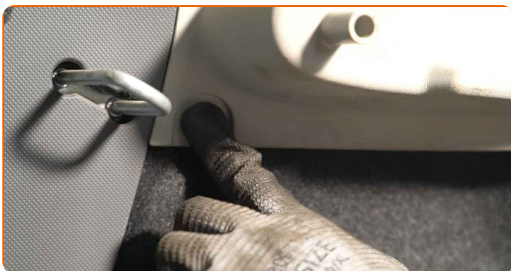


39 Ruuvaa tavaratilan sivujen pehmusteen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

40 Palauta penkki alkuperäiseen asentoon.

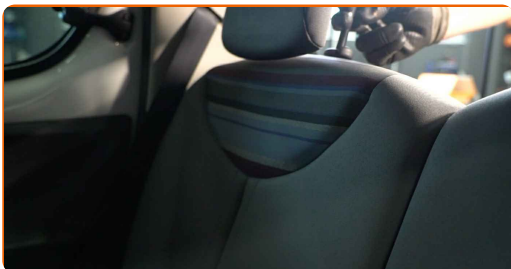

41

Asenna kokoonpantava hylly asennuskohtaansa.

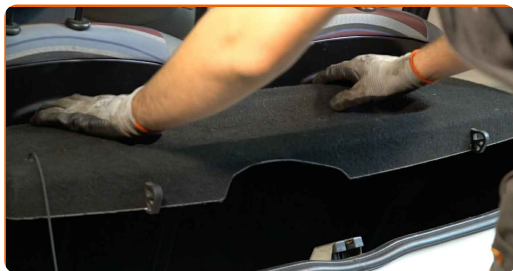


42

Sulje takaluukun kansi.



43

Poista tunkit ja kiilat.

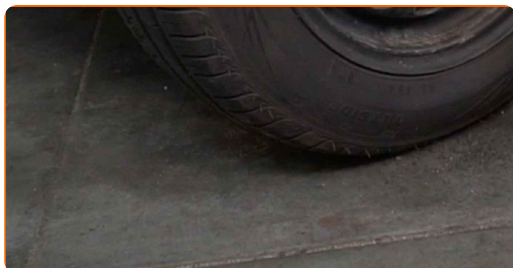HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA CITROEN-AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT CITROEN C1 1 PM PN -MALLIIN

ISKUNVAIMENTIMET CITROEN-AUTOON: OSTA NYT

**ISKUNVAIMENTIMET CITROEN C1 1 PM PN -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.