



Kuinka vaihtaa jousijalan  
tukilaakeri eteen **Opel**  
**Corsa C**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO




### **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL VECTRA B Viistoperä (38\_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Viistoperä (38\_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B Viistoperä (38\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B Viistoperä (38\_) 1.7 TD (F68), OPEL VECTRA B (36\_) 1.8 i 16V (X 16 SZR), OPEL VECTRA B (36\_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B (36\_) 1.7 TD (F19), OPEL VECTRA B StW (31\_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B StW (31\_) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B StW (31\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), (+ 73)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – OPEL CORSA C.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

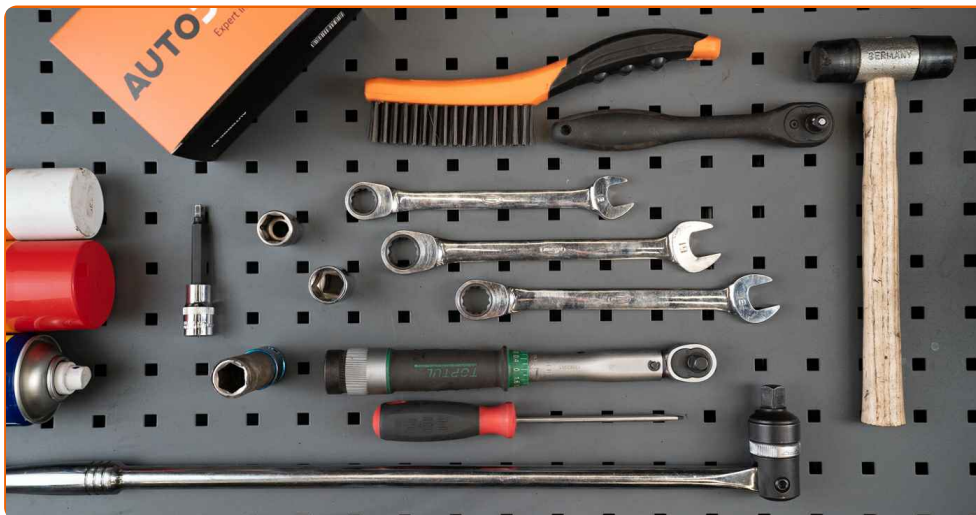

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Yhdistelmäavain nro 17
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 19
- Kuusiokoloavain №H6
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Opel Corsa C. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki etujoustintukien kiinnikkeet täytyy vaihtaa samanaikaisesti.
- Etujousituksen oikean ja vasemman joustintuen laakerit vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda asennuksen yhteydessä myös kaikki itselukittuvat mutterit ja pultit.
- Huom! Kaikki työ Opel Corsa C -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

3

Nosta auton keula ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Opel Corsa C

5

Irrota pyörä.

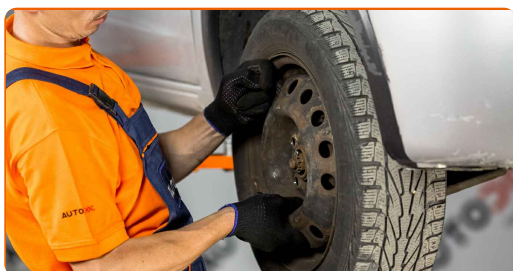


6

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

7

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

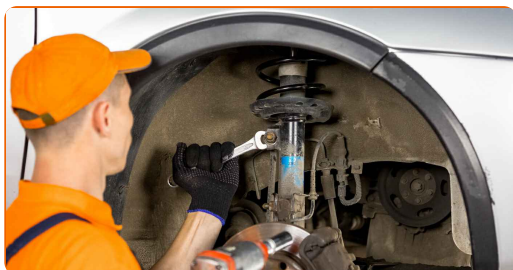


8

Irraita kallistuksenvakaajan yhdystanko.



9

Irraita ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimesta.

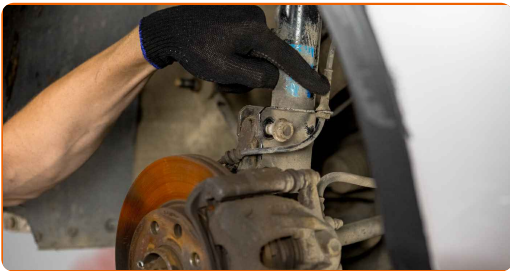

10

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.


11

Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.




12

Irrota kiinnitysruuvit.

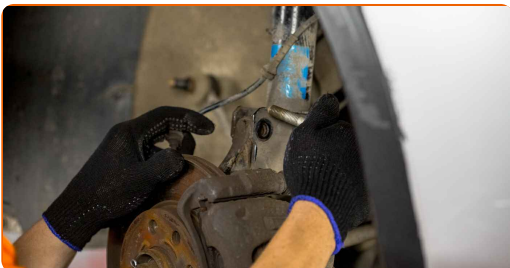


**13** Irrota joustintuen pohjaosa.

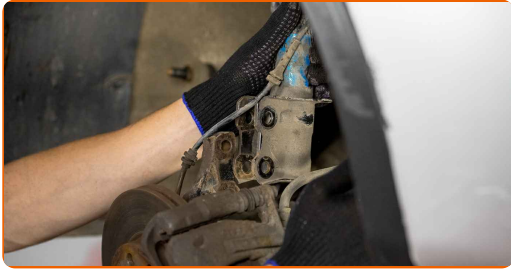

**14** Laske autoa.

**15** Avaa konepelti.

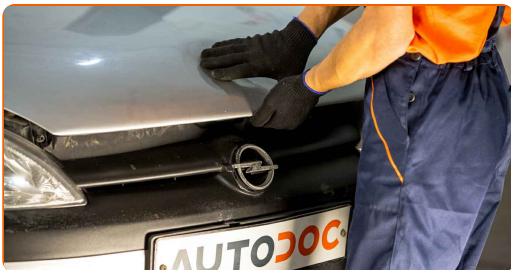


**16** Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

**17** Irrota joustintuen kiinnikkeen suojus.



**18** Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

**19** Löysää joustintuen kiinnityksen ylempää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

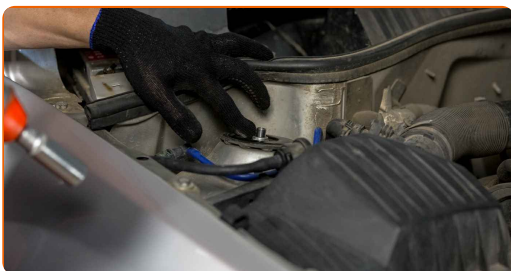


## AUTODOC suosittelee:

- Opel Corsa C – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.


20

Irroita joustintuki.

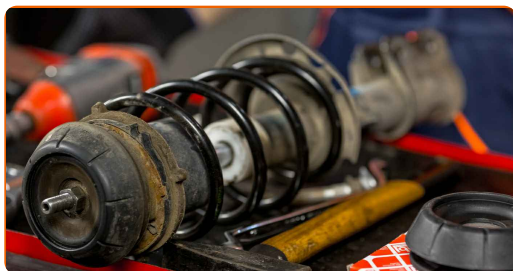

21

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

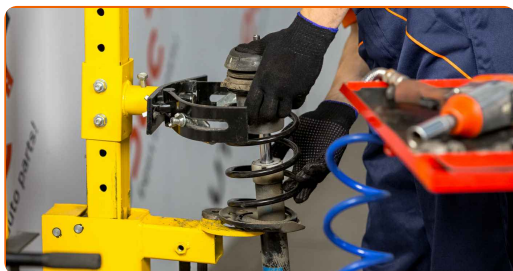


## Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Opel Corsa C. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.




22 Purista jousi.

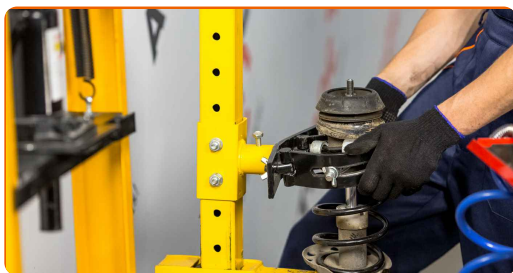


23 Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

24 Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kuusiokoloavainta nro H6.

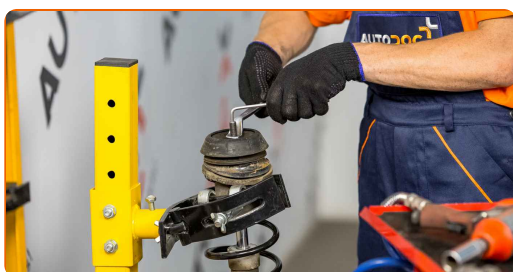

25 Irroita yläjoustintuen laakeri.

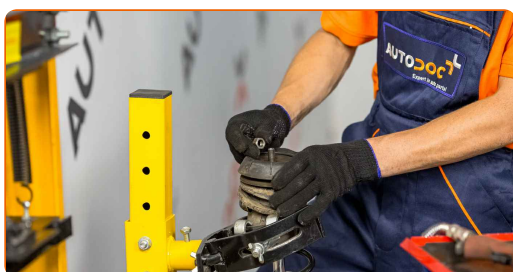


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Opel Corsa C. AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikummin kunto. Vaihda tarvittaessa.


26

Asenna uusi joustintuen laakeri paikoilleen.

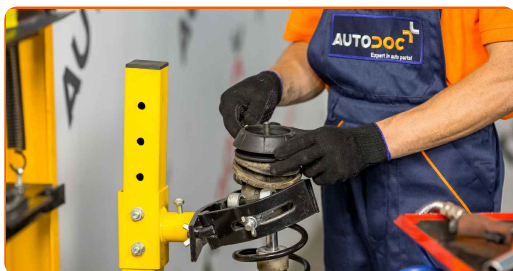

27

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

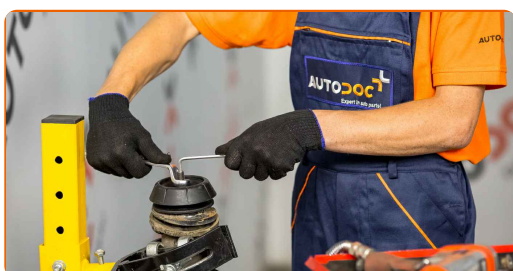

**Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Opel Corsa C. Ammattilaiset suosittelevat:**

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

28

Lopeta jousen painaminen.

29

Poista asennettu joustintuki.




30

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.


AUTODOC suosittelee:

- Opel Corsa C – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

**31** Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

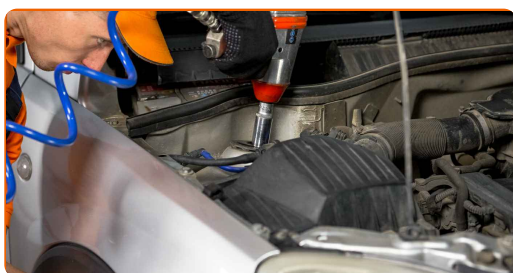

**32** Asenna joustintuen kiinnikkeen suojus.

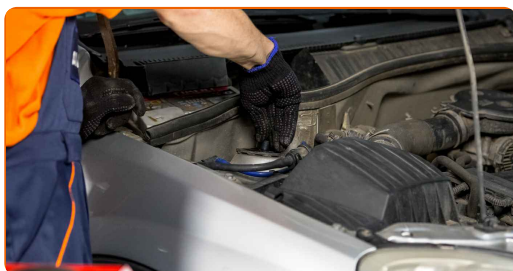


**33** Ota suojapeite pois.

**34** Sulje konepelti.




**35** Nosta auton keula ylös ja tue se.


**36** Kiinnitä joustintuen pohjaosa paikoilleen.

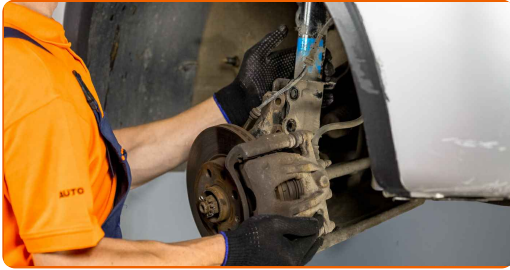

**37** Asenna kiinnityspultit.

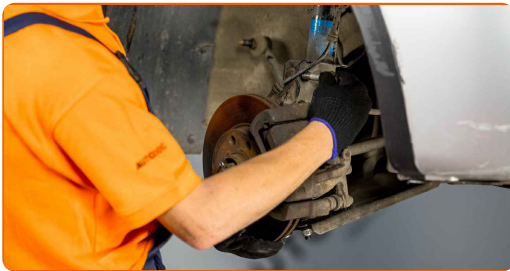

**38** Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 80 Nm vääntömomentilla.+75°

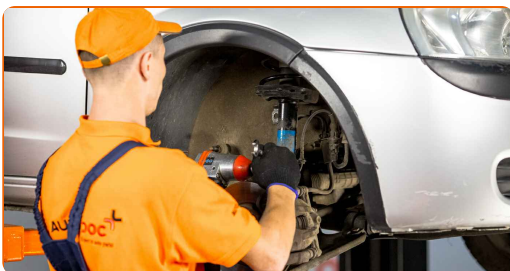

### AUTODOC suosittelee:


- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

**39** Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.

- 40** Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.



- 41** Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen.

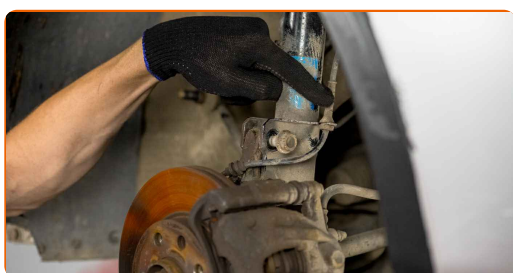

- 42** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

- 43** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.




- 44** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Opel Corsa C. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

45

Asenna pyörä.

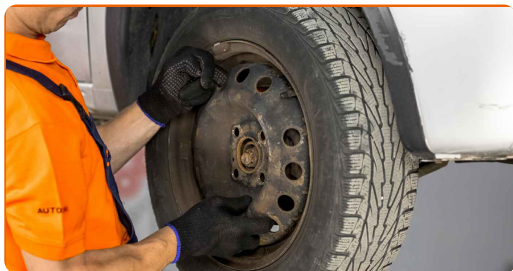

## AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Opel Corsa C

46

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



47

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



48

Poista tunkit ja kiilat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA OPEL-AUTOON**

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA C -MALLIIN**

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI OPEL-AUTOON: OSTA NYT**

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI OPEL CORSA C -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.