



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**CITROËN C15 Flatbed**  
**Kuorma-auto / Alusta**  
**(VDPD)-autoon – vaihto-**  
ohje

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C15 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VDPD) 1.8 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – CITROËN C15  
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VDPD).  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Kuusiokolokärki nro H4
- Kiintolenkkiavain
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojaapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C15 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VDPD). AUTODOCin vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ CITROËN C15 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VDPD) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.




4

Kierrä irti polttoainesuodattimen kannen kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H4. Käytä kiintolenkkiavainta.

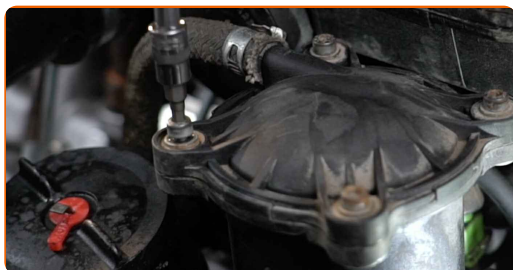


5

Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.

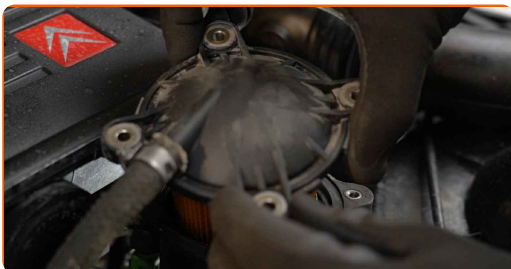

6

Irroita polttoainesuodatin.

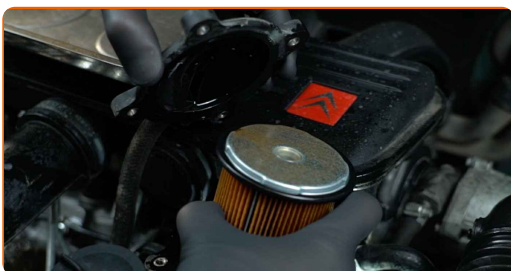


Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C15 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VDPD). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

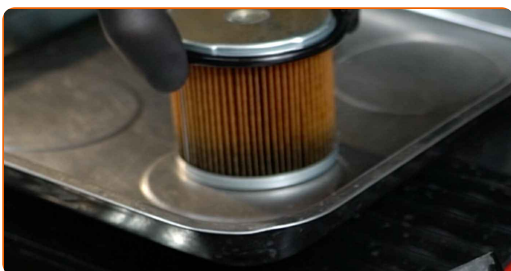

8

Pumppaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.



9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- CITROËN C15 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VDPD) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia auton osia.

10

Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.

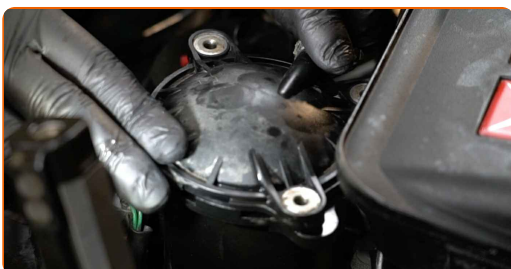

11

Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H4. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.



**12** Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



**13** Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti.



**14** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

Vaihto: polttoainesuodatin – CITROËN C15 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VDPD). Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**15** Sammuta moottori.

**16** Ota suojapeite pois.

**17** Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryntymättämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.