



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **CITROËN**
C3 II (SC_)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteiden toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 II (SC_) 1.1, CITROËN C3 II (SC_) 1.4,
CITROËN C3 II (SC_) 1.5 Flex, CITROËN C3 II (SC_) 1.5, CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAIHTO: MONIURAHIHNA – CITROËN C3 II (SC_).
LUETTELO TARVITAVISTA TYÖKALUISTA:

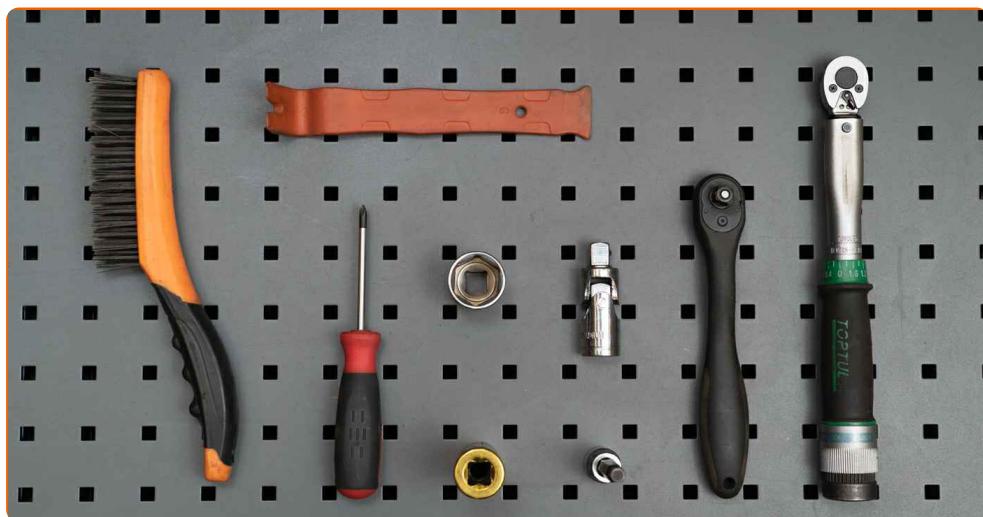

- Teräsharja
- Momenttiavain
- Hylyavain nro 27
- Kuusiokolokärki nro H8
- 1/4" nelikulmainen jatkovarsi
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahihna – CITROËN C3 II (SC_). Työkalut, joita saatat tarvita:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammuttettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – CITROËN C3 II (SC_). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Tue pyörät kiiloilla.

4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



5 Nosta autoa.

Vaihto: moniurahihna – CITROËN C3 II (SC_). AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

6

Ruuva pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. CITROËN C3 II (SC_)

7

Irrota pyörä.



8

Ruuva irti pyörän kaaren suojaan kiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




9

Irrota pyörän kaaren suoja.



10


Vapauta jäähdytysnesteputken kiinnikkeet.

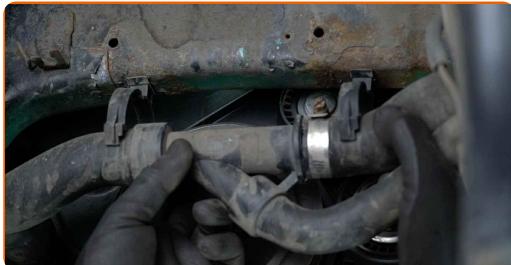**11**

Puhdista kiristysrullan kiinnike. Käytä teräsharjaa.

**12**

Löysää kiristysrullan kiinnike. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä kiintolenkkiavainta.

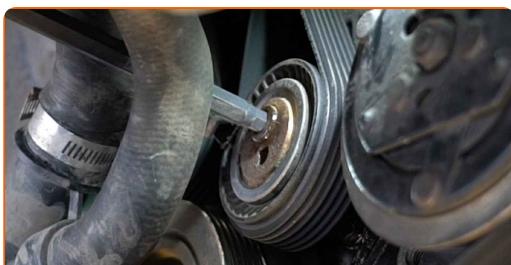**13**

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 1/4" nelikulmaista jatkovartta. Käytä kiintolenkkiavainta.

**14**

Irrota moniurahihna.



Vaihto: moniurahihna – CITROËN C3 II (SC_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

15

Asenna moniurahihna.



Vaihto: moniurahihna – CITROËN C3 II (SC_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

16

Kiristä hihna käääntämällä kiristysrulla myötäpäivään. Käytä 1/4" nelikulmaista jatkovartta. Käytä kiintolenkkiavainta.




Vaihto: moniurahihna – CITROËN C3 II (SC_). Vinkki:

- Pidä hihna kireällä, kunnes olet kiristänyt kiristysrullan kiinnikkeet.


17

Kiristä moniurahihnan kiristysrullan kiinnike. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm väntömomentilla.

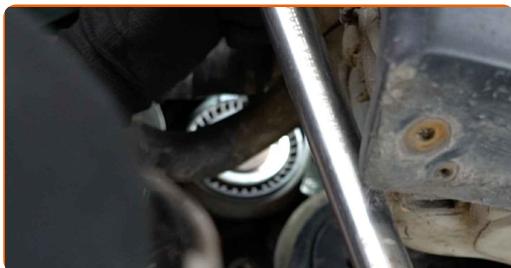

18

Käännä kampiakselin hihnapyörää. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.

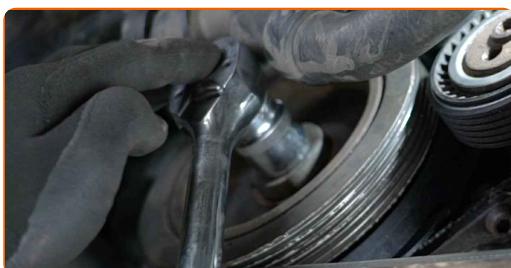

19

Yhdistä jäähdytysnesteputken kiinnikkeet uudelleen.


20

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.



21

Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

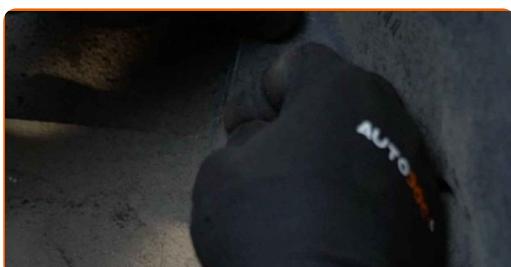

22

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. CITROËN C3 II (SC_)

23

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



24

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm väentömomentilla.



25

Poista tunkit ja kiilat.



26

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

27

Sammuta moottori.

28

Ota suojaapeite pois.

29

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

MONIURAIHINA: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.