



Kuinka vaihtaa
etummainen alatukivarsi
CITROËN C3 III Van /
Hatchback (SX, SY)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 82, CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 110, CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) BlueHDI 75, CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) BlueHDI 100

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

VAIHTO: ETUMMAINEN ALATUKIVARSI – CITROËN C3
III VAN / HATCHBACK (SX, SY). LUETTELO
TARVITAVISTA TYÖKALUISTA:

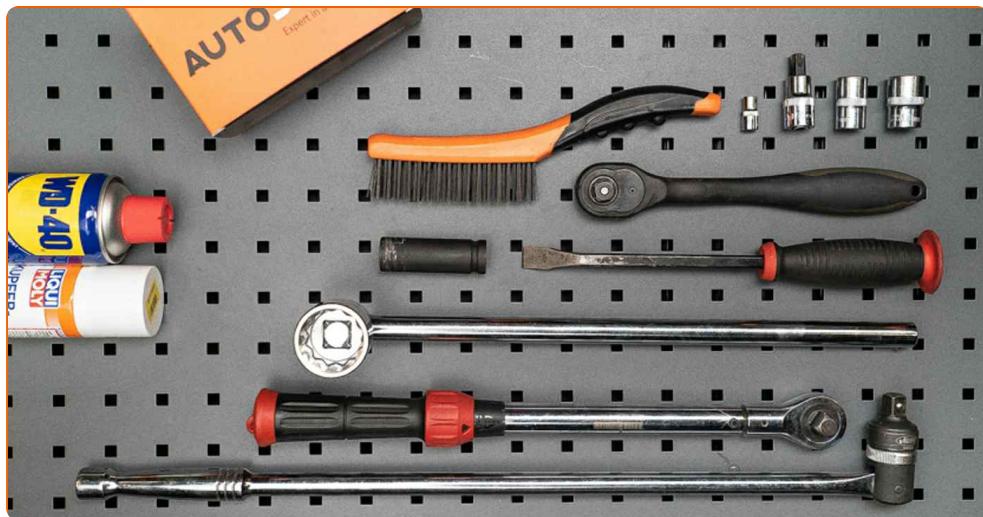

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Torx-kärkihylsy T55
- Hylyavain nro E8
- Hylyavain nro 16
- Hylyavain nro 18
- Hylyavain nro 32
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väänin
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: etummainen alatukivarси – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).

Vinkki:

- Vaihto suoritetaan samalla tavalla alatukivarren oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ETUMMAINEN ALATUKIVARSI – CITROËN C3 III VAN / HATCHBACK (SX, SY). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Löysää vетоakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 32. Käytä kierreleuan väänintä.



4

Nosta auton keula ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittlee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY)

6

Irrota pyörä.

**7**

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



8

Irrota pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä hylysyä nro E8. Käytä hylysyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.




9

Irrota kiinnityspultti.




10

Löysää tukivarren takakiinnityspultti. Käytä hylysyä nro 18. Käytä kierreleuan väänintä.

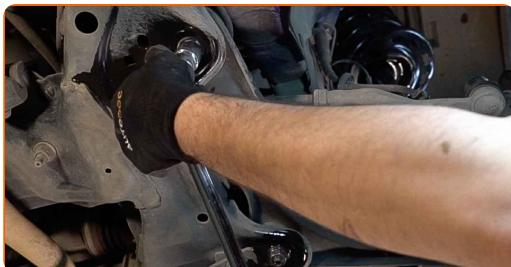

11

Löysää tukivarren etummaininen kiinnityspultti. Käytä hylysyä nro 18. Käytä kierreleuan väänintä.

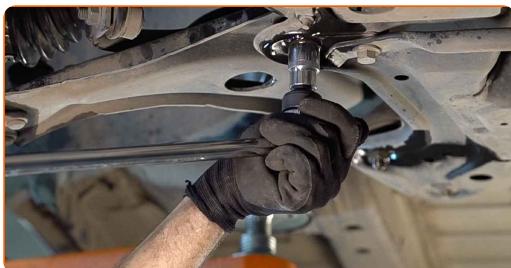

12


Irrota takatukivarren kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T55. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

**13**

Irrota kiinnityspultti.

**14**

Irrota pallonivel olka-akselista. Käytä sorkkarautaa.

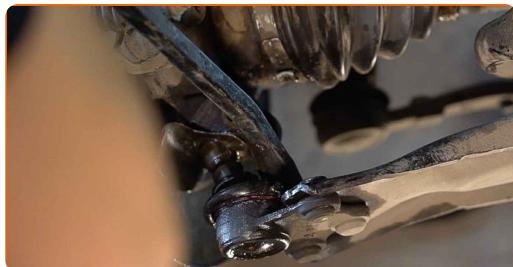**15**

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät vетоakseli pyörännapaan.

**16**

Irrota vетоakseli olka-akselista.



17

Irrota etutukivarren kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T55. Käytä hylysyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.



18

Irrota kiinnityspultti.



19

Irrota tukivarsi. Käytä sorkkarautaa.



20

Puhdista kiinnityskohdat ja jousituksen tukivarren kierre. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



21

Asenna uusi tukivarsi paikoilleen.




Vaihto: etummainen alatukivarsi – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
AUTODOC suosittelee:

- Käytä asennuksessa ainoastaan uusia pultteja ja muttereita.
- Varo ettet vaurioita pallonivelen suojusta.

22

Asenna tukivarren kiinnitykset.

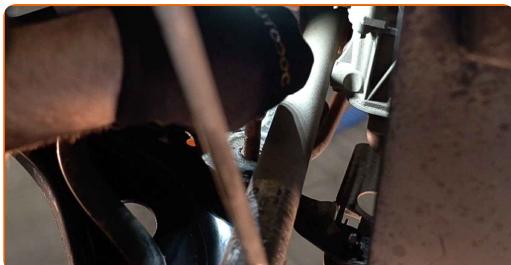**23**

Puhdista vетоakselin CV-nivelen urat. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**24**

Kytke vетоakseli pyörännapaan.

**25**

Kiinnitä pallonivel olka-akseliin. Käytä sorkkarautaa.



26

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

**27**

Asenna kiinnityspultti.

**28**

Ruuvaa kiinni pallonivelen kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 16. Käytä hylysyä nro E8. Käytä kiintolenkkiavainta.

**29**

Kiristä takatukivarren kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 18.

**30**

Kiristä etutukivarren kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 18.



31

Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm väwäntömomentilla.



32

Kiristä etukiinnike, joka yhdistää tukivarren apurunkoon. Käytä hylysyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väväntömomentilla.




33

Kiristä kolmiotukivarren takakiinnike. Käytä hylysyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väväntömomentilla.



34

Irrroita varren alapuolella oleva tuki.

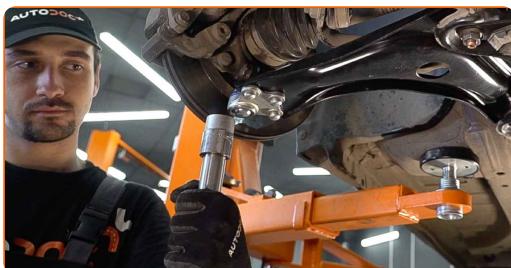

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: etummainen alatukivarsi – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioudu.

35

Käsittele kaikki tukivarren jouset. Käytä kuparitahnaa.



36

Irrota vetoakselin mutteri.



37

Puhdistaa vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



38

Asenna pyörä.



Vaihto: etummainen alatukivarsi – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

39

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.

**40**

Laske autoa.

41

Kiristä vetoakselin mutteri. Käytä hylystä nro 32. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 245 Nm väentömomentilla.

**42**

Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm väentömomentilla.



43

Poista tunkit ja kiilat.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ALATUKIVARSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.