



Kuinka vaihtaa
ajovaloumpio **Opel Corsa**
S93-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO




📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: AJOVALOUMPIO – OPEL CORSA S93.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

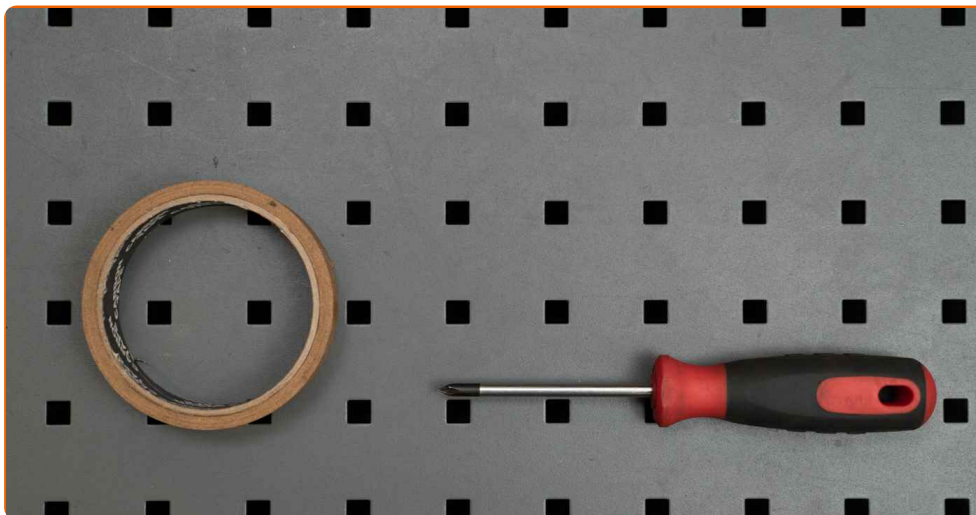

• Maalarinteippi

• Philips-ruuvimeisseli

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa S93. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihtoprosessi suoritetaan samalla tavalla oikealla ja vasemmalle ajovalolle.
- Huom! Kaikki työ Opel Corsa S93 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.


2 Käytä maalarinteippiä estääksesi auton muoviosien ja maalattujen osien vahingoittumisen.



3 Ruuvaa irti ajovalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

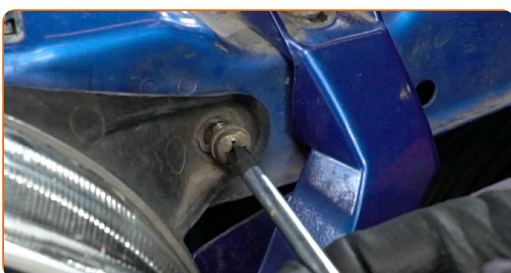

4 Irrota ajovalo.

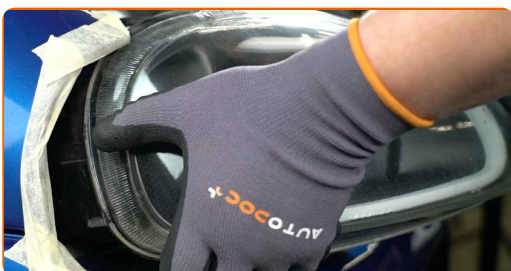


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa S93. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


5

Poista polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.

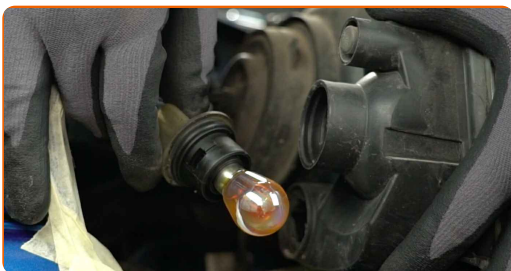


6

Asenna polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.

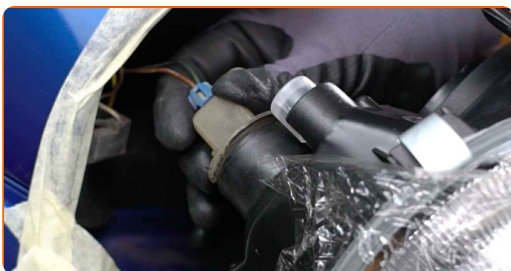

7

Asenna uusi ajovalo.

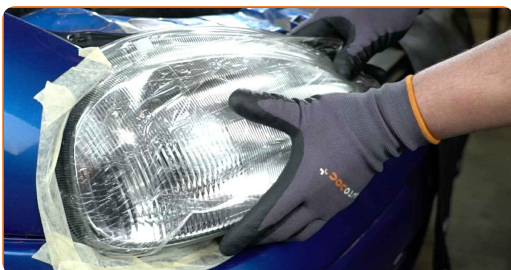


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa S93. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

8

Ruuvaa ajovalon kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

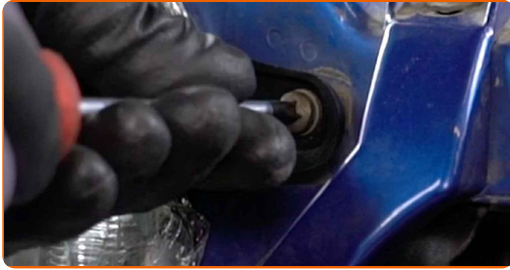

9

Poista maalarinteippi.



10

Käynnistä sytytys. Tarkista, että ajovalot toimivat kunnolla.

11

Sammuta sytytys.

12

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA OPEL-AUTOON

AJOVALOUMPIO: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA S93 -MALLIIN

AJOVALOUMPIO OPEL-AUTOON: OSTA NYT

**AJOVALOUMPIO OPEL CORSA S93 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.