



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **Opel**
Corsa D-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – OPEL CORSA D.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

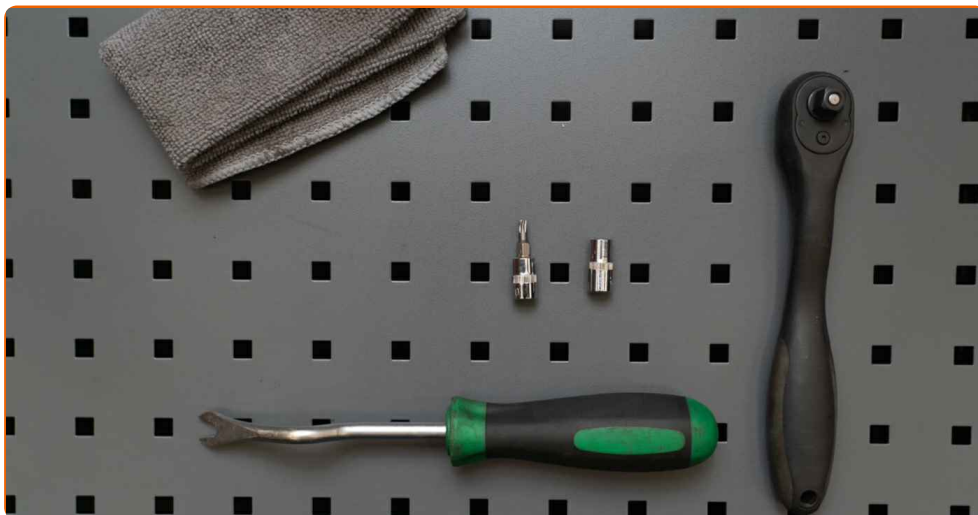

- Torx-kärkihyly T20
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojapeite

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

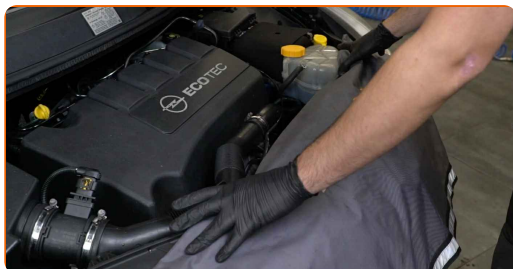


3

Irrota ilmamassamittarin liitin.

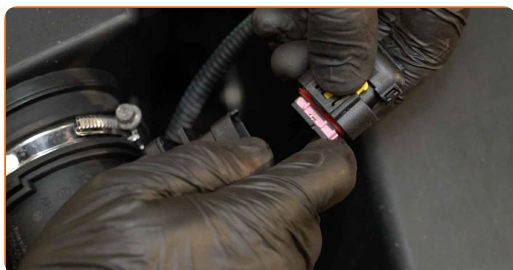

4

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

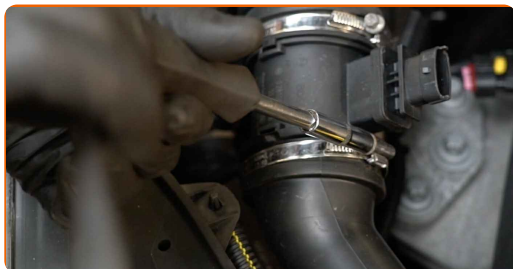

5

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.




6

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.



7

Irroita suodattimen kansi.

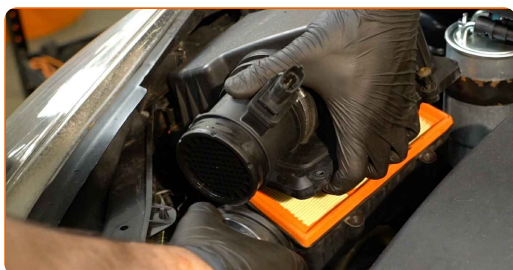


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Opel Corsa D. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


8

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

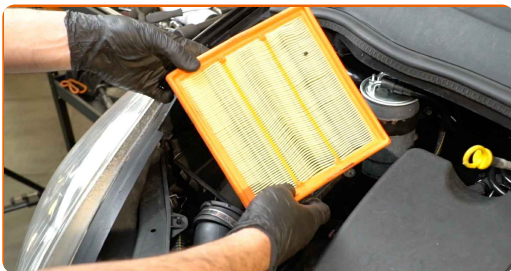


9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

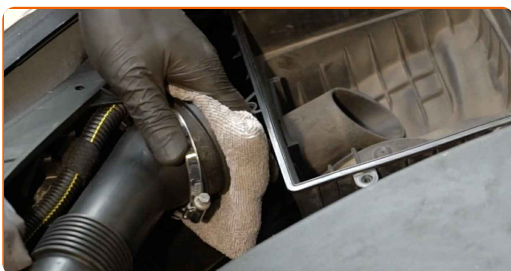

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

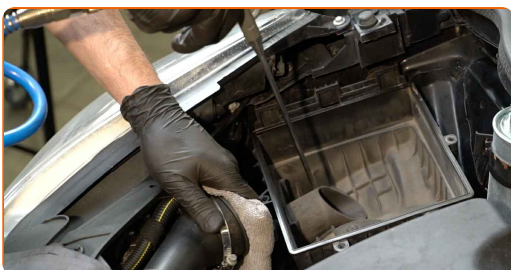

Vaihto: ilmansuodattimen – Opel Corsa D. Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.


11

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

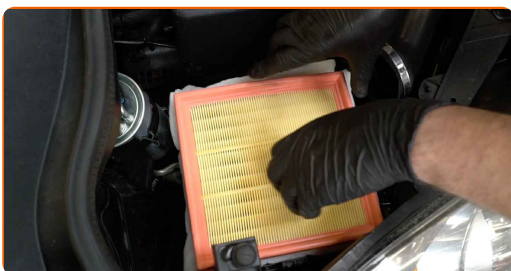


AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Opel Corsa D.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

13

Aseta ilmasuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

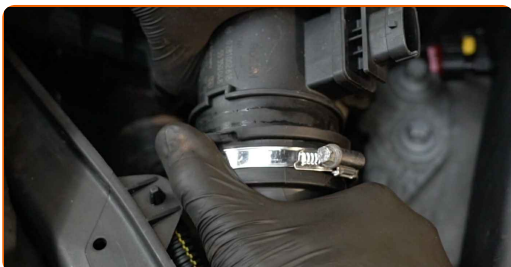


Vaihto: ilmansuodattimen – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

14

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

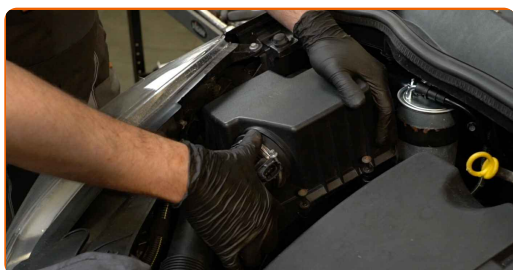

15

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.




16

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




17

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.

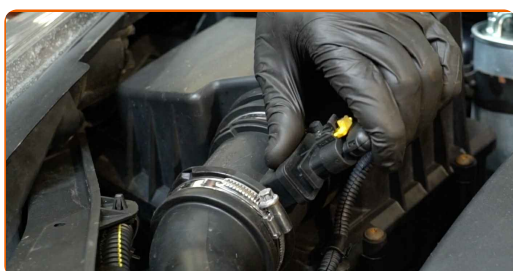


18

Ota suojapeite pois.

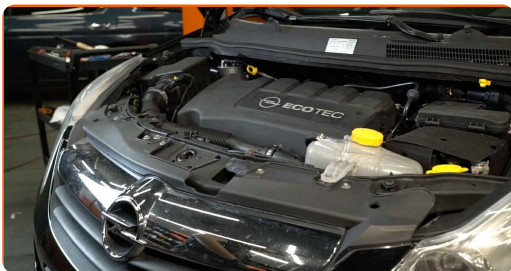

19

Sulje konepelti.

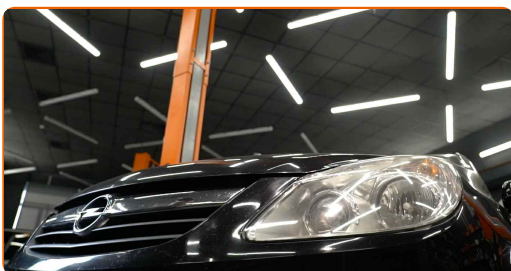

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON

ILMANSUODATTIMET: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA D -MALLIIN](#)[ILMANSUODATTIMET OPEL-AUTOON: OSTA NYT](#)[ILMANSUODATTIMET OPEL CORSA D -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.