



Kuinka vaihtaa  
moniurahiina **Opel**  
**Corsa D**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Farmari 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – OPEL CORSA D.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

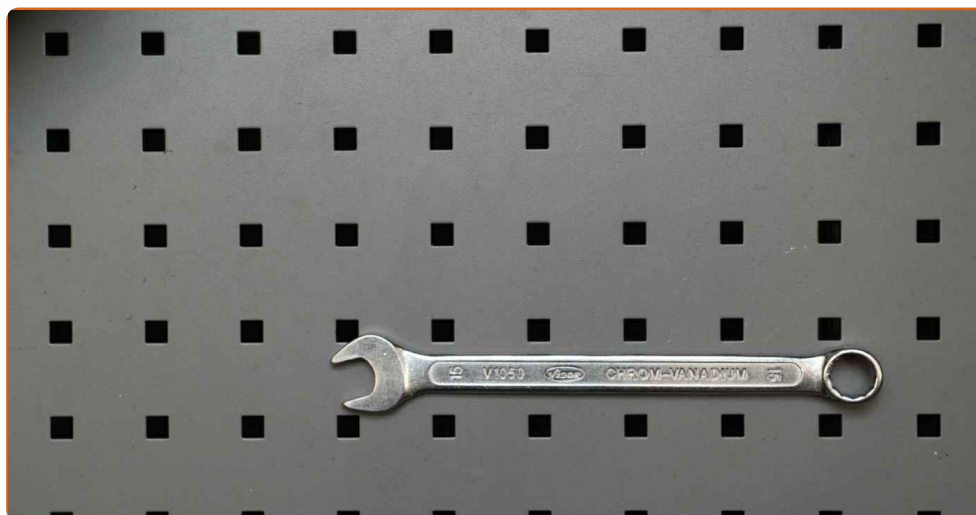

• Yhdistelmäavain nro 15

• Lokasuojan suojaite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: moniurahiina – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – OPEL CORSA D. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa konepelti.

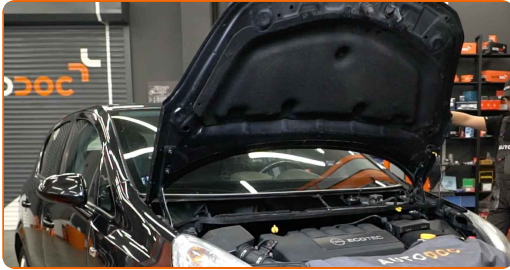


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

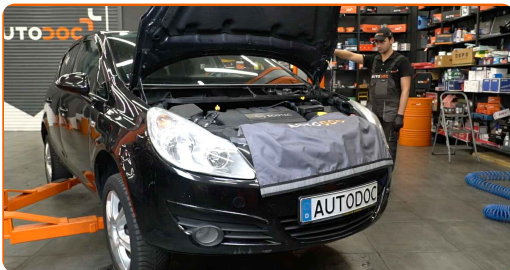


4

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.



5

Irrota moniurahihna.

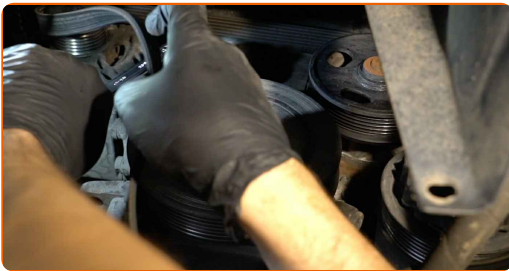


### Vaihto: moniurahihna – Opel Corsa D. Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


6

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.

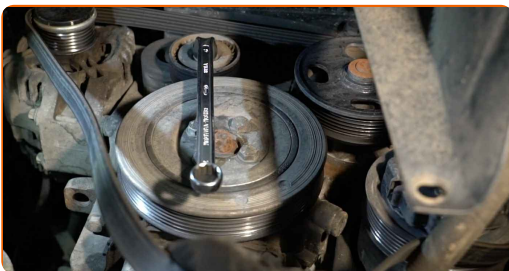

7

Asenna moniurahihna.

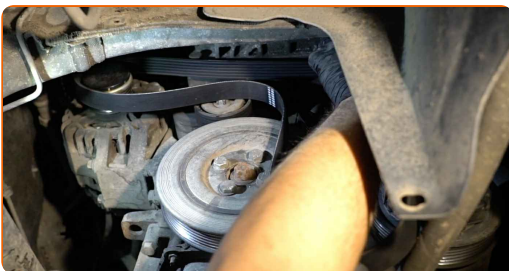

Vaihto: moniurahiha – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahiha istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.


8

Siirrä moniurahihaan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.



9

Sovita moniurahiha kiristysrullaan.

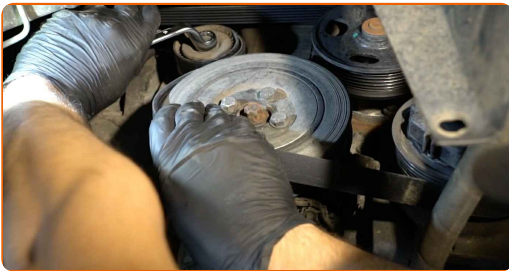

10

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.



11

Laske autoa






12

Ota suojapeite pois.



13

Sulje konepelti.

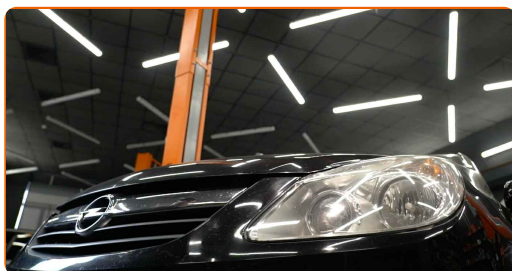**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON**

**MONIURAHINNAT: LAAJA VALIKOIMA**



[VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA D -MALLIIN](#)[MONIURAHIHNAT OPEL-AUTOON: OSTA NYT](#)[MONIURAHIHNAT OPEL CORSA D -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET](#)

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.