



Kuinka vaihtaa
ajovaloumpio **Opel Corsa**
D-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO




Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: AJOVALOUMPIO – OPEL CORSA D.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

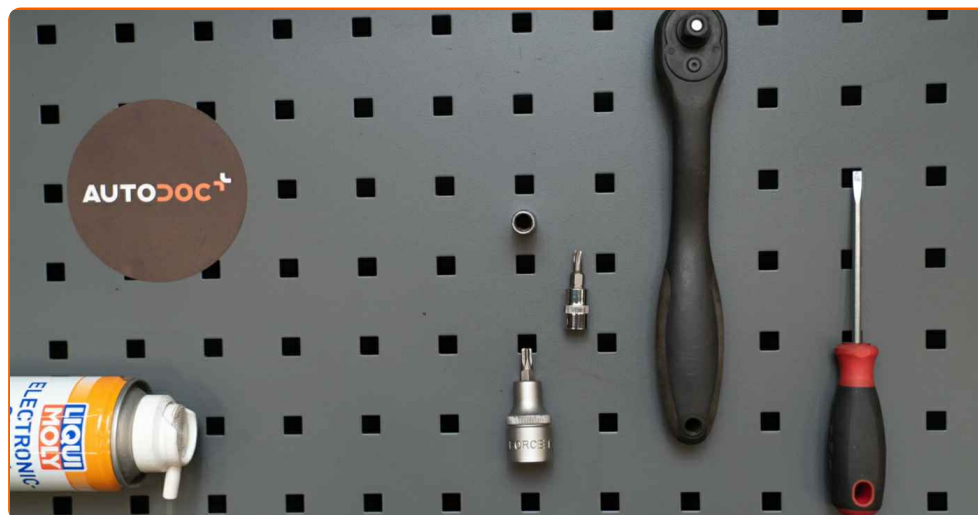

- Elektroniikan puhdistusspray
- Hylsyavain nro 8
- Torx-kärkihylysy T20
- Torx-kärkihylysy T25
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Maalarinteippi
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. AUTODOCin vinkki:

- Vaihtoprosessi suoritetaan samalla tavalla oikealla ja vasemmalle ajovalolle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: AJOVALOUMPIO – OPEL CORSA D. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.

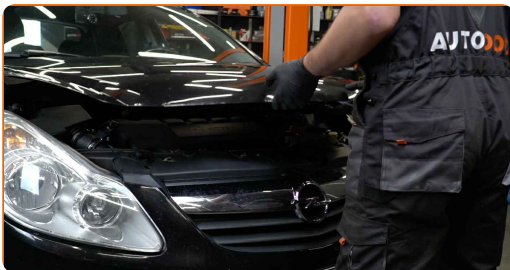

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

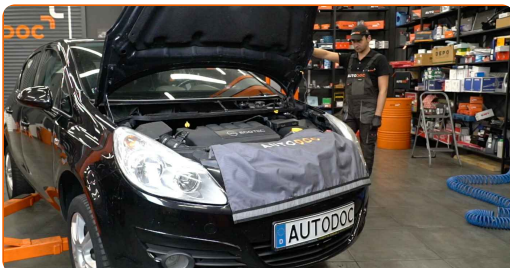

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




4

Ruuvaa lokasuojan reunakaaren kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.




5

Siirrä osa sivuun.

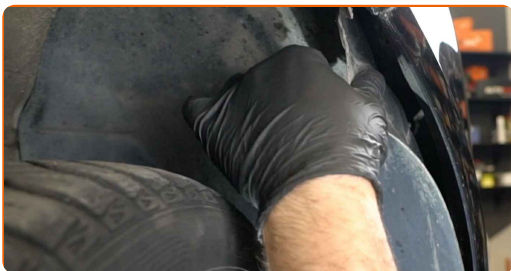

6

Irrota sumuvalojen liittimet.

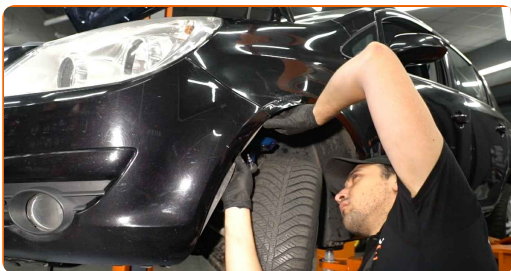


7

Ruuvaa puskurin alakiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.




8

Käytä maalarinteippiä estääksesi auton muoviosien ja maalattujen osien vahingoittumisen.

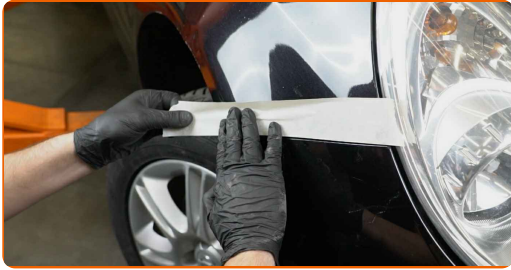


9

Irrota puskurin sivuklipsit.

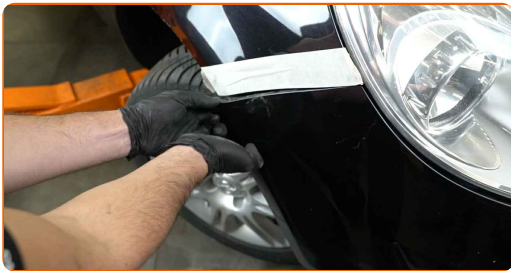

10

Vapauta puskurivarovaisesti kiinnikkeistä.

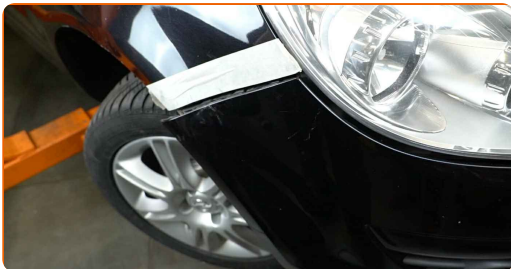

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovalolampio – Opel Corsa D. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

11

Ruuvaa irti puskurin yläkiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



12

Irrota puskuri.




AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

13

Irrota pysäköintiturin liittimet.

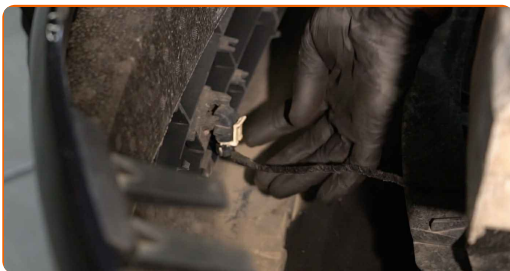

14

Ruuvaa irti ajovalon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



15

Irrota ajovalo.




Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

16

Irrota ajovalon polttimoiden liittimet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

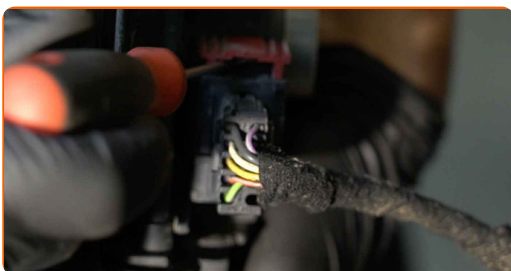

17

Irrota pidikkeet ja poista polttimot ajovalosta.



Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. Vinkki:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.


18

Käsittele ajovalojen liittimet. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



19

Asenna polttimot asennuspaikkoihinsa uusissa ajovaloissa ja kiinnitä pidikkeet.

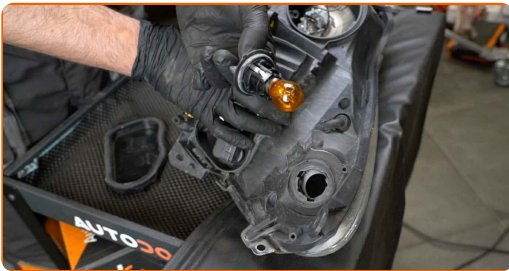


Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. AUTODOCin vinkki:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.


20

Laita ajovalojen polttimoiden liittimet kiinni.

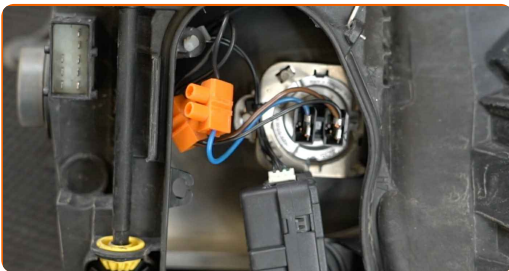


21

Asenna uusi ajovalo.

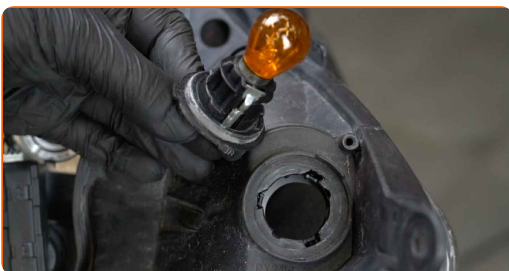

22

Ruuvaa ajovalon kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

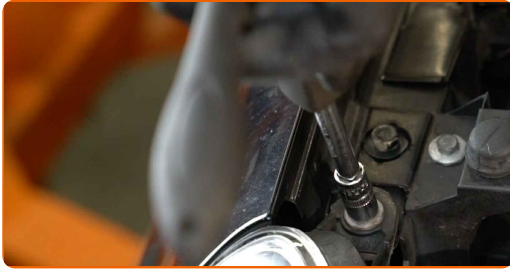

23

Asenna puskuri asennuspaikkaansa.



Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. Ammattilaiset suosittelevat:


- Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

24

Kiinnitä pysäköintianturin liittimet.

25

Ruuvaa puskurin ylemmät kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

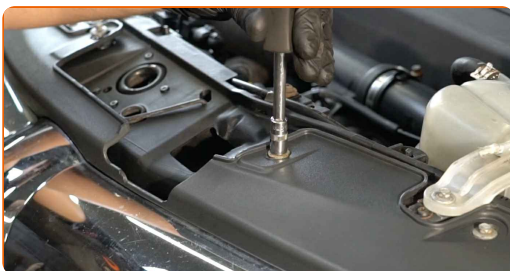

AUTODOC suosittelee:

- Pitele puskurista kiinni, kun ruuvaat kiinnikkeitä kiinni, jotta et vaurioita osia.

- 26** Napsauta puskurin sivuklipsit paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




Vaihto: ajovaloumpio – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.


- 27** Ruuvaa kiinni puskurin alakiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.




- 28** Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen. Ruuvaa kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.

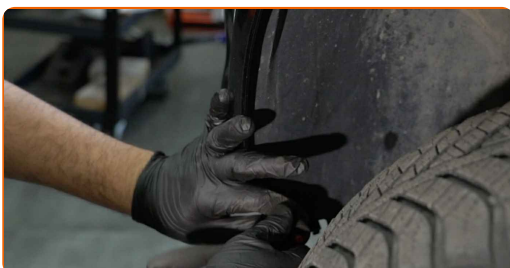


29 Poista maalarinteippi.

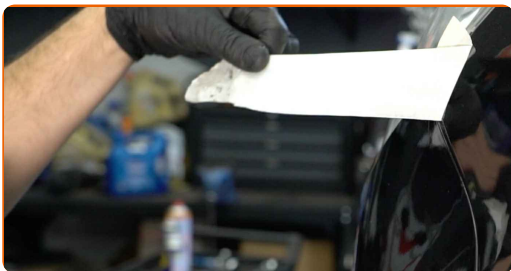

30 Kiinnitä sumuvalojen liittimet.

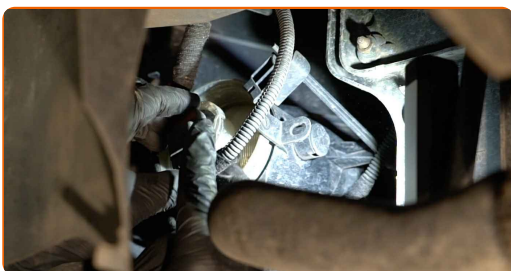

31 Laske autoa

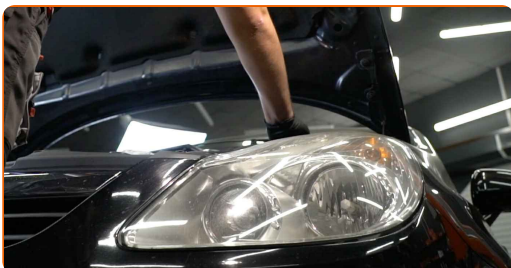

32 Käynnistä sytytys.



33 Tarkista, että ajovalot toimivat kunnolla.



34

Sammuta sytytys.




35

Ota suojapeite pois.



36

Sulje konepelti.

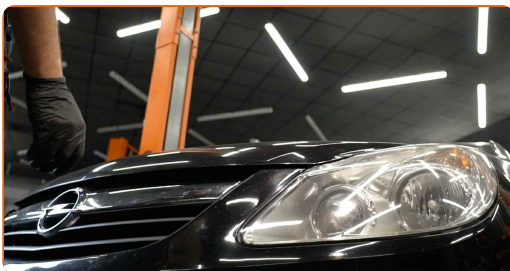

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON

AJOVALOT: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA D -MALLIIN](#)[AJOVALOT OPEL-AUTOON: OSTA NYT](#)[AJOVALOT OPEL CORSA D -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.