



Kuinka vaihtaa jousi
taakse **Opel Corsa D-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – OPEL CORSA D. TARVITSEMASI
TYÖKALUT:**

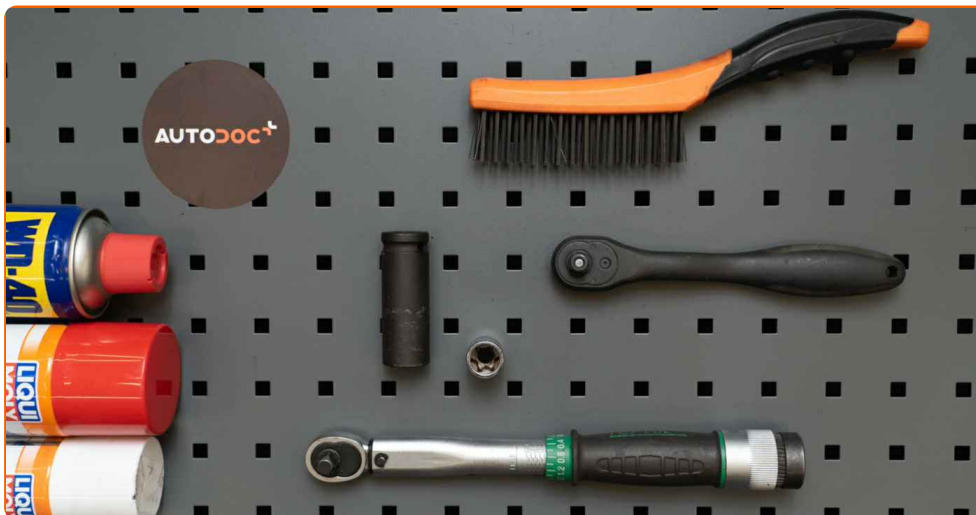

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparilahna
- Hylsyavain nro E18
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreléuan väännin
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jousi – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – OPEL CORSA D. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Tue pyörät kiiloilla.

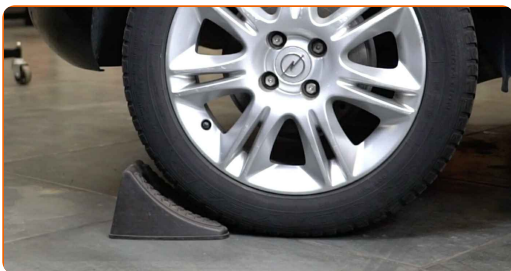


2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

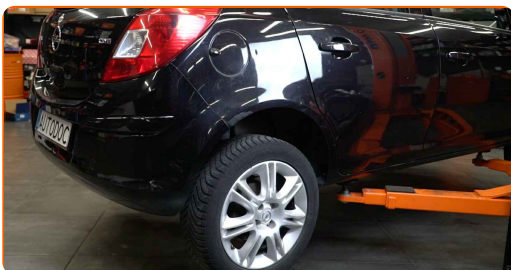

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Opel Corsa D


5

Irrota pyörä.




6

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

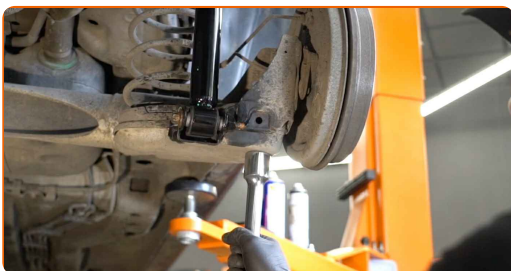


7

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

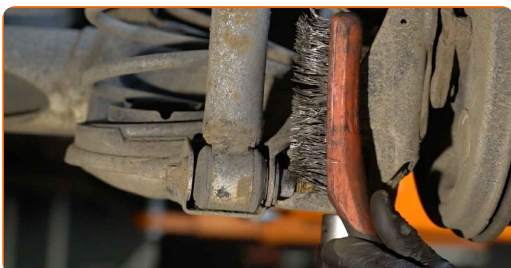


8

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kierreleuan väännintä.

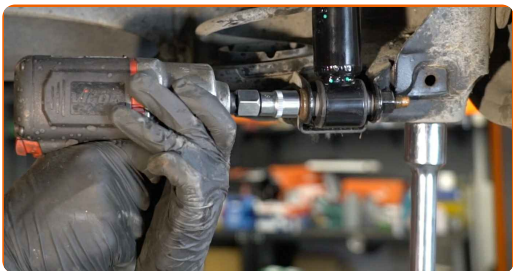


9

Irrota kiinnityspultti.

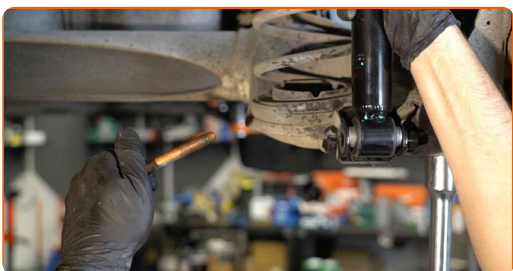

10

Irrota iskunvaimentimen alempi osa.

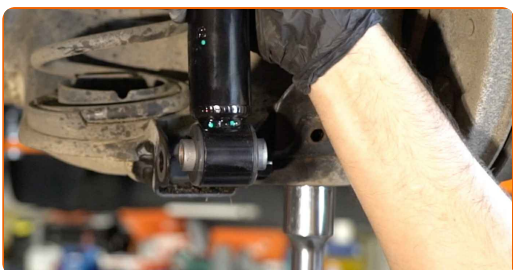

11


Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

Vaihto: jousi – Opel Corsa D. Vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeista.

12

Irrota ABS-anturin johdot.

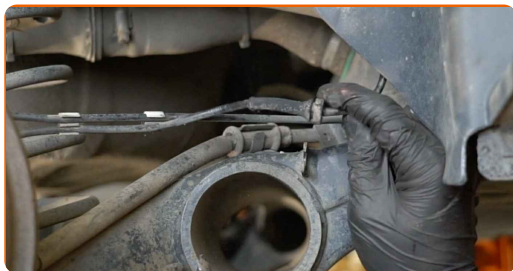

13

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

14

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kierreleuan väännintä.



15

Irrota kiinnityspultti.

16

Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Opel Corsa D. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

17

Irraita jousi.

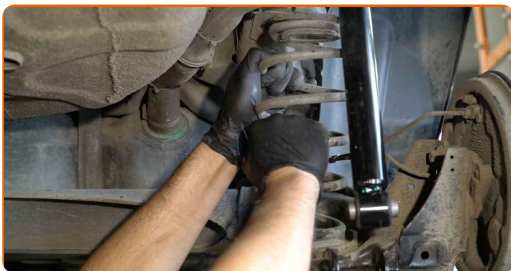


Vaihto: jousi – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta jousituksen jousen kumituet. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.


18

Puhdista kierrejousen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

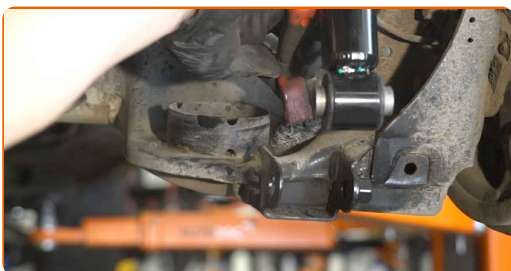

19


Laita kierrejousi asennuspaikkaan yhdessä kumitukien kanssa.

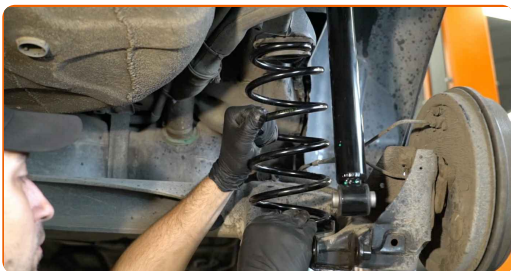


20

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.


21 Kiinnitä iskunvaimentimen alempi osa.

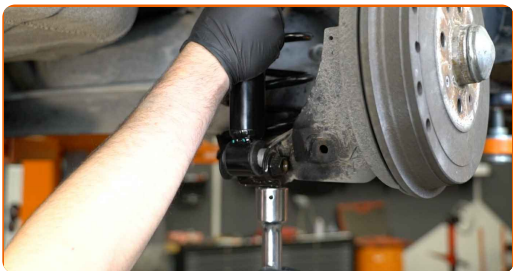

22 Asenna kiinnityspultti.

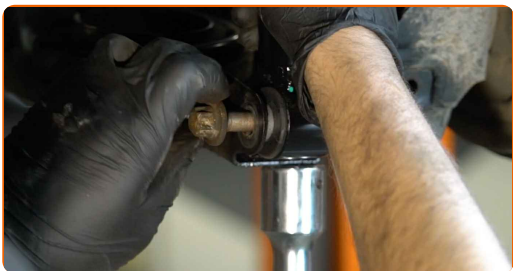


23 Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kiintolenkkiavainta.

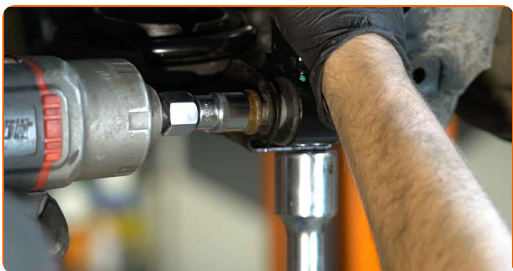


24 Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.



25 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

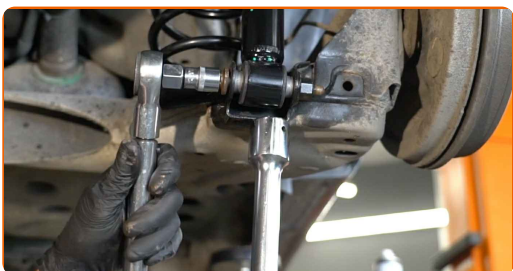

26 Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

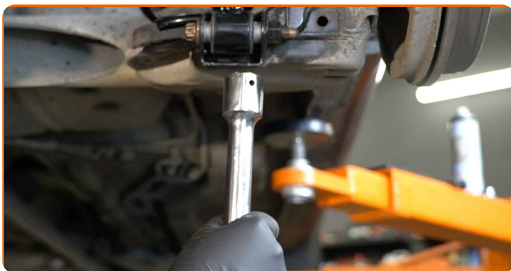

Vaihto: jousi – Opel Corsa D. Vinkki:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

27 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

28 Asenna kiinnityspultti.



29 Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro E18. Käytä kiintolenkkiavainta.

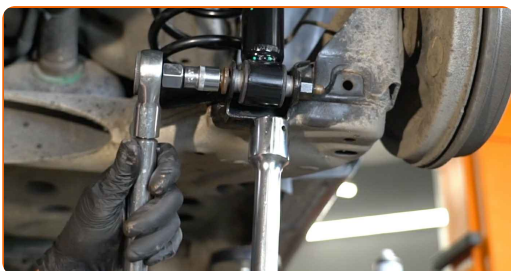

30 Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

- 31** Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.




- 32** Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

Vaihto: jousi – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

- 33** Kytke ABS-anturin johdot.

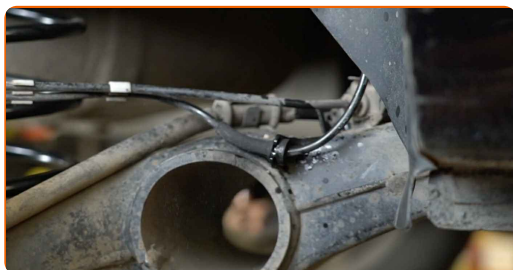

- 34** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

- 35** Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

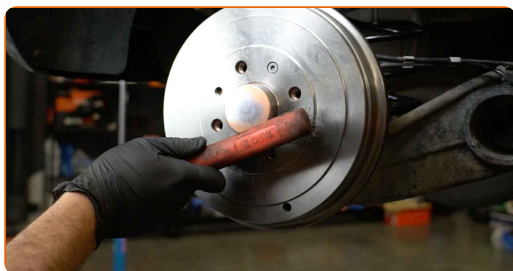

36

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



37

Asenna pyörä.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Opel Corsa D


38

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

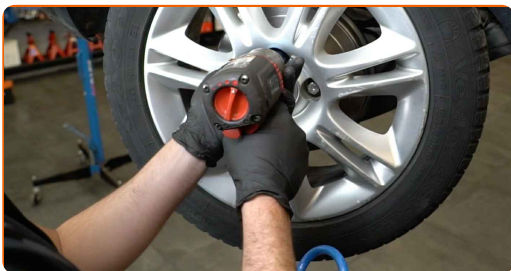

39

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

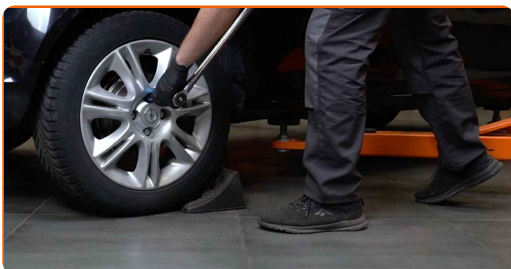

40

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON

KIERREJOUSET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA D -MALLIIN

KIERREJOUSET OPEL-AUTOON: OSTA NYT

**KIERREJOUSET OPEL CORSA D -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.