



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **DACIA**
DUSTER Umpikori-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

Dacia Duster Umpikori 1.6 16V Hi-Flex, Dacia Duster Umpikori 1.6 16V 4x4,
Dacia Duster Umpikori 1.5 dCi, Dacia Duster Umpikori 1.5 dCi 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VAIHTO: MONIURAHIHNA – DACIA DUSTER UMPIKORI.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 10
- Yhdistelmäävain nro 16
- Hylsyavain nro 13
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahihna – DACIA DUSTER Umpikori. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – DACIA DUSTER UMPIKORI. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Tue pyörät kiiloilla.



4 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



5 Nosta auton keula ylös ja tue se.

6

Ruuva pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. DACIA DUSTER Umpikori

7

Irrota pyörä.

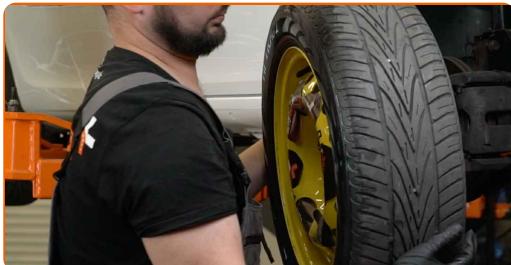

8

Irrota pyörän kaaren suoja. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



9

Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Irrota polttoainesuodattimen pidike.

**11**

Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.

**12**

Irrota polttoainesuodattimen pidike.

**13**

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäävainta nro 16.

**14**

Irrota moniurahihna.



15

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

Vaihto: moniurahihna – DACIA DUSTER Umpikori. Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

16

Asenna moniurahihna.



AUTODOC suosittlee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

17

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäävainta nro 16.




18

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.



19

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

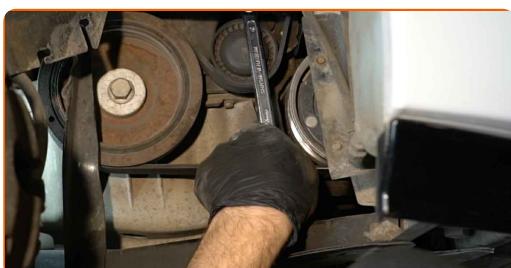

20

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.



21

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.



22

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.



23

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



24

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.



25

Asenna pyörä.



Vaihto: moniurahihna – DACIA DUSTER Umpikori. AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

26

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



27

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikkin. Käytä vannehylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm väentömomentilla.



28

Poista tunkit ja kiilat.



29

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

30

Sammuta moottori.

31

Ota suojaapeite pois.

32

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

MONIURAIHINA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.