



Kuinka vaihtaa sivupeilit
Mercedes W124-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO

 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SIVUPEILIT – MERCEDES W124. LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Silikonirasva
- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: sivupeilit – Mercedes W124. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SIVUPEILIT – MERCEDES W124. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Avaa auton ovi.

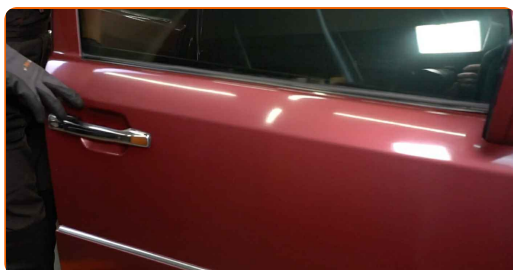


2

Laske ikkunalasi.

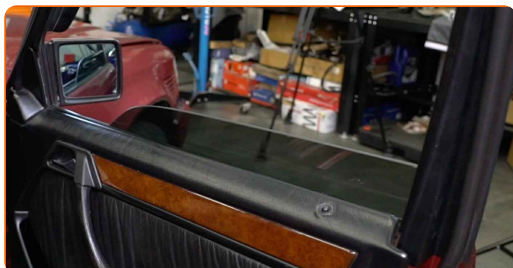


3

Poista paneeli, joka peittää sivupeilin kiinnikkeet. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

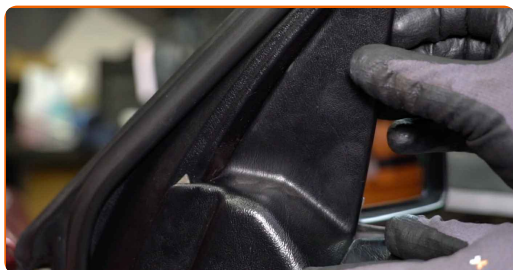


4

Kierrä sivupeilin liittimen kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

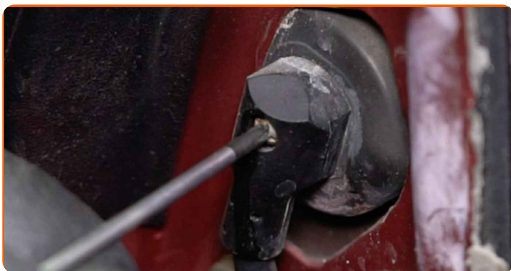


5

Irrota kiinnityspultti.

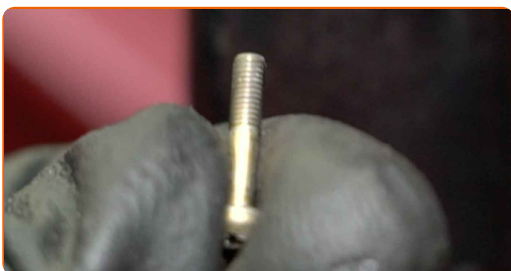


6

Irrota sivupeilin liitin.

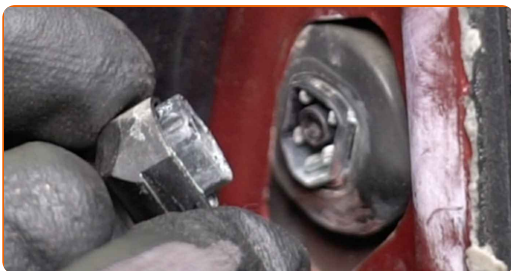


7

Kierrä sivupeilin kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

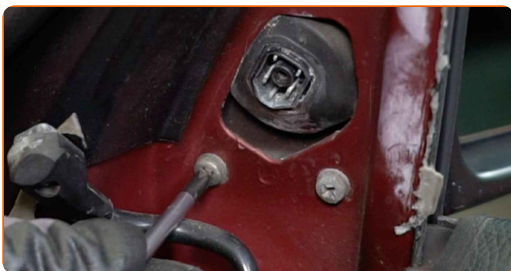

8


Irrota kiinnitysruuvit.

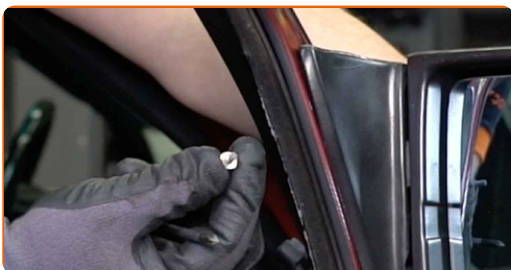

9 Irrota sivupeili.




10 Asenna uusi sivupeili.

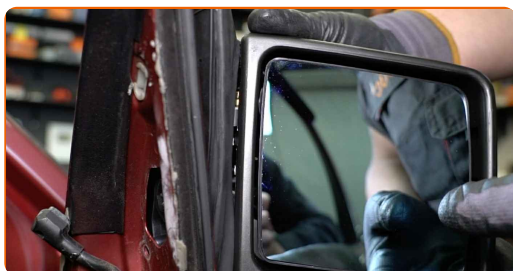


11 Asenna kiinnityspultit.


12 Kierrä sivupeilin kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

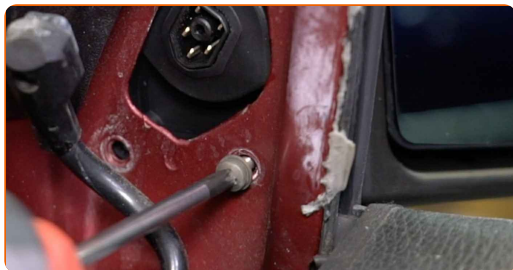


13 Käsittele sivupeilin liitin. Käytä silikonirasvaa.

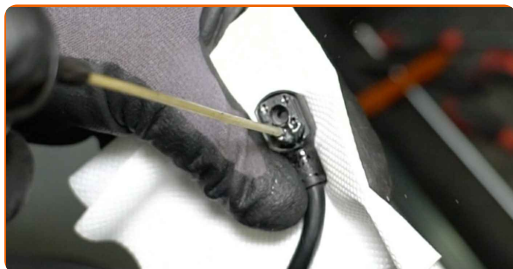

14 Kiinnitä sivupeilin liitin.

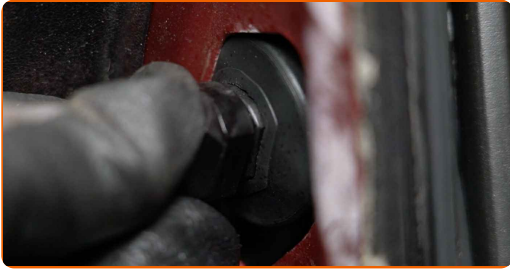


15 Asenna kiinnityspultti.

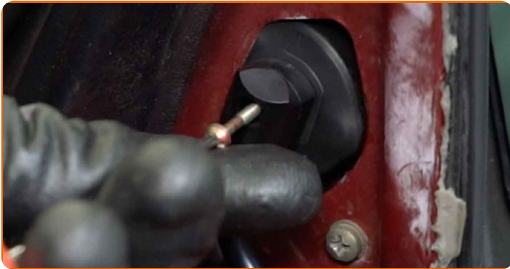

16 Kierrä sivupeilin liittimen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



17 Asenna paneeli, joka peittää sivupeilin kiinnikkeet.

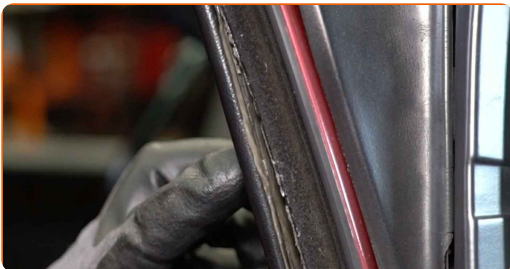

18

Säädä peililasia.



19

Nosta lasi täysin ylös.

20

Sulje auton ovi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

SIVUPEILIT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W124 -MALLIIN

SIVUPEILIT MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

SIVUPEILIT MERCEDES W124 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.