



Kuinka vaihtaa
ahdinletkun **Mercedes**
W210-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 270 CDI (210.616)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: AHDINLETKUN – MERCEDES W210.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

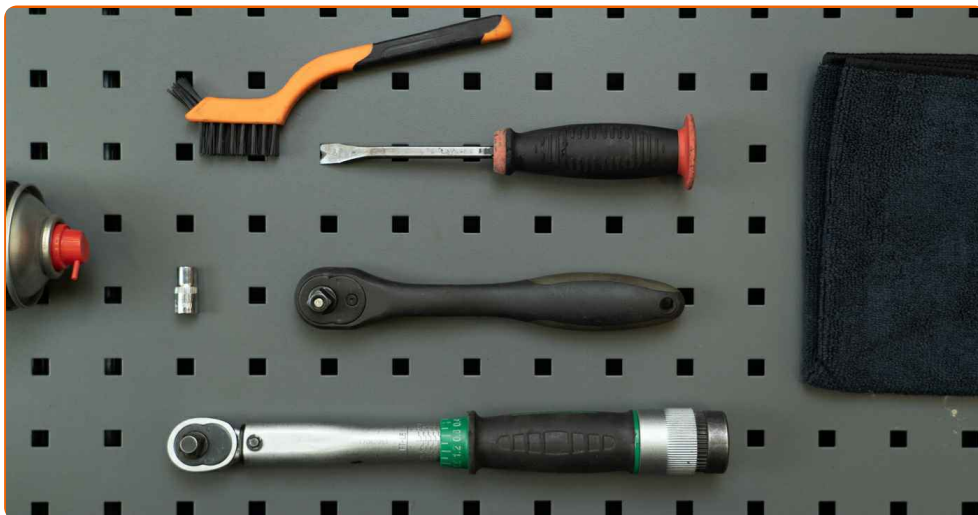

- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Mikrokuitupyyhe

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: ahdinletkun – Mercedes W210. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: AHDINLETKUN – MERCEDES W210. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

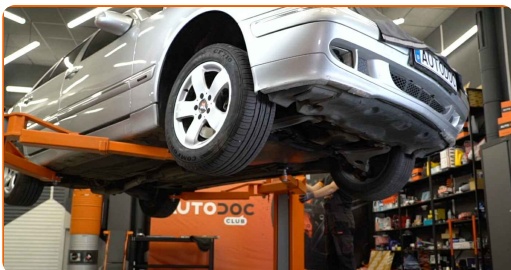


2

Puhdista välijäähdyttimen letkun kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.




3

Ruuvaa välijäähdyttimen letkun pidike irti. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

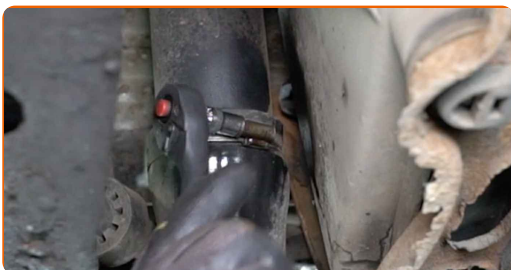


4

Poista välijäähdyttimen letkun alempi kiinnike. Käytä sorkkarautaa.

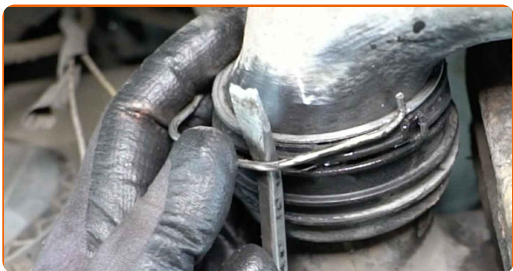


5

Poista välijäähdyttimen letku.

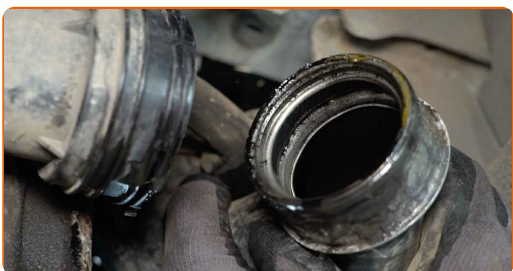


6

Peitä ilmaletkut mikrokuituliinoilla estääksesi lian pääsyn järjestelmään.

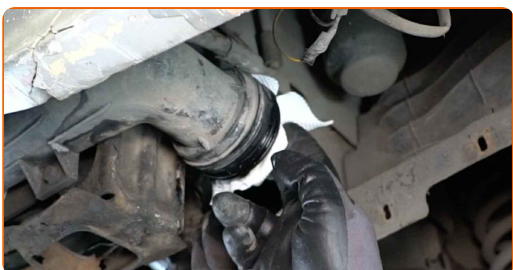


7

Puhdista välijäähdyttimen letkun kiinnityspaikat. Käytä yleispuhdistussprayta.

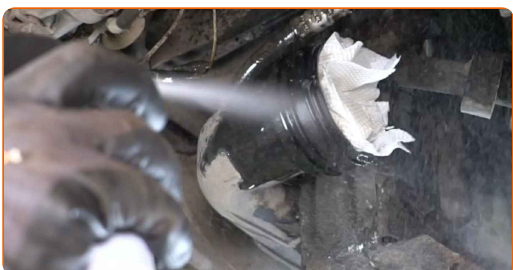


8

Poista mikrokuituliinat ilmaletkuista.

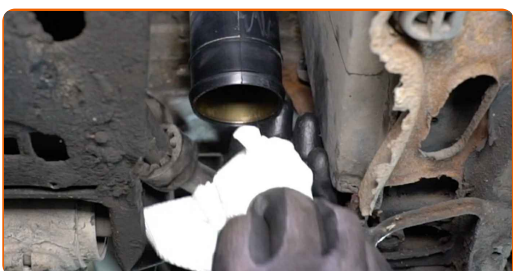


9

Asenna uusi välijäähdyttimen letku.

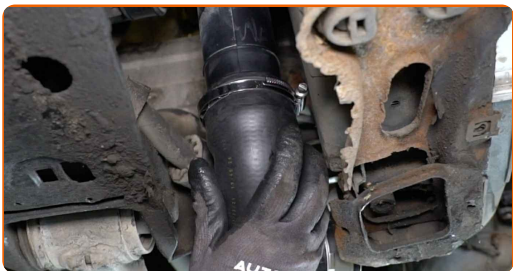

10

Asenna välijäähdyttimen letkun alempi kiinnike.

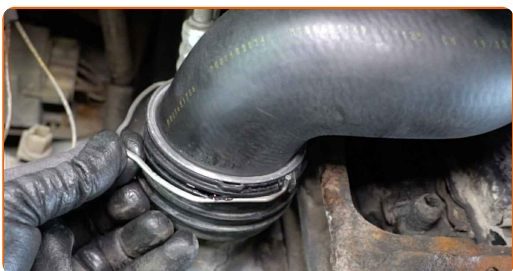


Vaihto: ahdinletkun – Mercedes W210. Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että kiinnike on asennettu oikein ja että se pitää letkun tukevasti paikallaan.

11

Kiristä välijäähdyttimen letkunkiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 3.5 Nm vääntömomentilla.

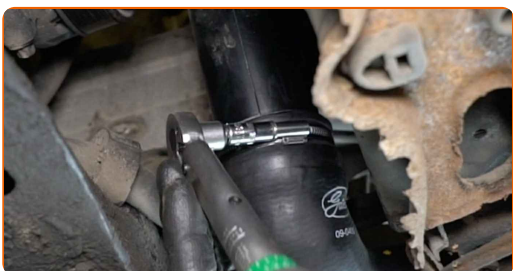

AUTODOC suosittelee:

- Älä kiristä kiristintä liikaa, sillä liiallinen kiristysmomentti voi vahingoittaa letkua.

12

Laske auto.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

AHDINLETKUN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W210 -MALLIIN

AHDINLETKUN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**AHDINLETKUN MERCEDES W210 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.