



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FIAT**
500 C Cabriolet (312)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.3 D Multijet

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT 500 C
CABRIOLET (312). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT 500 C Cabriolet (312). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FIAT 500 C Cabriolet (312)

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

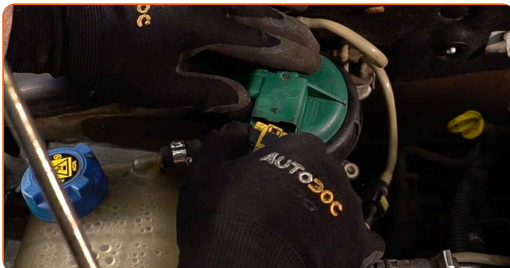


4

Irroita polttoainesuodattimen suojus.

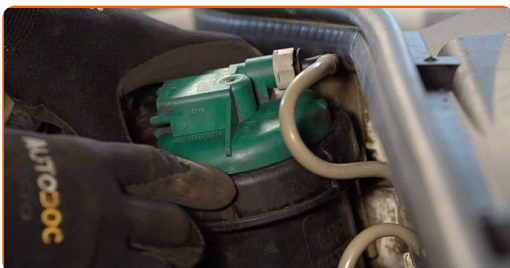


5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

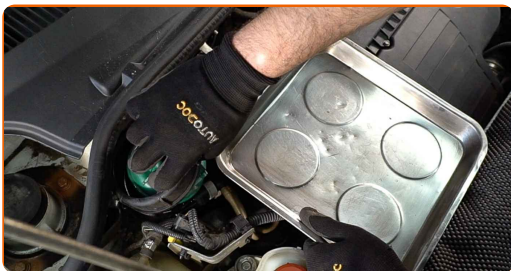

6

Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

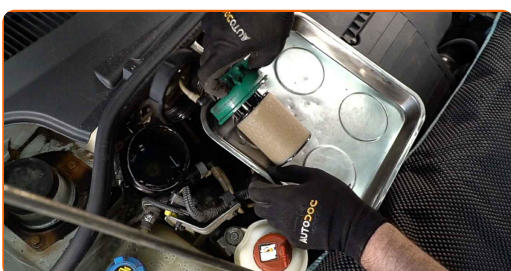

7

Poista kumiliuska.

8

Irroita polttoainesuodatin kannattimesta.



9

Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.



10

Asenna kumiliuska.



11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT 500 C Cabriolet (312). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FIAT 500 C Cabriolet (312).


12

Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.




13

Puhdista polttoaineen paineanturin liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

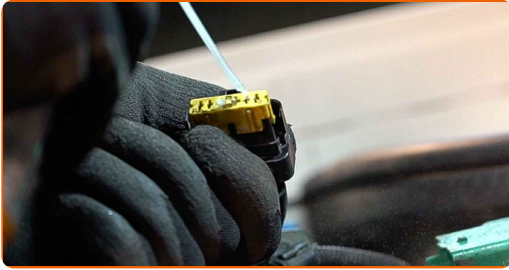

14

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

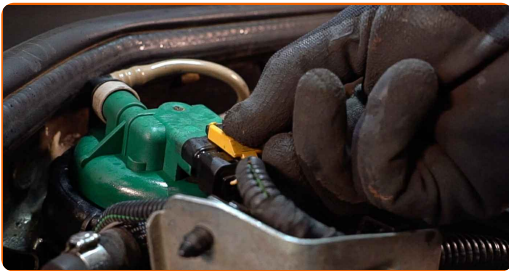

AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta moottori.

17

Ota suojapeite pois.

18

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT 500 C Cabriolet (312). AUTODOC
suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.