




Kuinka vaihtaa
jarrurumpu **FIAT 500**
Hatchback (312)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

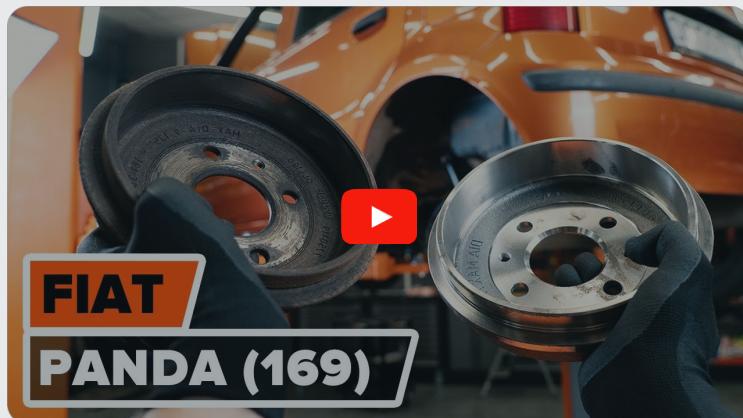

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT PANDA (169) 1.2

VAIHTO: JARRURUMPU – FIAT 500 HATCHBACK (312).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylyavain nro 10
- Hylyavain nro 12
- Yhdistelmäävain nro 10
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrurumpu – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC suosittee:

- Vaihda jarrurummut FIAT 500 Hatchback (312)-malliin aina pareittain osien kunnosta huolimatta. Se takaa jarrutuksen tasaisuuden.
- Vaihtotoimenpide on identtinen samalla akselilla olevien oikean ja vasemman jarrurumpujen suhteen.
- Muista vaihtaa myös jarrukengät, kun vaihdat jarrurummut.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammuttuna.

VAIHTO: JARRURUMPU – FIAT 500 HATCHBACK (312). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2 Tue pyörät kiiloilla.

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



4 Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaat pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FIAT 500 Hatchback (312)

6

Irrota pyörä.



7

Puhdista jarrurummun kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



8

Irrota jarrurummun kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.




9

Poista alemman keskikonsolin suojakansi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**10**

Ruuvaa irti alemman keskikonsolin etukiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

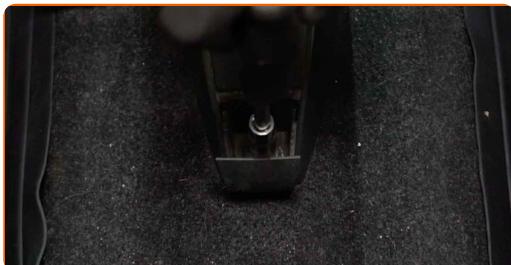**11**


Poista alempi keskikonsoli.

**12**

Löysää käsijarruvaijeri. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.

**13**

Irroita jarrurumpu.

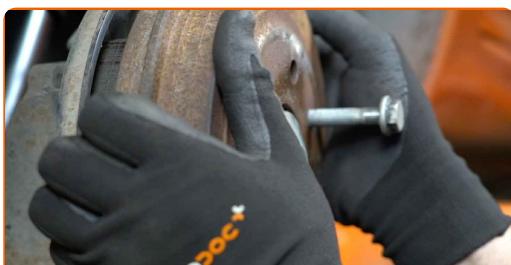

14

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.



15

Asenna jarrurumpu.



16

Sääädä käsijarruvaijerin kireys. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.



17

Irrota jarrurumpu.



18

Siirrä käsijarrukengät rumpua vasten. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



19

Asenna jarrurumpu.



20

Kierrä jarrurummun kiinnike kiinni. Käytä hylysyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



21

Asenna alempi keskikonsoli takaisin.



22

Ruuvaan kiinni alemman keskikonsolin etukiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



23

Asenna alemman keskikonsolin suojakansi takaisin.

24

Kiristä rumpujarrun kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm väentömomentilla.



25

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

26

Käsitlele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumppuun. Käytä kuparitahnaa.



27

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. FIAT 500 Hatchback (312)

28

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



29

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 98 Nm väältömomentilla.



30

Poista tunkit ja kiilat.



31

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.



Vaihto: jarrurumpu – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOCin vinkki:

- Säädä FIAT 500 Hatchback (312)-auton jarrukenkien ja jarrurummun välillä olevaa väliä, painaen jarrupoljinta 10-15 kertaa.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRURUMPU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.