



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FIAT**
Bravo II Van (198)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
FIAT Bravo II Van (198) 1.6 JTD (198AXH1B)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT BRAVO II VAN
(198). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

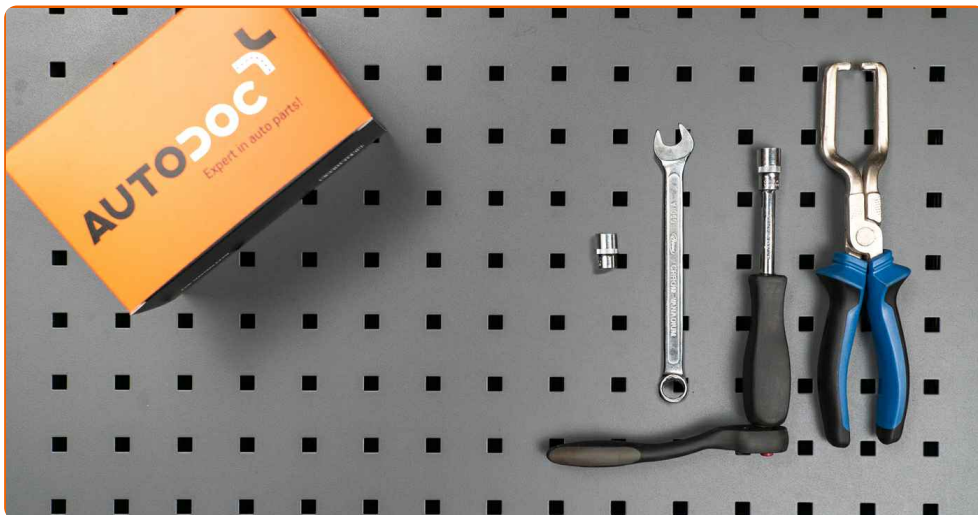

- Yleispuhdistussuihke
- Yhdistelmäavain nro 12
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 12
- Kiintolenkkiavain
- Polttoainelinjapihdit
- Ilmaussarja
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Bravo II Van (198). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT BRAVO II VAN (198). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä.



Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Bravo II Van (198). AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


5

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




6

Irraita polttoainesuodatin.

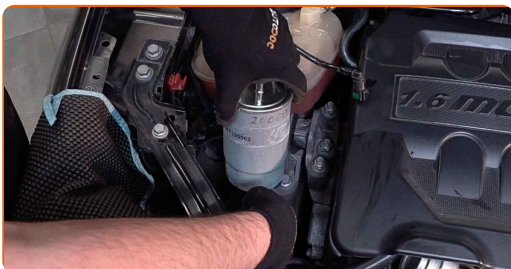


7

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

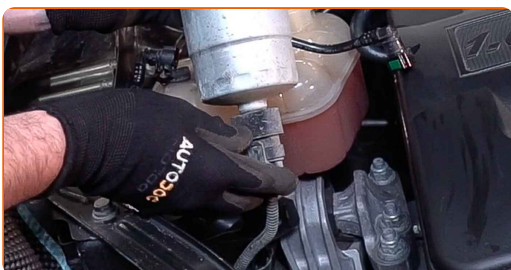

8

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

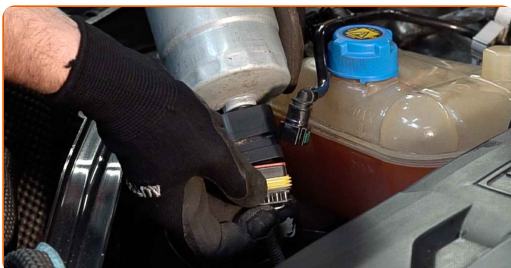

9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



10

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Bravo II Van (198). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FIAT Bravo II Van (198).

11

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.

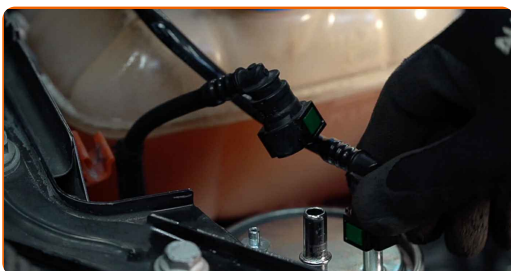

12 Liitä ilmaussarja polttoainesuodattimen ilmausruuviin.




13 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen ilmausruuvi. Käytä yhdistelmäavainta nro 12.



14 Käynnistä syytys. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.



15 Irrota ilmaussarja.

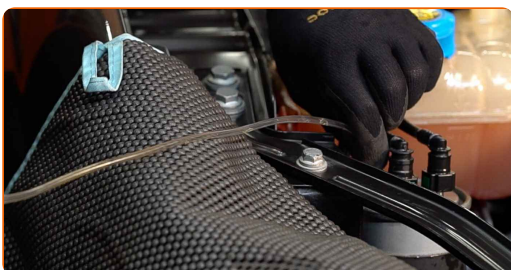

16 Ruuvaa kiinni polttoainesuodattimen ilmausruuvi. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



17 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18 Sammuta moottori.

19 Ota suojapeite pois.

20 Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Bravo II Van (198). Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.