



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FIAT**
Croma Van (194)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Croma Van (194) 1.9 MJTD (194AXB1B)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT CROMA VAN
(194). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

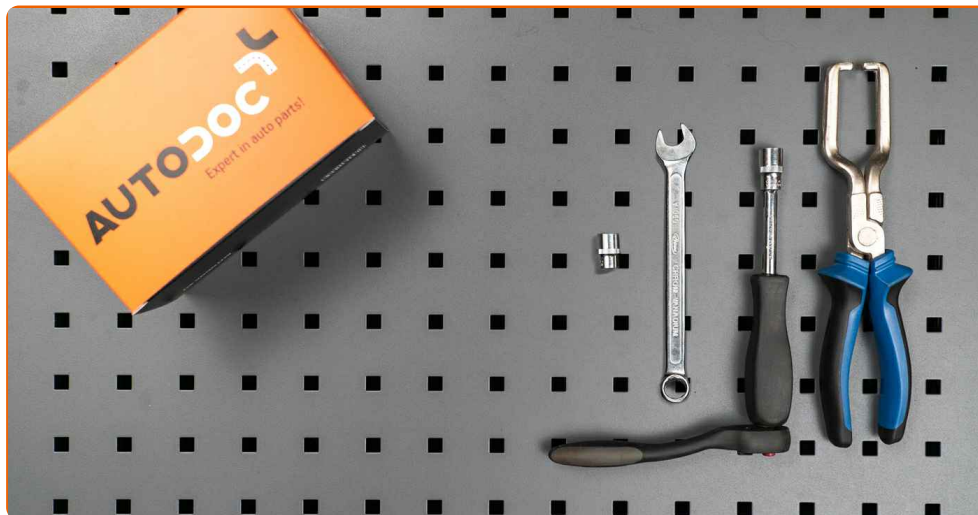

- Yleispuhdistussuihke
- Yhdistelmäavain nro 12
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 12
- Kiintolenkkiavain
- Polttoainelinjapihdit
- Ilmaussarja
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Croma Van (194). Ammattilaiset suosittelevat:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT CROMA VAN (194). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

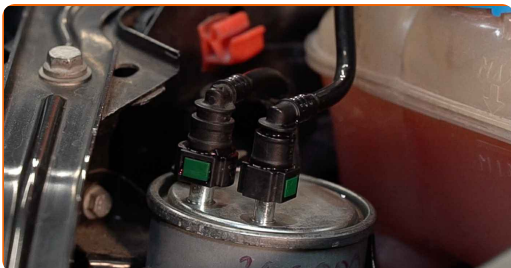

4 Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä.



Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Croma Van (194). AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

5

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



6

Irraita polttoainesuodatin.




7

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.



8

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

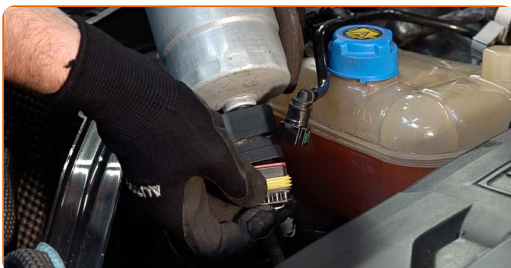

9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



10

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiävainta.




Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Croma Van (194). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FIAT Croma Van (194).

11

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.

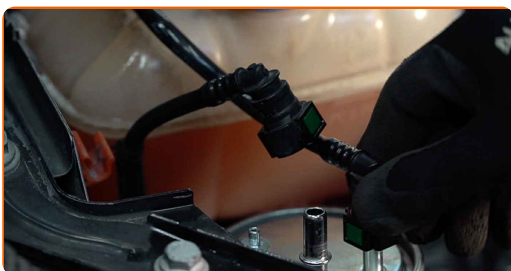

12 Liitä ilmaussarja polttoainesuodattimen ilmausruuviin.




13 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen ilmausruuvi. Käytä yhdistelmäavainta nro 12.



14 Käynnistä syytys. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.



15 Irrota ilmaussarja.

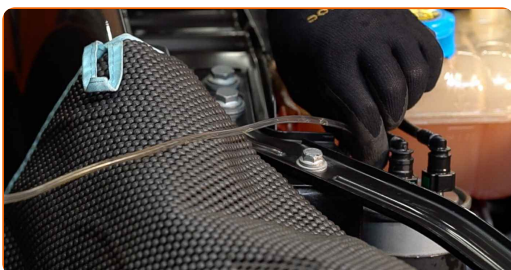

16 Ruuvaa kiinni polttoainesuodattimen ilmausruuvi. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



17 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18 Sammuta moottori.

19 Ota suojapeite pois.

20 Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Croma Van (194). Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.